

LED Accessory Lamp KF-07AX

LED アクセサリーランプ No.KFA1 V4 680

取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“LED アクセサリーランプ”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。
常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX-5 (KF系) 500001～

ご注意とお願い

- 本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取り付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。
- ⚠ 警告：警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。
- ⚠ 注意：注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。
- 本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に（ ）がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。
- 本説明書に記載されていない取り付け、使用方法是絶対に行わないでください。
- 本商品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。
- 作業の安全性と信頼性確保のため、取り付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。
- 本商品の取り付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取り付け販売店の方へ

取り付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取り付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。












— MEMO —

1. 構成部品


▼ キット一覧

- 構成部品があるか、また汚れ、傷、損傷がないか確認してください。

■ 取付キット (KFA1V4680)

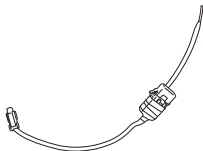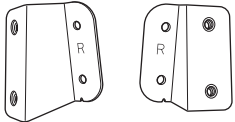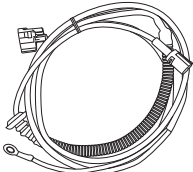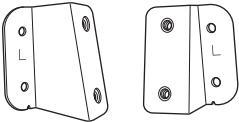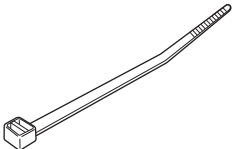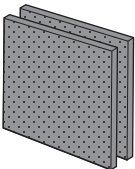部 品	名 称	数 量	部 品	名 称	数 量
	LED ランプ	1		ハーネス A (車内側)	1
	ランプブラケット RH (OUT 側、IN 側)	各 1		ハーネス B (車両側)	1
	ランプブラケット LH (OUT 側、IN 側)	各 1		ハーネス C (バンパー側)	1
	束線バンド (黒) L = 150mm	25		マウントベース	6
	クッションテープ 50mm × 50mm	2		エレクトロタップ	1
	ボルト (M5 × 12)	8		タッピングビス (M4 × 10)	8
	取付説明書	1		型紙	1

2. 全体図

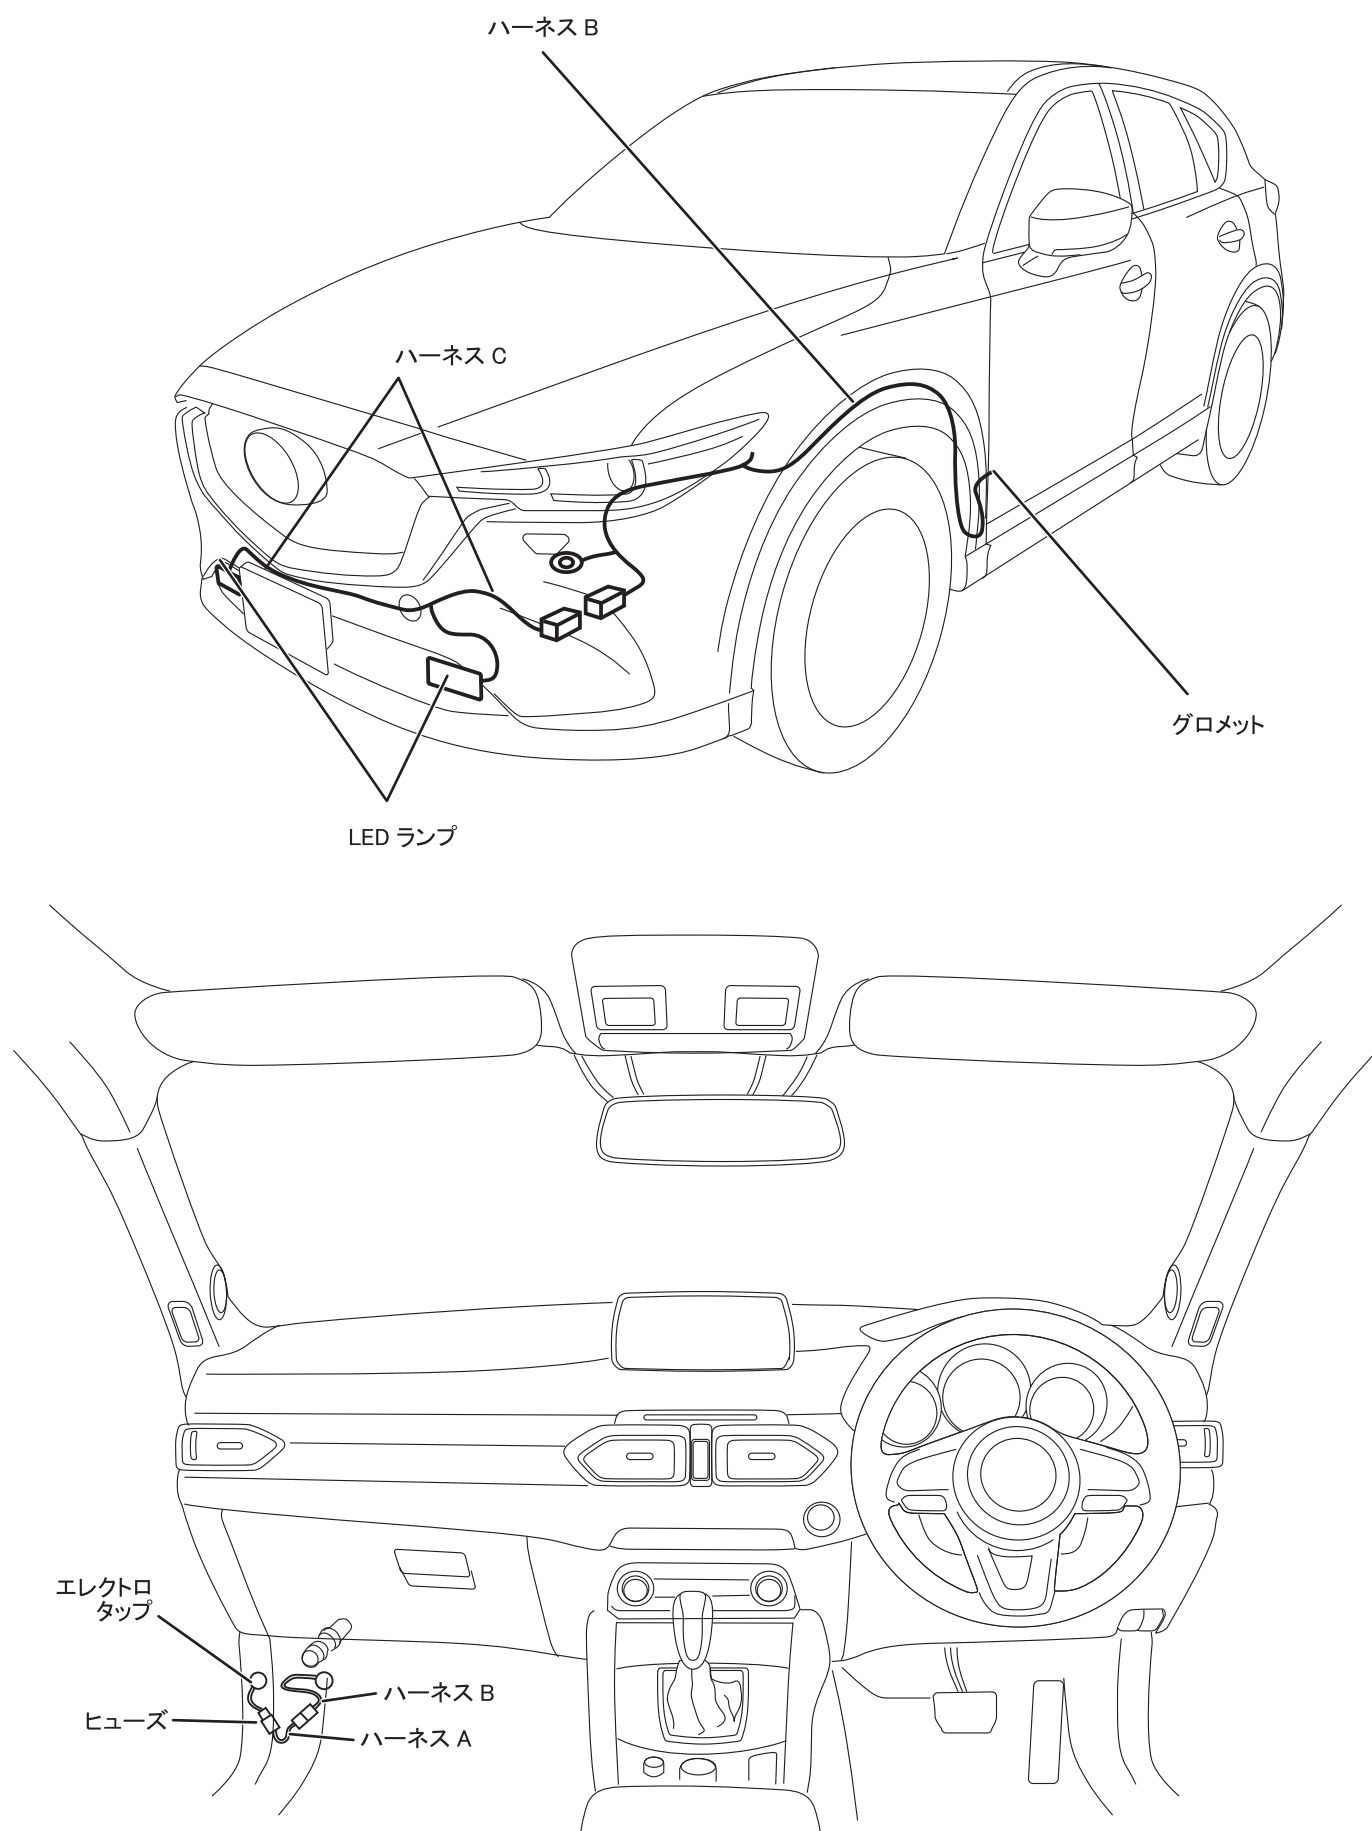

3. 配線図

※ コネクタ図はハーネス側から見た図です

LED ランプ IG 電源連動回路

A4 インパネハーネス 50 極コネクタ

紫

IG1

C/U IG1
15A

1Bj
1BJ A4

紫

エレクトロタップ

FUSE

コネクタ (1 極)

<車内側>

<車外側>

グロメット

※グロメット用の穴は
1箇所のため共着は不可です。

G

(車両アース)

コネクタ (2 極)

<バンパー側>

コネクタ

LED ランプ (RH)

コネクタ

LED ランプ (LH)

4.LEDランプとランプブラケットの取付け


※ 整備書を参照しながら、下記①～④の部品について切り離しと取り外しをてください。

⚠ 注意


- 取外した車両部品は再使用します。傷を付けたり、紛失しないように十分注意してください。

参考

- 車両部品の取外し／取付けに関しては、該当車両の整備書を参考にしてください。
整備書の手順に従わないと事故につながる可能性があります。
また、車両不具合につながる可能性があります。

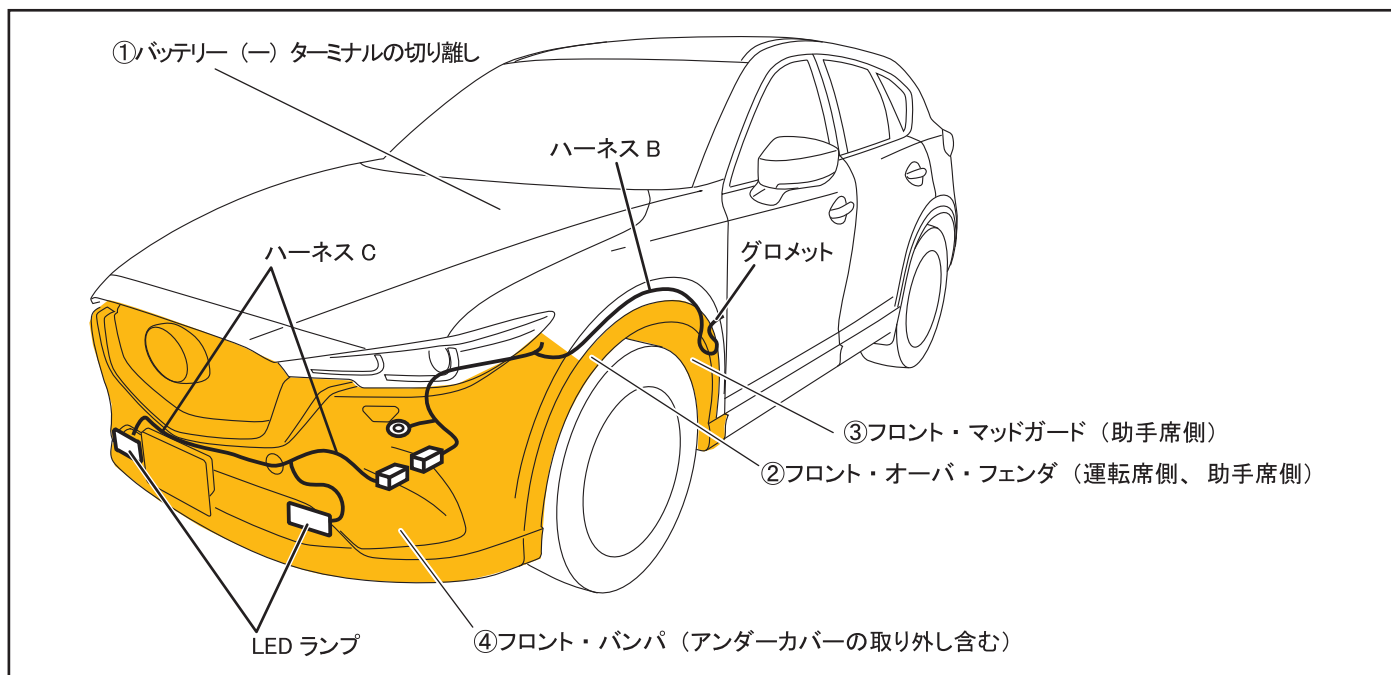


1. 付属品の型紙を使用して、フロントバンパ裏面に「ブラケット取付け穴とランプコードを通す穴の位置」をマーキングします。

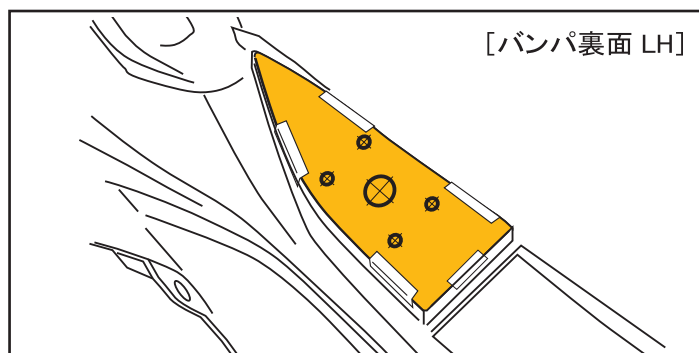


2. マーキング位置に各孔をあける。
ブラケット取付け穴 …φ6 (片側につき、4か所)
ランプコードを通す穴…φ20 (片側につき、1か所)
穴開け後、加工穴周囲のバリを除去します。

3. LED ランプに付属品のタッピングビス (M4×10) 4本を使用してランプブラケット (OUT 側、IN 側) を取り付ける。(左右各1、共通)

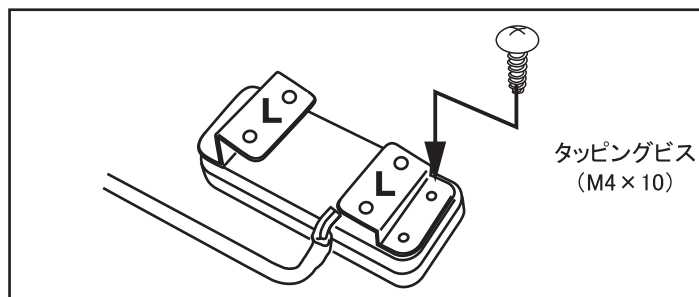

4. ランプ／ブラケットを付属品のボルト (M5×12) 4本を使用してバンパーに取り付ける。
(左右各1、共通)

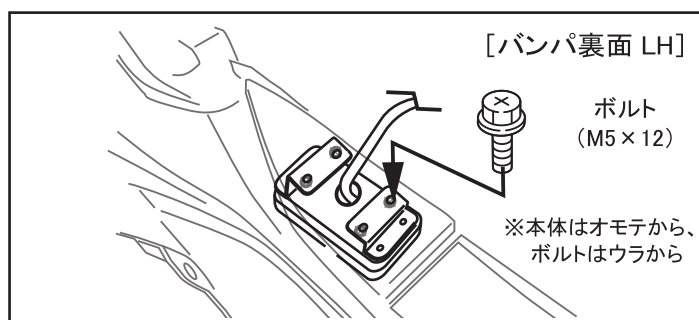

5. ハーネスの配線


※ 整備書を参照しながら、下記⑤～⑦の部品を取り外してください。

⚠ 注意


- 取外した車両部品は再使用します。傷を付けたり、紛失しないように十分注意してください。

参考





- 車両部品の取外し／取付けに関しては、該当車両の整備書を参考にしてください。
整備書の手順に従わないと事故につながる可能性があります。
また、車両不具合につながる可能性があります。

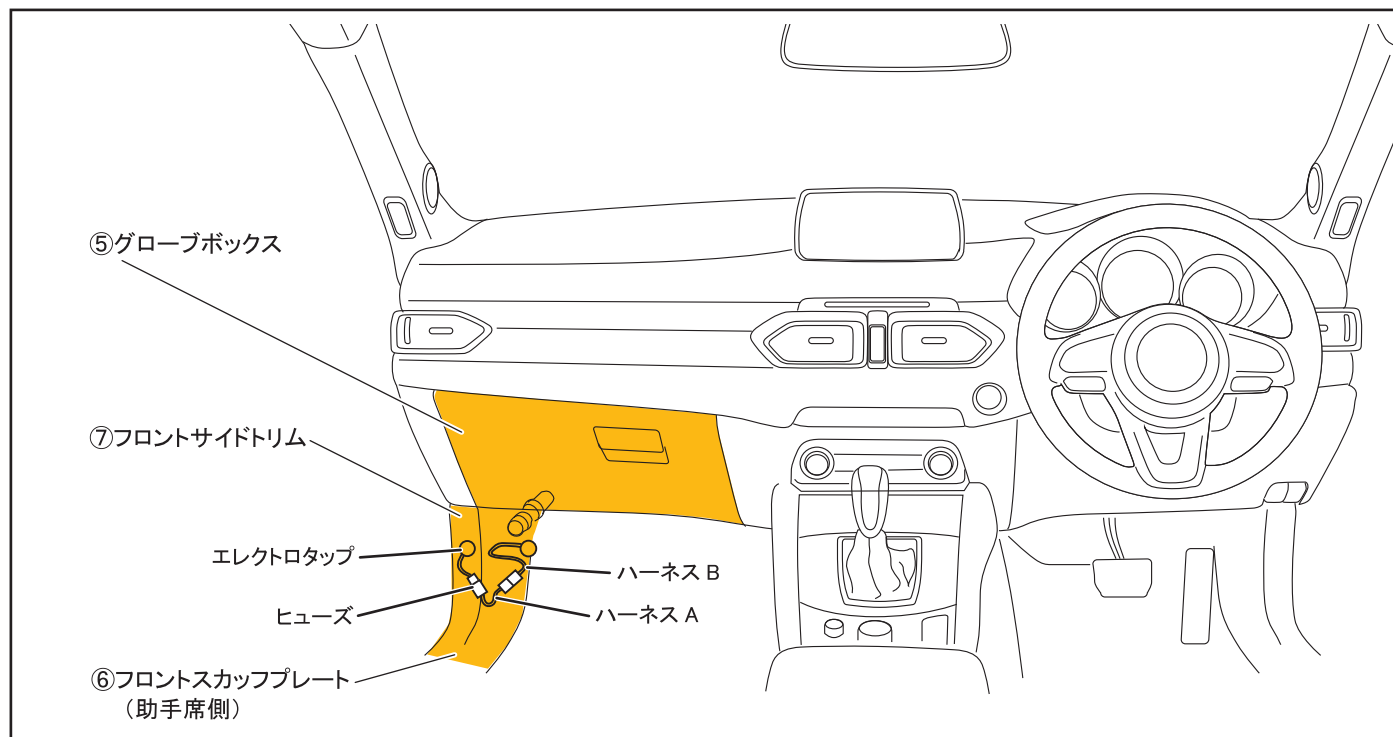


【ハーネス C (バンパー側) の配線】

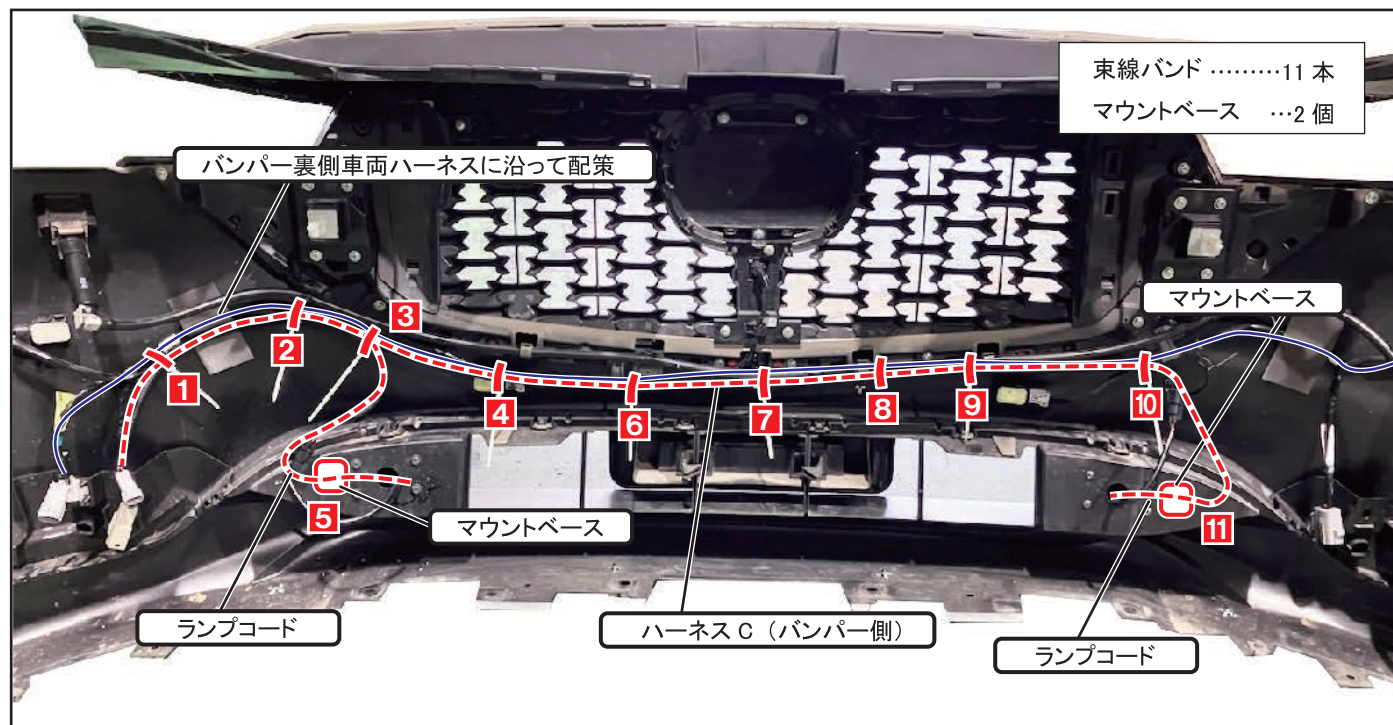

【ハーネス B（車両側）の配線(1)】

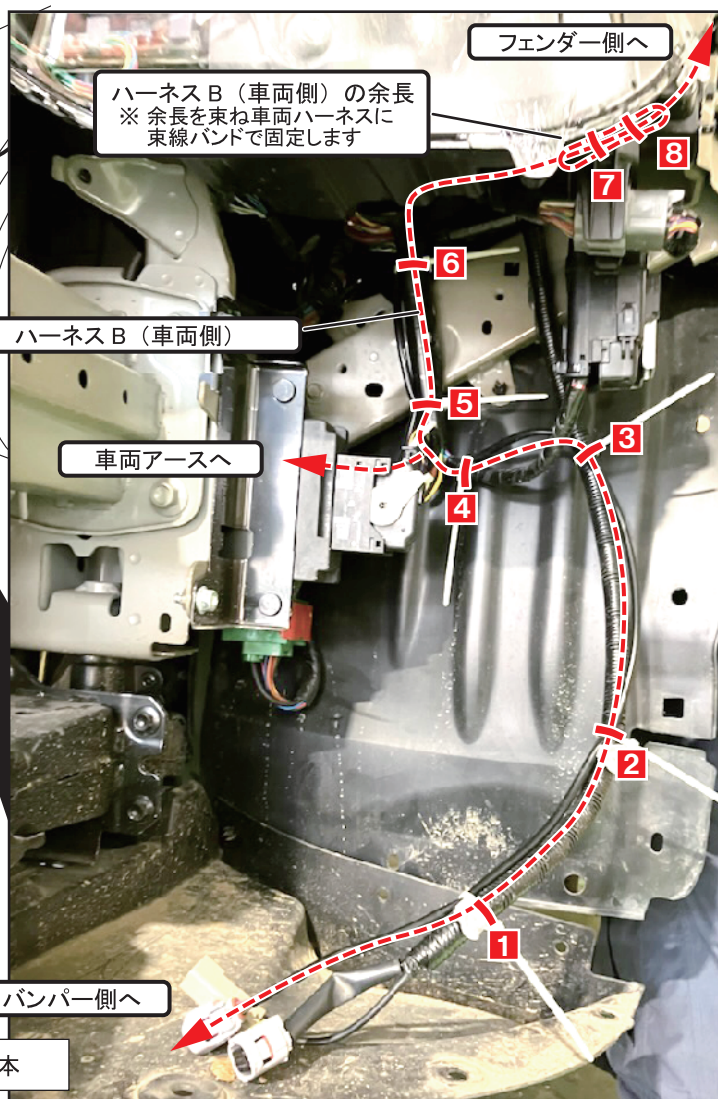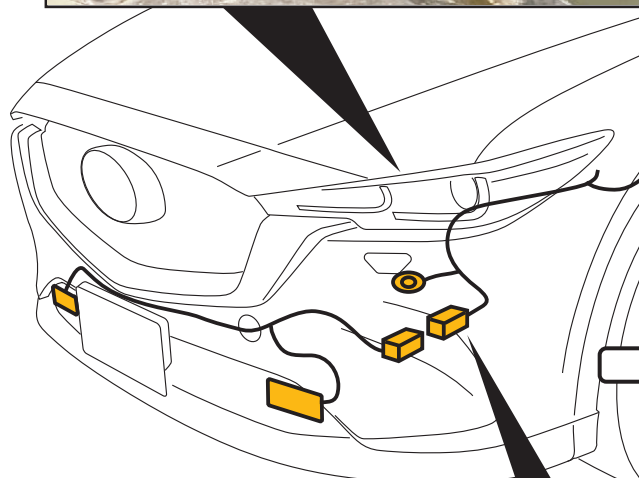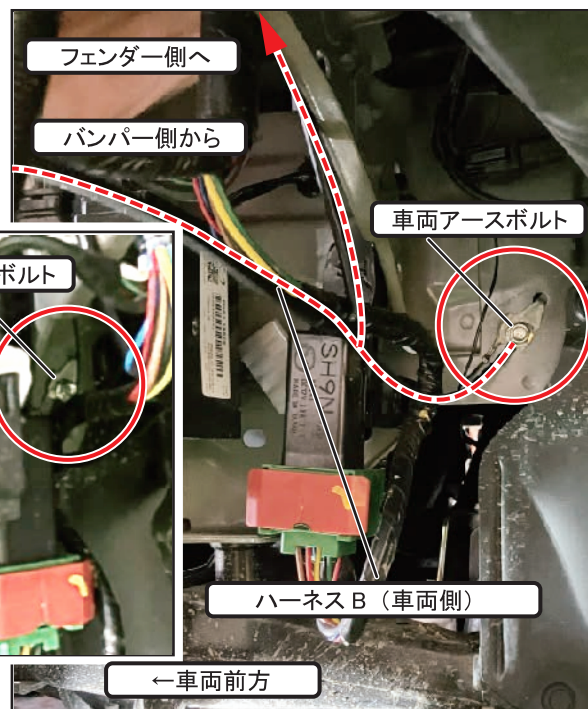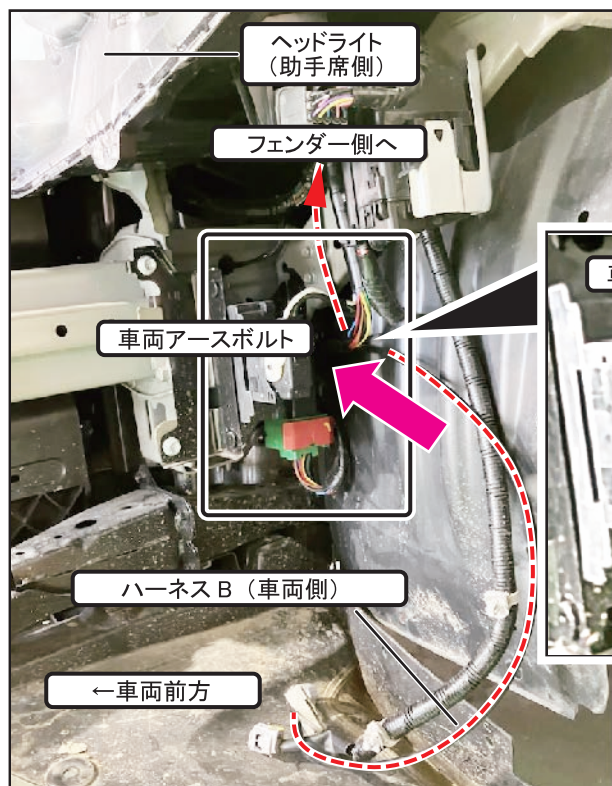

【ハーネス B（車両側）の配線(2)】

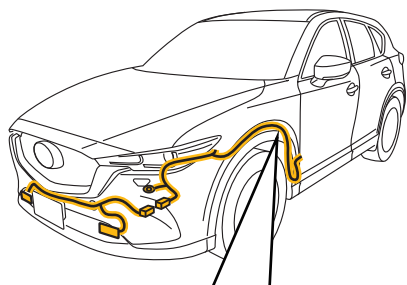

参考

- 取外したホールカバーは本商品では再使用しません。

⑦

ホールカバーを取外し、ハーネス B(車両側)を通し、グロメットで固定します。

ハーネス B(車両側)

手順⑥より


車両前方

手順⑧へ


▲部 束線バンド 4本
◆部 マウントベース 4個




【ハーネス A（車両側）の配線(1)】

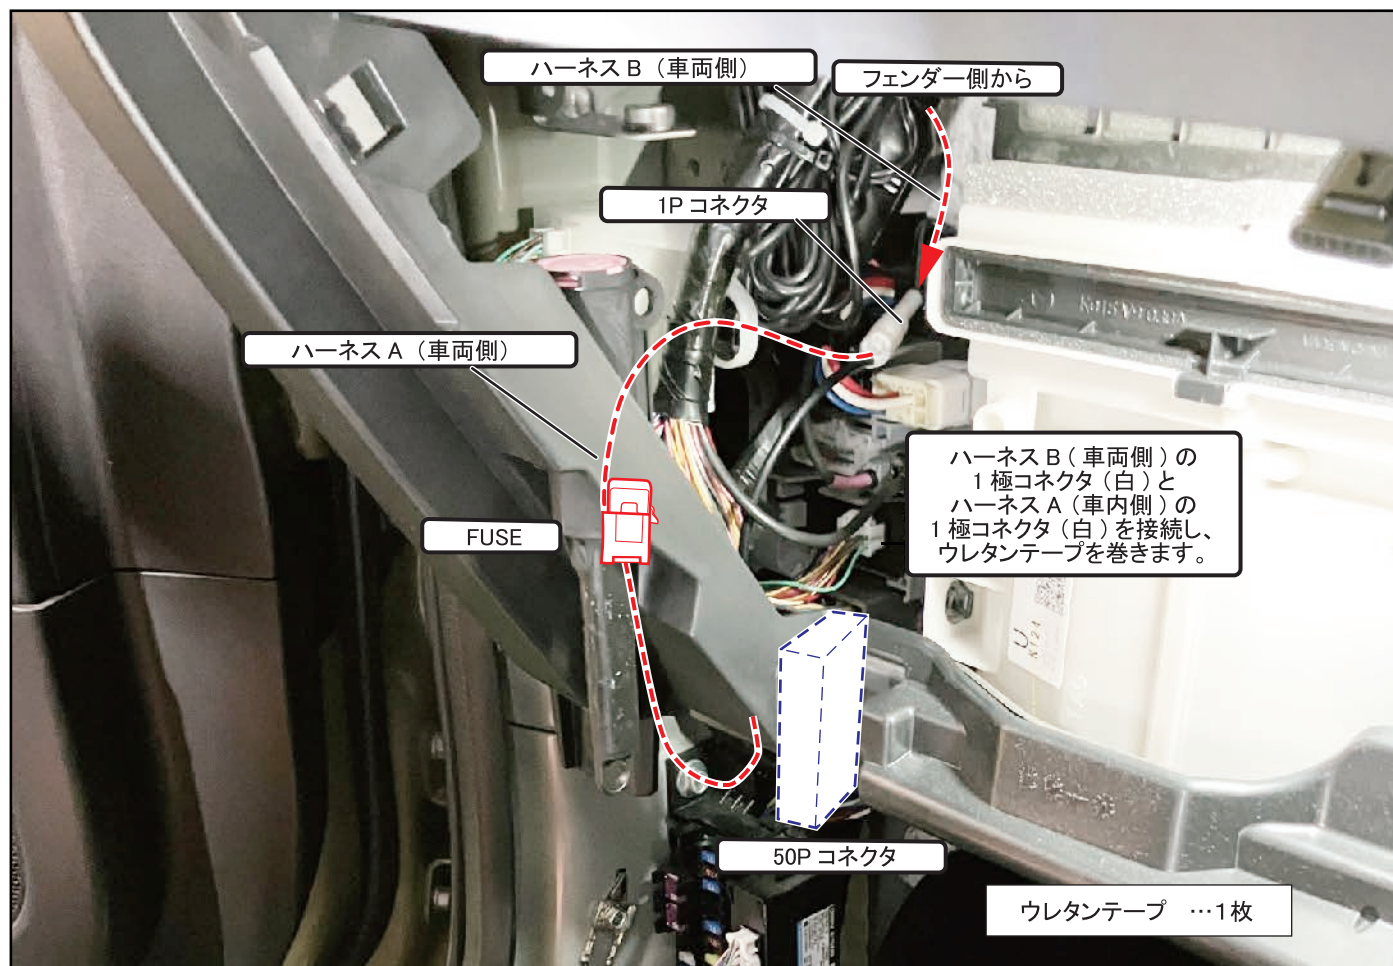

【ハーネス A（車両側）の配線(2)】

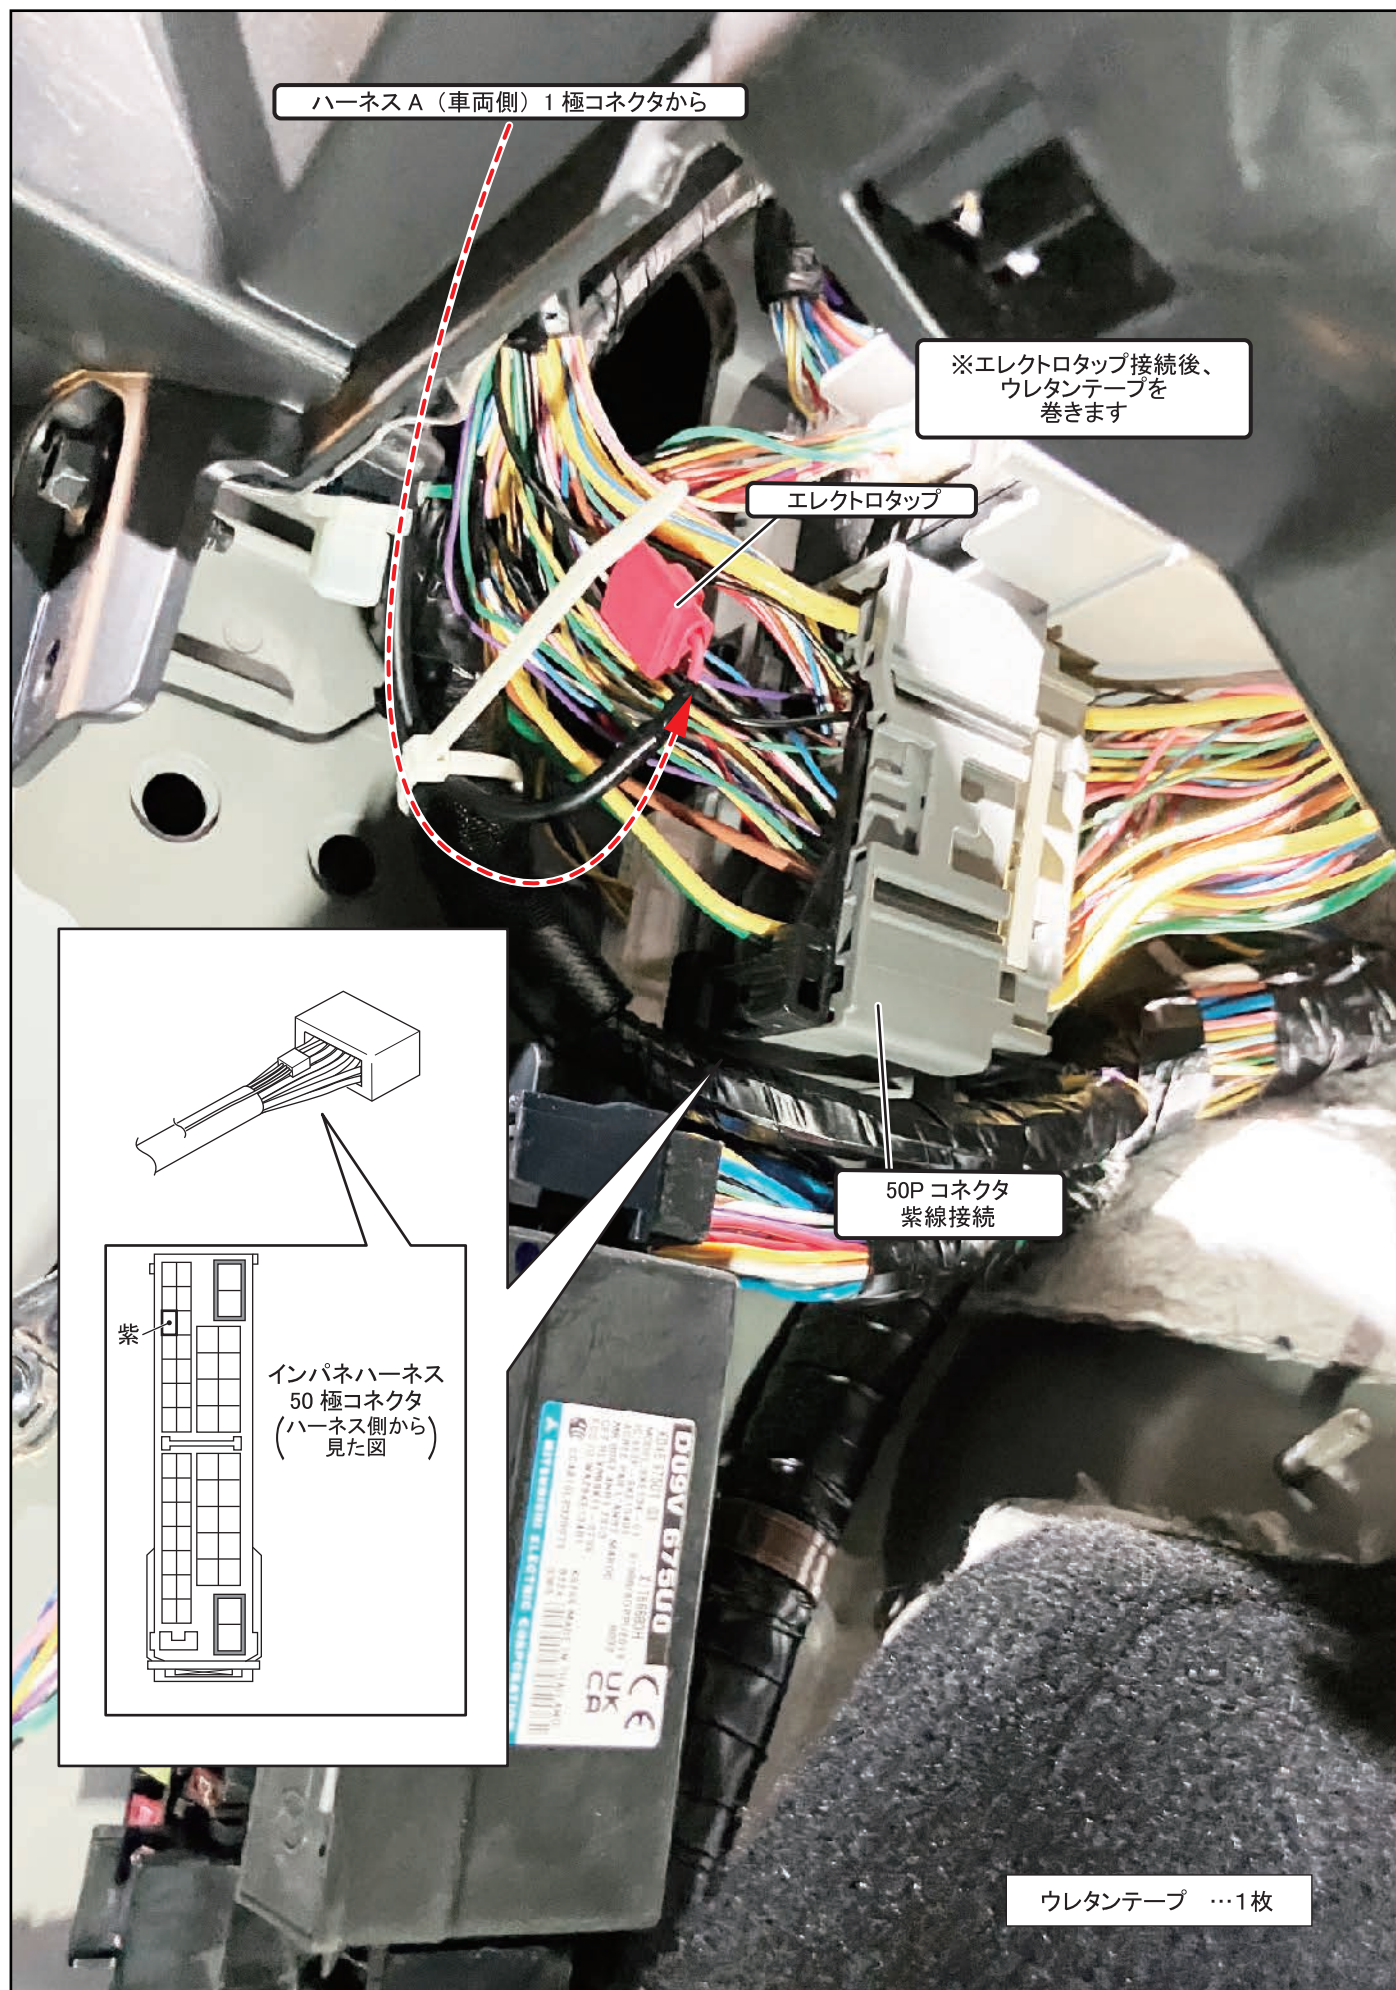

【ハーネス A（車両側）の配線(3)】

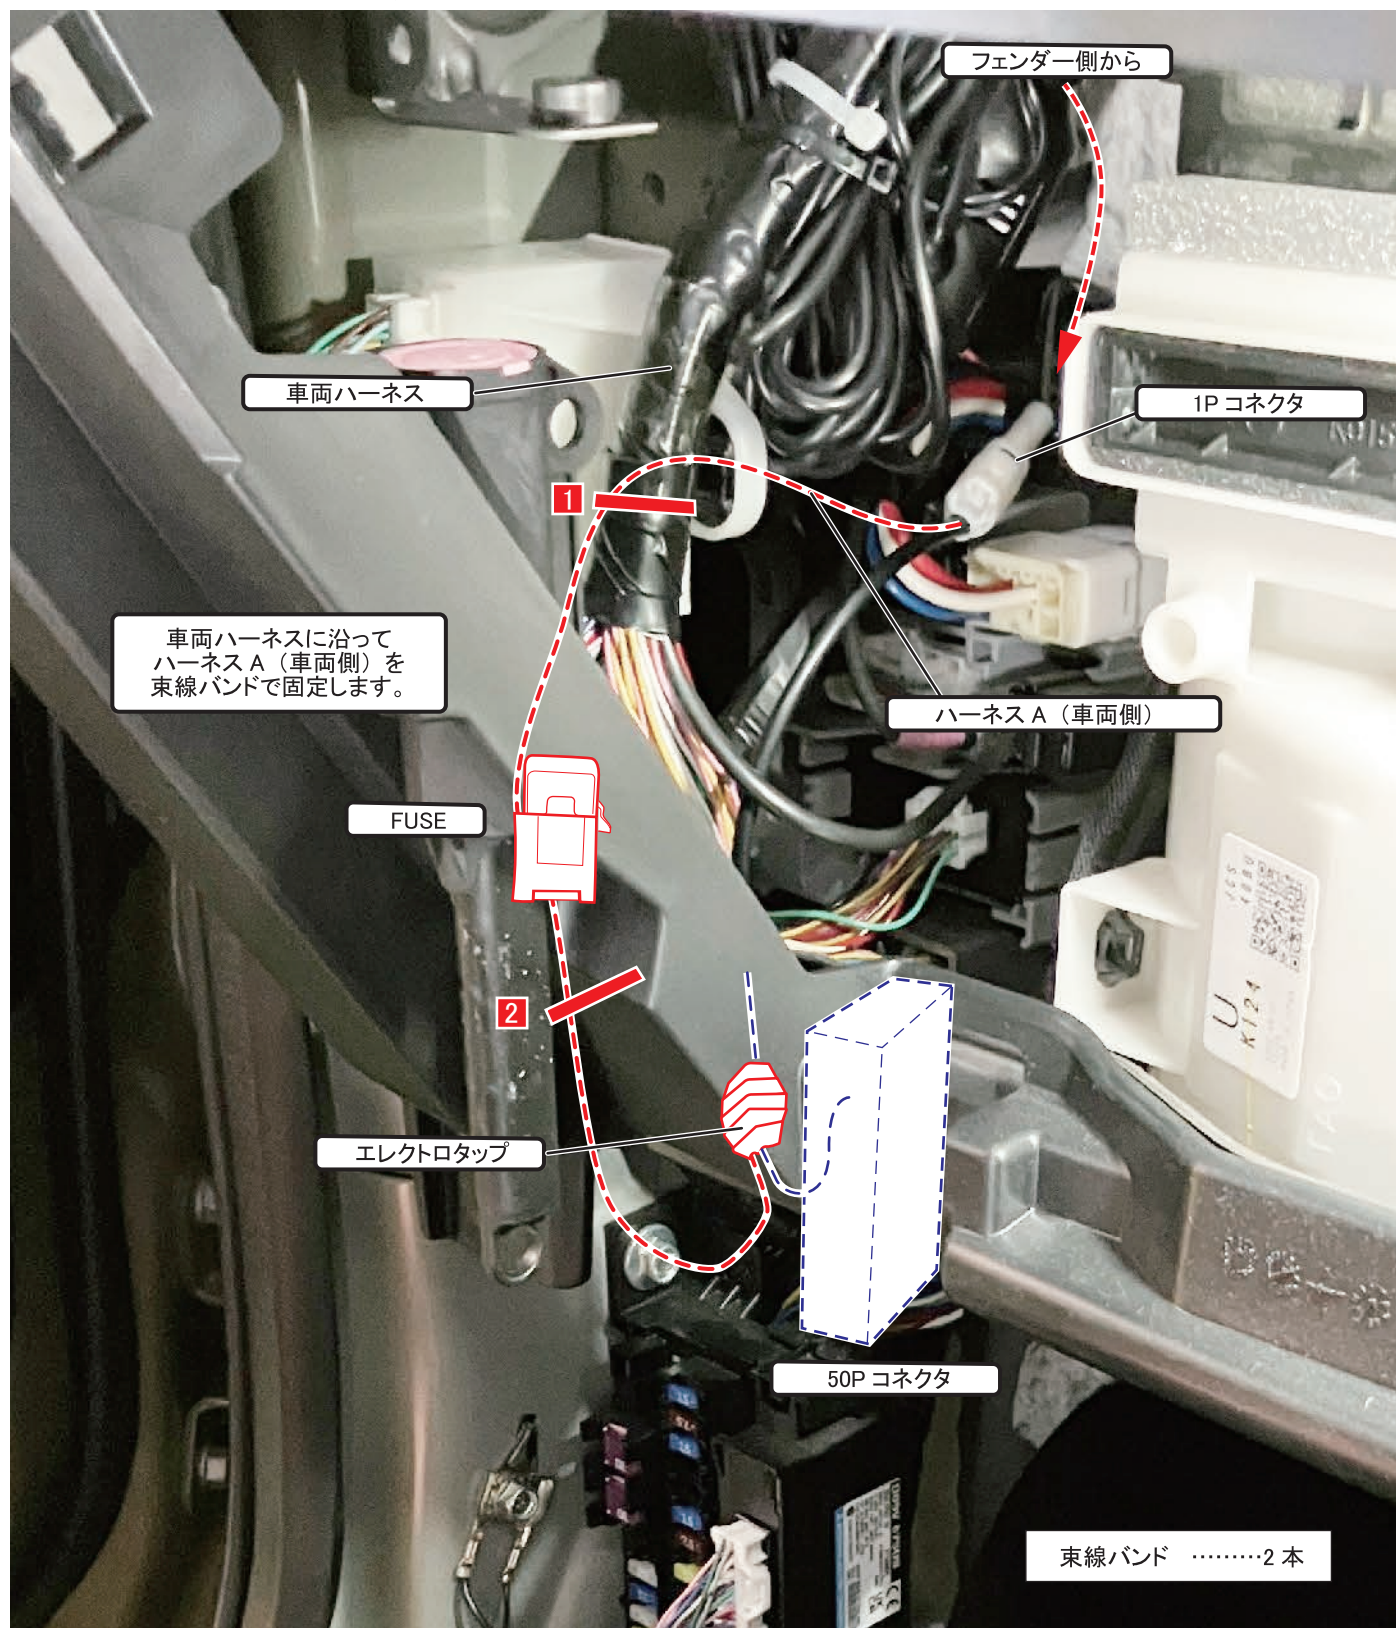

6. 復元・点検確認

1. 4.、及び5. の工程で取り外した車両部品を、取り外した際と逆の手順で取付けてください。
2. 車両整備書の「バッテリー（-）ケーブル端子切り離し／接続後に必要となる作業」を参照し、車両機能を復元して下さい。
3. 車両部品の復元点検、及び用品の取付け・作動確認を行ってください。