

# Styling Kit GJ-04

フロントバンパー&グリル No.MGJ2E00

## 取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき4丁目6番1号  
TEL:03-3531-8151 FAX:03-3531-8152

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットGJ-04」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースドプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にブリストア(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

### 適合車種





アテンザ (GJ系) 全車

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバンパー&グリル	FRP製 白ゲルコート	1	⑥	黒コートアルミ網	左右フォグランプ上開口部用	2
②	アプセットボルト	M6×15mm 3P	2	⑦	黒カッティングシート	15mm×100mm	1
③	トラスボルト	M5×12mm	6	⑧	両面テープ	1.2mm×10mm×2M	1
④	黒コートアルミ網	中央開口部用	1	⑨	PACプライマー	N200	1
⑤	黒コートアルミ網	フロントグリル開口部用	2				

### 装着手順

1. 純正バンパーを取外し、ナンバープレート、フォグランプ(※ブラケットごと)、バンパー底面のクリップナット(6ヶ)、フロントグリル中央のフロントマスコットおよびグリル上面にリベット留めされているラジエターグリルブラケット、リテーナーを金属リベットを破壊して取外します。  
※ラジエターグリルブラケット、リテーナーおよび、各パーツを固定している純正ボルト、純正ファスナー等は製品取付けの際に再使用します。
2. 車両のフェンダー部に取付されているバンパーリテーナーを左右とも取外します。(本製品の取付けには使用しません)  
・バンパーリテーナー取外し後ヘッドライトが共締めされたボルトは車両に復元します。
3. 【インタークーアガイド切り取り範囲】を参照し、シュラウドパネルに取付されているインタークーアガイドの破線部を切除加工してください。
4. 図を参照し、1.で外した純正パーツ類を①フロントバンパー&グリルに移設し、④⑤⑥黒コートアルミ網を取付けます。  
・ラジエターグリルブラケットとリテーナーは純正樹脂リベットを使用して移設します。その際、破壊した金属リベット部は再締結する必要はありません。  
・純正フォグランプは純正ブラケットを使用して③トラスボルトで取付けし、純正フロントマスコットは純正ビスを使用して移設します。  
※オプションのLEDデイトタイムランプを取付ける場合は、デイトタイムランプ付属のボルトで取付けてください。なお、デイトタイムランプを取付ける場合は、⑥黒コートアルミ網は取付しません。
5. 図を参照し、①フロントバンパー&グリルのフェンダー締結部内側の⑧両面テープ貼付け部分を洗浄脱脂後、⑨PACプライマーを塗布して十分に乾燥させてから⑧両面テープを貼付け、表面の剥離紙を剥がしておきます。※製品表面にPACプライマーが付着しないようご注意ください。変色の原因となります。
6. ①フロントバンパー&グリルを車両に装着し、フェンダー締結部は②アプセットボルトで、その他部分は純正ボルト、純正ファスナー類で固定します。
7. 各部のバランスやクリアランスを確認しながら各ボルト類を本締めし、フェンダー締結部側面の両面テープ貼付け部分を入念に圧着します。  
ナンバープレートを純正ボルトで取付けして作業完了です。

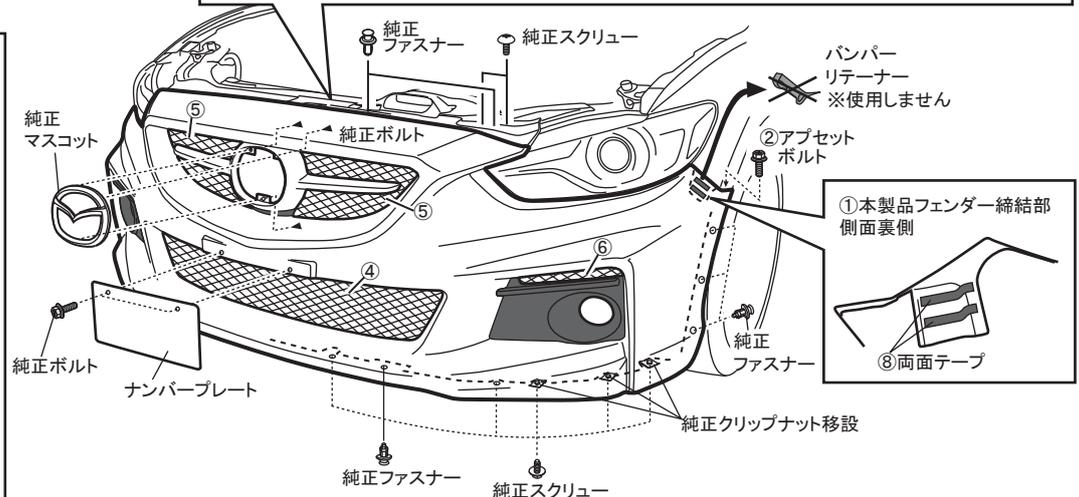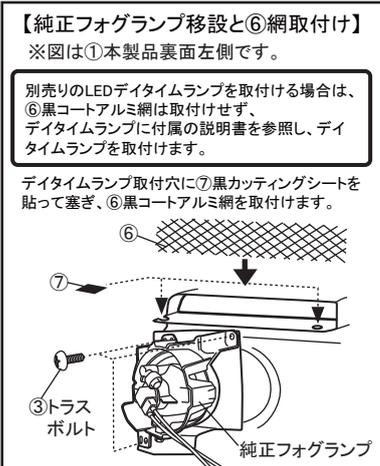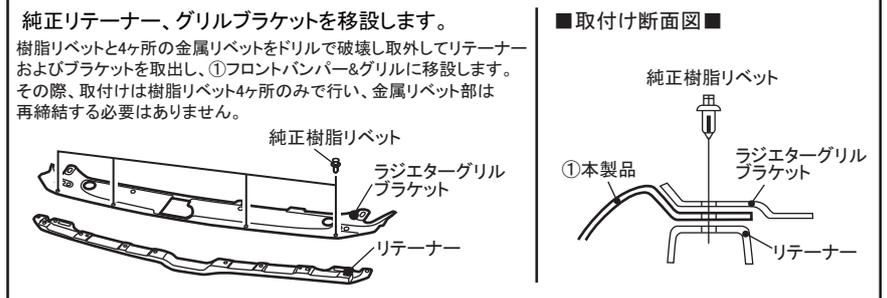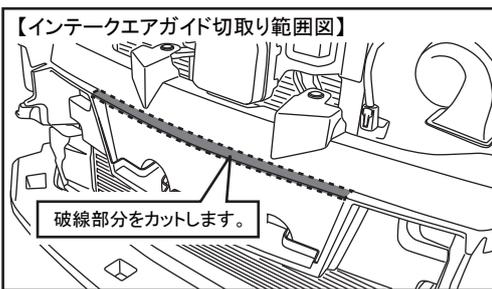

フロントバンパー



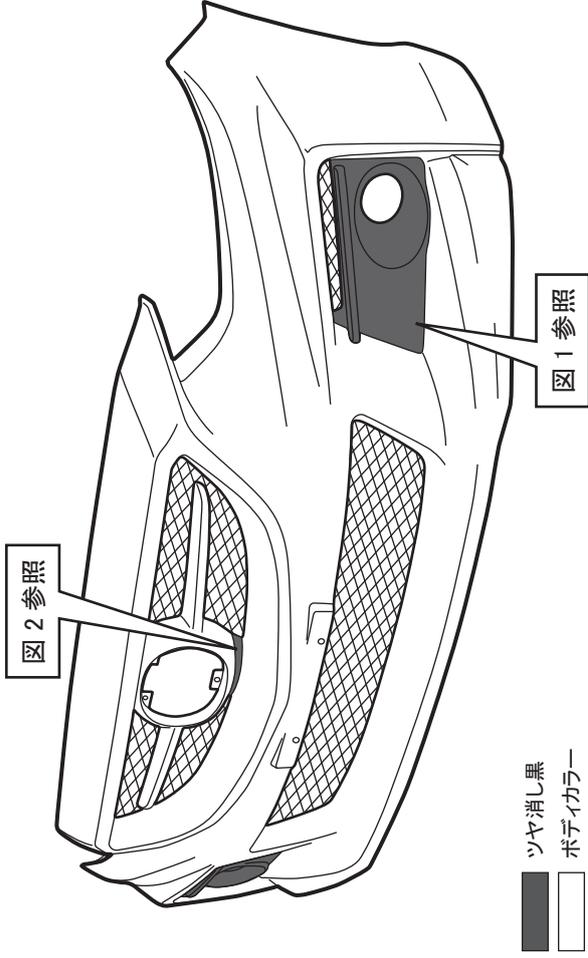


図1 フォグランプ周囲

※図示 R 止まりで塗り分けられます。

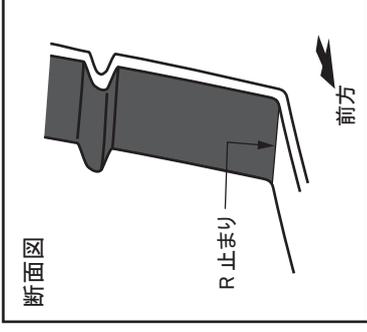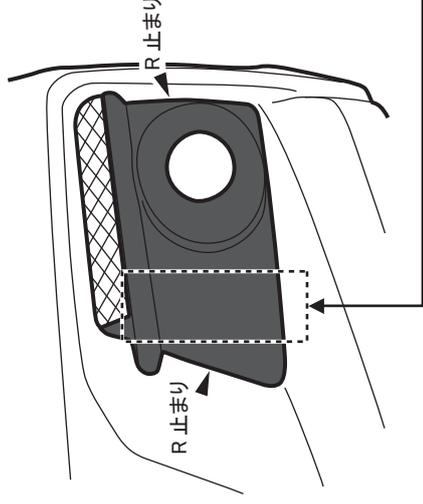

フロントグリル

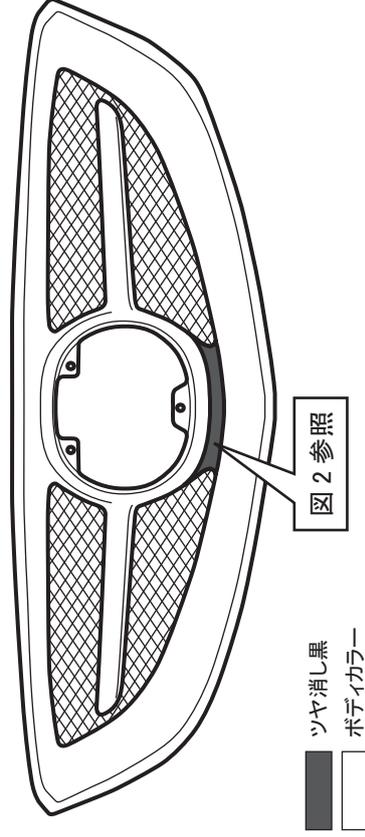


図2 フロントグリル中央エンブレム下部

※図示 R 止まりで塗り分けられます。

