

Styling Kit DE-04

フロントバンパー & グリル No.MDP2000

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエグゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエグゼ「スタイリングキットDE-04」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けのさいには、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取り外し・取り付け作業は、マツダ株発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリイソステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

デミオ DE系

※マイナーチェンジ前(DE5FS/DE3FS/DE3AS〜500000)のスポーツ/13Sグレードに装着する場合は、純正マッドガード(D07A-56-130A/D07A-56-140A)×各1が別途必要。


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバンパー & グリル	FRP製白ゲルコート	1	③	プレーンワッシャー	6×16×1.6	2
②	アプセットボルト	M6×20	2	④	スペーサー	18×30×3.2	2

装着手順


1. 純正フロントバンパーを取り外します。
2. リンフォース前に位置するスチロールフォームを取り外し、バンパースティフナーの一部(下図参照)をカットします。
3. 左右の純正フェンダー先端に位置するバンパーリテーナーを取り外します。
4. フォグランプが装着されている車両は①フロントバンパー & グリルに純正ボルト類を使用して移植します。
5. アッセンブリーされた①フロントバンパー & グリルを純正ボルト類を使用して固定します。

取り外す純正部品


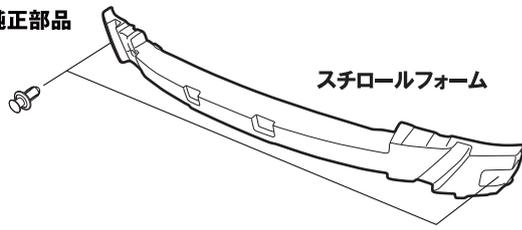


バンパースティフナー左右下部の斜線部をカッター等でカットしてください。(左右同作業)

高さ20mm、奥行10mmでカットする

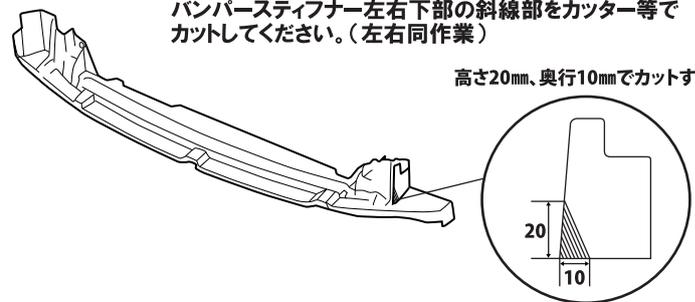

●製品取付時の見栄え向上のため、リンフォースメントの黒斜線部を艶消し黒に塗装されることをお勧めいたします。

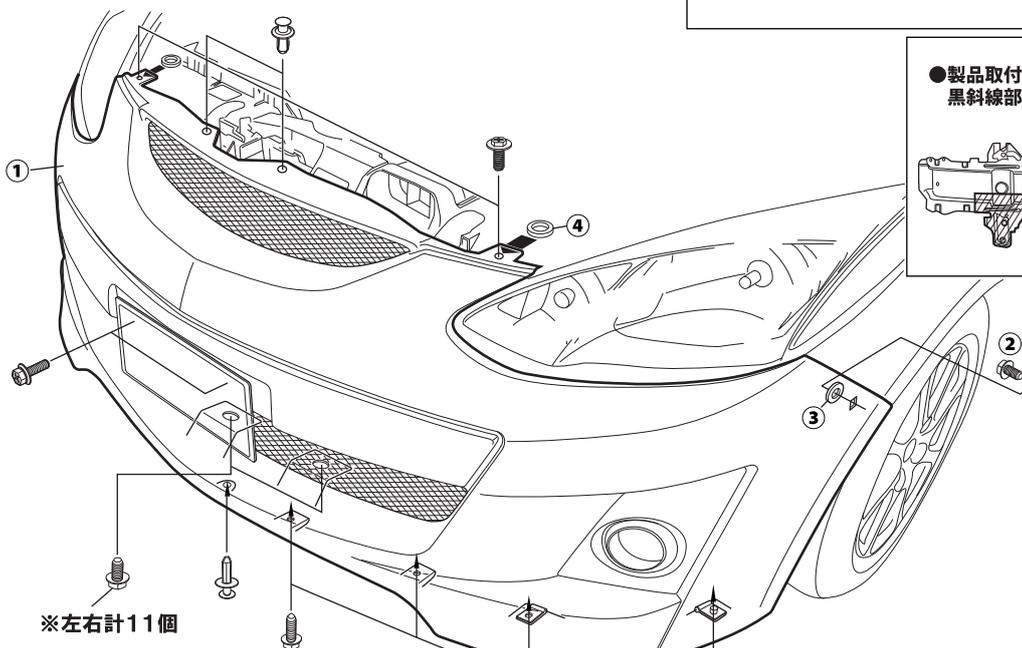

※左右計11個