

# Styling Kit MJ-04

フロントバンパー&グリル No.MMJ2E00

## 取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき4丁目6番1号  
TEL:03-3531-8151 FAX:03-3531-8152

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットMJ-04」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付け完了後には、本説明書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けを行わないでください。
5. 当製品はFRP(ファイバー強化プラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

### 適合車種

フレア カスタムスタイル(MJ34S)

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバンパー&グリル	FRP製 白ゲルコート	1	④	黒コートアルミ網	グリル開口部用	1
②	LEDデイトタイムランプ	弊社品番 A002075	1set	⑤	黒コートアルミ網	中央開口部用	1
③	アプセットボルト	M6×20mm	4本	⑥	トラスボルト	M5×15mm	8本

### 装着手順


1. 図を参照し、①フロントバンパー&グリルのグリル開口部のトラス部、中央開口部、フォグランプ周辺部をツヤ消しブラックで塗分けます。
2. 純正フロントバンパーを取外し、ナンバープレート、フォグランプを取外します。  
※純正ボルト、純正ファスナー等は製品取付けの際に再使用します。
3. フロントフェンダー前端のリテーナーを取外します。取外したリテーナーは、製品取付けには使用しません。なお、リテーナーを固定していた純正ボルトは車両に復元します。
4. 純正フォグランプを①フロントバンパー&グリルに⑥トラスボルトを使用して移設し、グリル開口部および中央開口部に④⑤黒コートアルミ網を取付けます。
5. LEDデイトタイムランプ付属の説明書を参照し、②LEDデイトタイムランプを①フロントバンパー&グリルに取付けし、LEDデイトタイムランプのハーネスを車両に取付けます。
6. ①フロントバンパー&グリルを車両に装着し、フェンダー締結部は③アプセットボルトで、その他部分は純正ボルト、純正ファスナー類で固定します。
7. 各部のバランスやクリアランスを確認しながら各ボルト類を本締めし、ナンバープレートを純正ボルトで取付けて作業完了です。

### 塗分け解説図 ※デモカー仕様

#### ■グリル開口部中央


A-A' 断面図  
図示R止まりで塗分けください。

前方

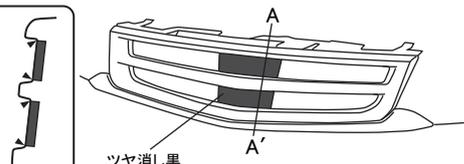

#### ■中央開口部


※図示開口部をR止まりで塗分けます。

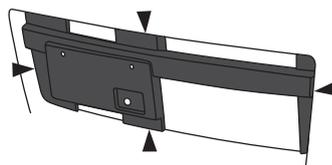

#### ■フォグランプ周辺部

※図は左側

図示部4辺をR止まりで塗分けます。

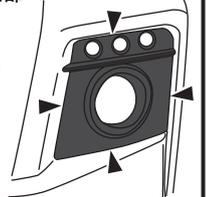

#### ■フォグランプ取付け

※図は左側裏面

