

Styling Kit BP-06S

フロントアンダースポイラー No.BPA1 V4 900

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットBP-06S”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 両面テープ装着作業は、接着力の低下を防ぐため、雰囲気温度15℃以下を避けてください。15℃以下で作業を行う場合は、被着体および部分を十分に加温してください。
6. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ装着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。

適合車種

MAZDA3 (BP系) ファストバック車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントアンダースポイラー	ABS製 ピアノブラック・艶消し黒塗装済	1	③	ジャックナット	M5	4
②	アブセットボルト	M5×16mm P=3	4	④	PACプライマー	K500	1
⑤	型紙		1				

装着手順

1. 図1を参照し、フロントアンダーカバーNo.1およびマッドガード左右とフロントバンパーを締結しているスクリー10個とファスナー6個を取外します。
2. 図2を参照し、⑤型紙を使用し①フロントアンダースポイラーの翼端高さ位置を定めるマスキングテープ等を貼付けます。
3. 図3を参照し、手順2で貼付けたマスキングテープ等の底辺に①フロントアンダースポイラーの翼端上面を合わせながらフロントバンパーに仮当てし、隙間が発生しないように位置決めし、マッドガード左右の純正スクリーで仮止めおよびガムテープ等で固定します。
4. 図3を参照し、①フロントアンダースポイラーの上端に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼付けし、下面中央4箇所穴開け位置をマーキングします。
5. 図3を参照し、①フロントアンダースポイラーを取外し、マーキング位置に下穴φ3.0、φ7.0、本穴φ10.0の順で穴開け加工をします。
※ 穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
6. 図4を参照し、フロントバンパーの両面テープ貼付け面を洗浄脱脂します。
7. 図4を参照しフロントバンパーの両面テープ貼付け面に④PACプライマーを塗布し十分に乾燥させます。
※ 変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ずふき取ってください。
8. 図5を参照し、①フロントアンダースポイラーの両面テープ離型紙を剥がし、表側へ折り返してマスキングテープで固定します。
9. 図6を参照し、フロントバンパー下面のφ10.0の加工穴に③ジャックナットを取り付けます。 ※ジャックナットは専用工具で取り付けてください。
10. 図7を参照し、①フロントアンダースポイラーを車両に宛がい慎重に位置決めした後、②アブセットボルトと両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜きつつ、フロントバンパーと①フロントアンダースポイラーを十分に圧着します。
11. ②アブセットボルトと本締めた後、純正スクリー、ファスナーを使用しマッドガード左右およびフロントアンダーカバーNo.1を復元します。
12. マスキングテープを剥がし作業完了です。

図1 純正スクリーと純正ファスナーの取外し

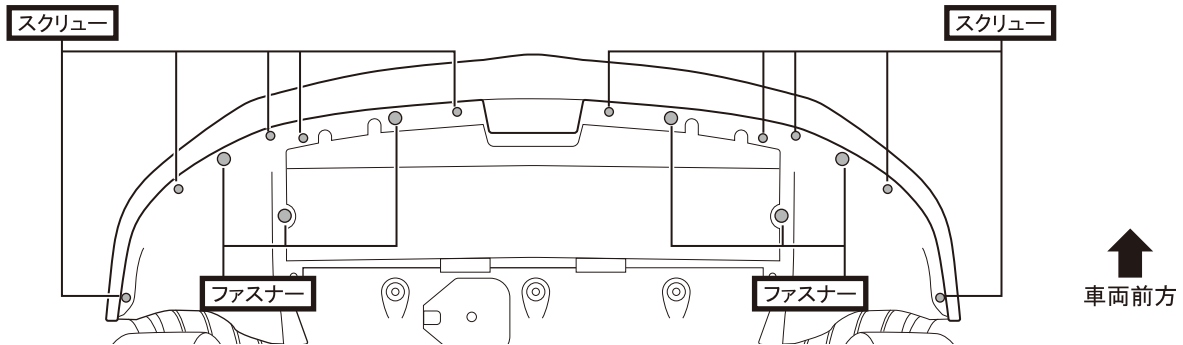


図2 ①フロントアンダースポイラー翼端高さ位置ガイド

図は右側です。※左右同作業。

マスキングテープ等(約40mm)

⑤型紙の上部短辺に沿って
マスキングテープ等を貼付けます

※マスキングテープ等の貼付け後、型紙は剥がします。

⑤型紙

⑤型紙の貼り付け位置

⑤型紙
谷に合わせます

図3 ①フロントアンダースポイラーの仮当て


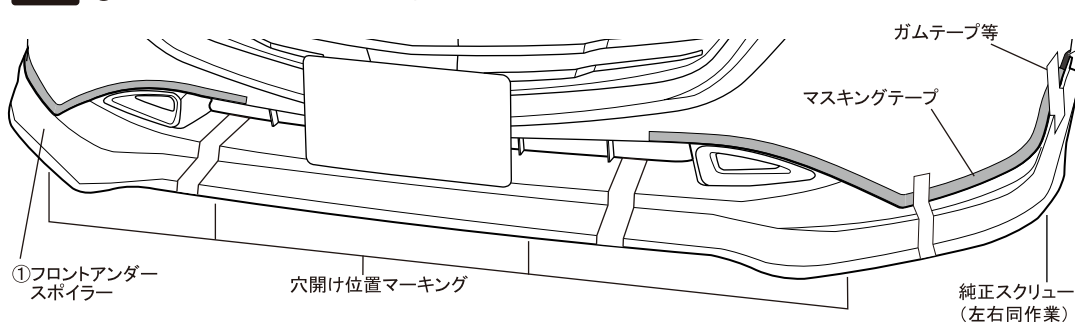


図2のマスキングテープ


△ 穴開け加工時の注意



車面の傷付きおよび突抜け防止のため、ドリルの刃には必ずガムテープを巻いてください。

図4 ④PACプライマー塗布範囲

※図は左側です。右側同作業。

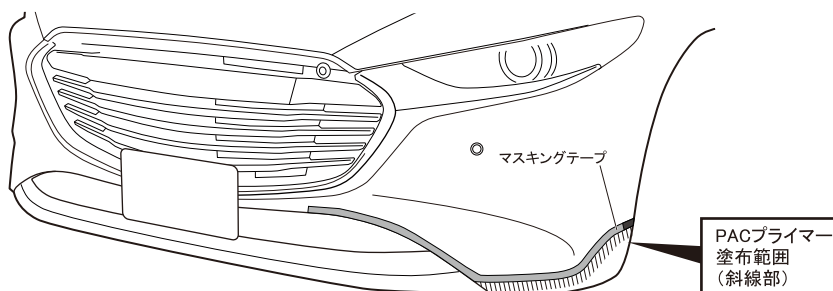

△ 注意

ボディーコート処理されている車両は、両面テープ貼付け部を塗装用コンパウンドで除去してください。

図5 両面テープ離型紙の剥離

図は右側です。※左右同作業。

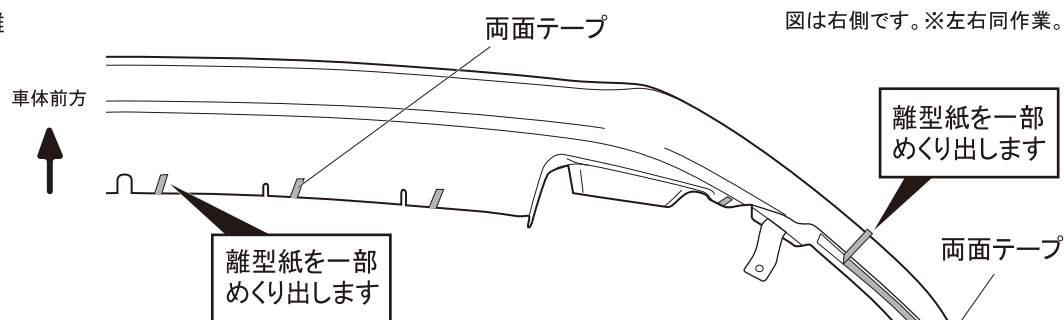


図6 ③ジャックナットの取り付け


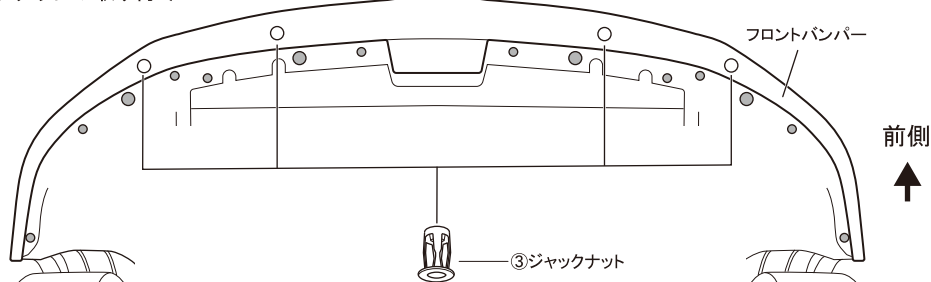


図7 ①フロントアンダースポイラーの取付け



[両側締結部断面図] ※左右同作業

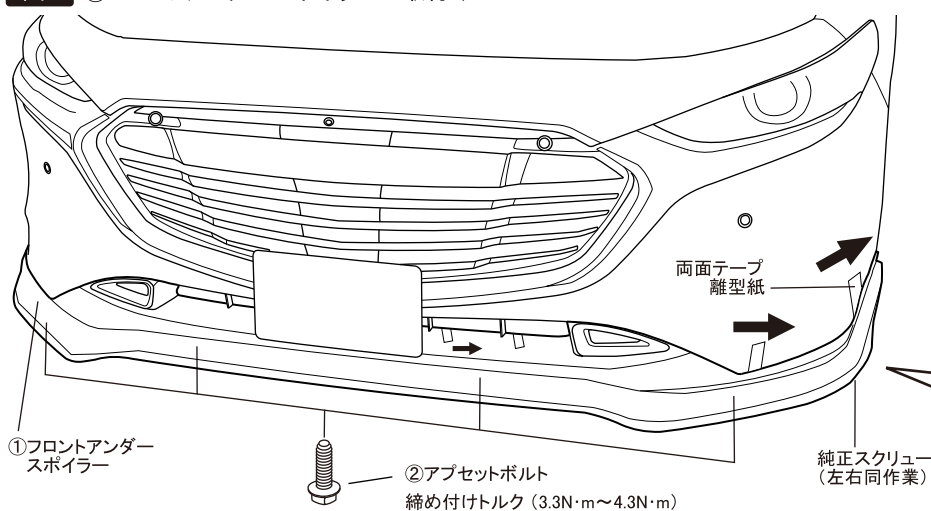