

Styling Kit BP-06

サイドアンダースポイラー No.BPA1 V4 910

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット BP-06”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

MAZDA3(BP系) 全車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

⚠ 警告: 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

⚠ 注意: 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法是絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。

●本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。


お客様へ

●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。


1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①-1	サイドアンダースポイラー	Fr ABS LH/RH	各1	⑦	ウェルナット	M4	2
①-2	サイドアンダースポイラー	Rr ABS LH/RH	各1	⑧	スピードナット	M5	4
②	ブラケット	メッキ	2	⑨	フランジナット	M5	2
③	トラスボルトA	M4×20	2	⑩	ゴムワッシャー	t=3	2
④	トラスボルトB	M5×16	2	⑪	オーナメント	アルミ製	2
⑤	トラスボルトC	M4×16	6	⑫	PACプライマー	N-200	1
⑥	タッピングスクリュー	M5×15	4	⑬	取付/取扱要領書	本書	1

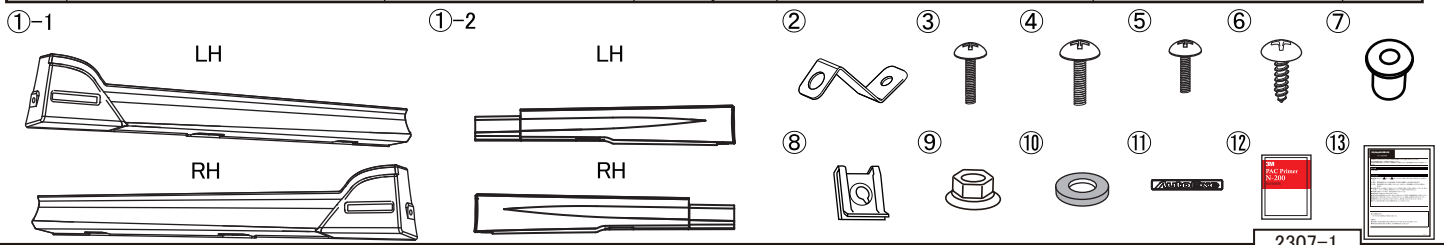


2. サイドアンダースポイラーの取付け

本書は車両左側で記載してます。反対側（右側）も同様に作業してください。


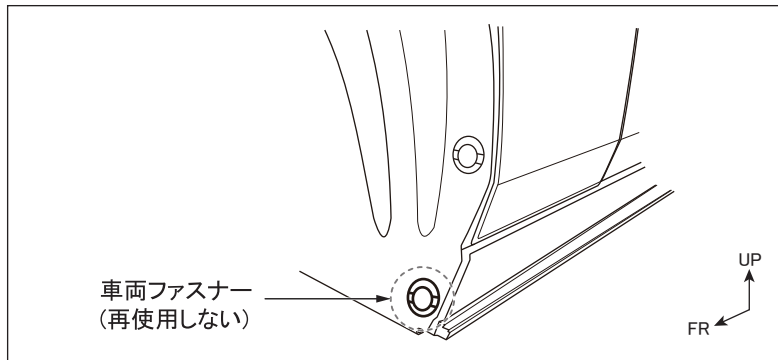


1. サイドシル前方の車両ファスナーを取り外します。
(左右各1ヶ所)

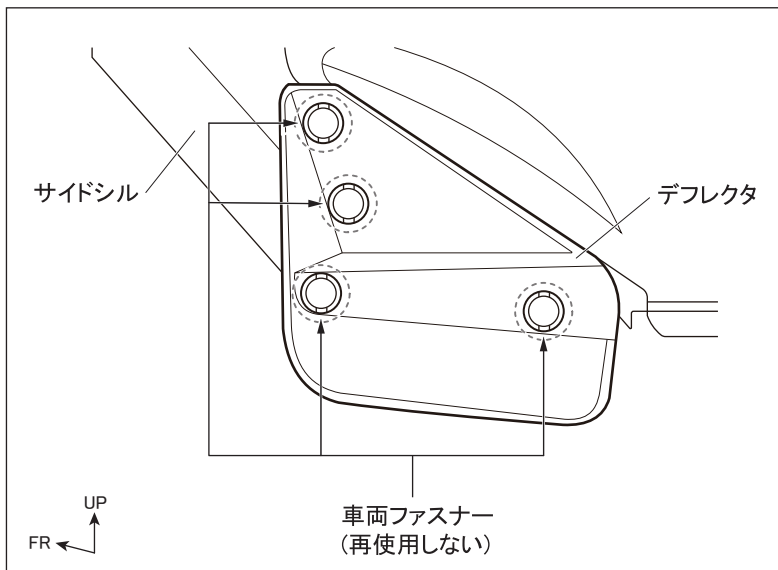


2. サイドシル後方のデフレクタを取り外します。
(左右各1ヶ所)

取り外した車両ファスナー（左右各1ヶ所）は本製品取り付けに再使用します。紛失や破損に注意してください。

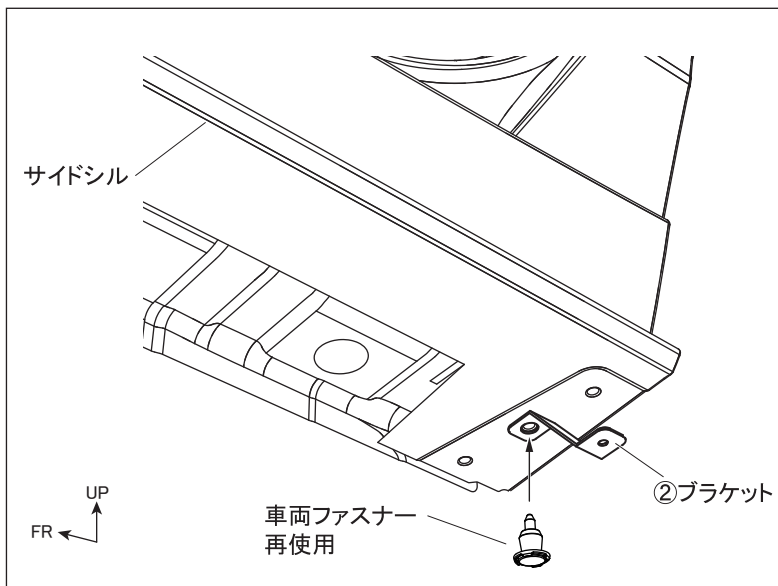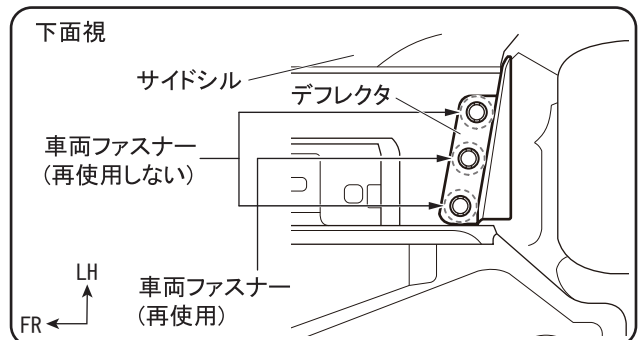


3. 2. で取り外した車両ファスナーを使用し、②ブラケットを車両に取り付けます。
(左右各1ヶ所)

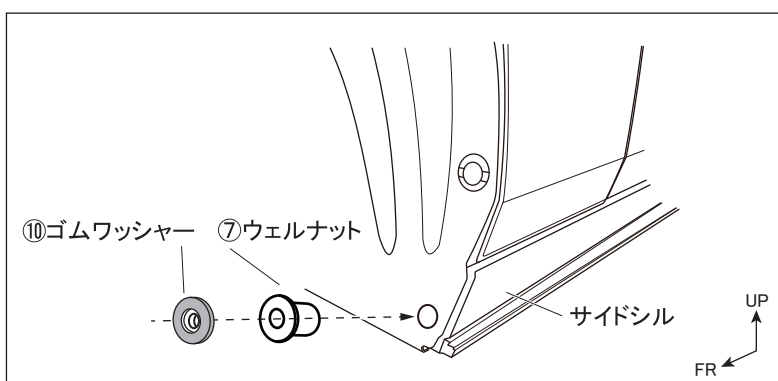


4. サイドシル前方の1. で取り外した車両ファスナーが固定されていた穴に⑦ウェルナットと⑩ゴムワッシャーを取り付けます。
(左右各1ヶ所)
※貼り付け部は洗浄脱脂してください。

〔裏面視〕


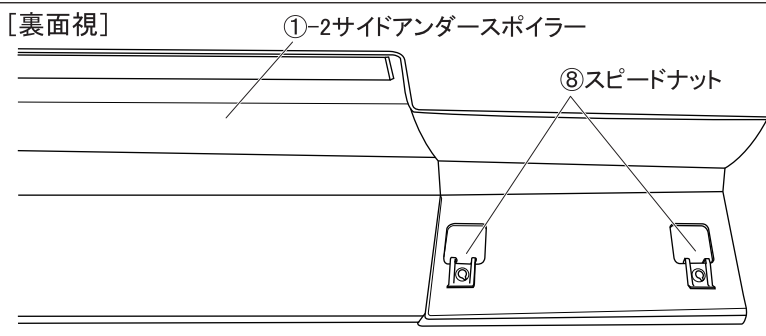


5. ①-2サイドアンダースポイラーに⑧スピードナットを取り付けます。

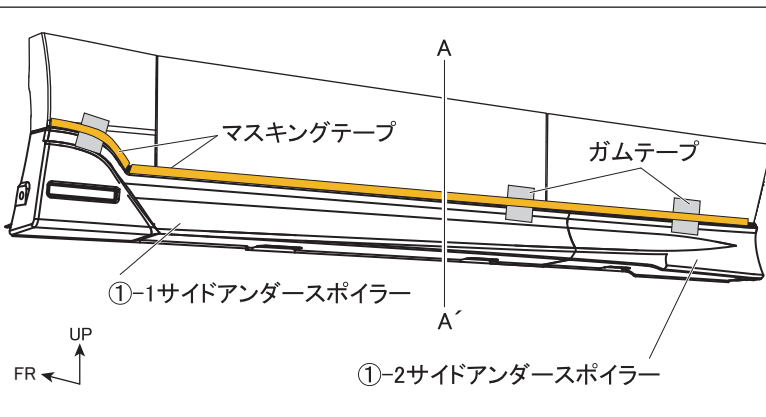

6. ①-1サイドアンダースポイラーに①-2サイドアンダースポイラー前端部を差し込みながら車両に仮当てし、ガムテープ等で仮固定します。


A-A' 断面図

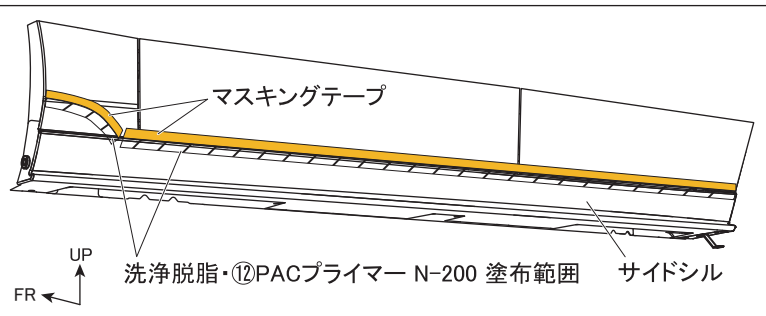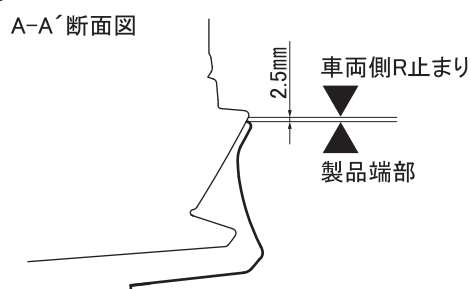

7. ①-1、①-2サイドアンダースポイラーの上端に沿わせてマスキングテープを貼付けます。
8. ①-1、①-2サイドアンダースポイラーを取り外します。
9. サイドシルの両面テープ貼り付け部（左図斜線部）を洗浄脱脂し、⑫PAC プライマー N-200 を塗布します。

PAC プライマーを塗布した際にはみ出した部分は、速やかに拭き取ってください。また、塗布後は常温で10分以上放置し乾燥させてください。


〔裏面視〕

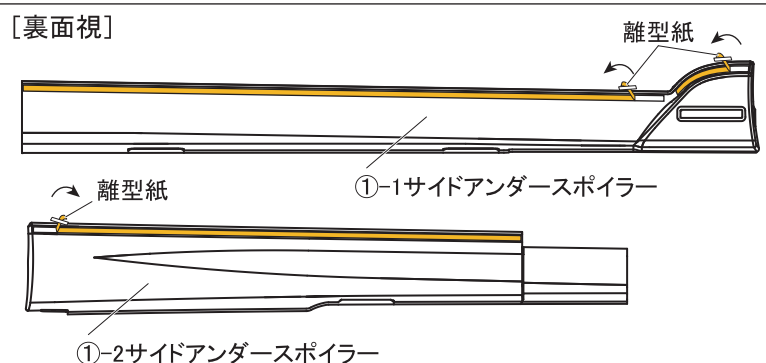


10. ①-1、①-2サイドアンダースポイラーの両面テープ離型紙を末端から30mm程度剥がし、表側へ折り返してマスキングテープで固定します。（左右各5ヶ所）

接着力を向上させる為、両面テープの貼り付け時には、作業環境が15℃以上の状態で行ってください。温度が低い時は、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。


〔表面視〕

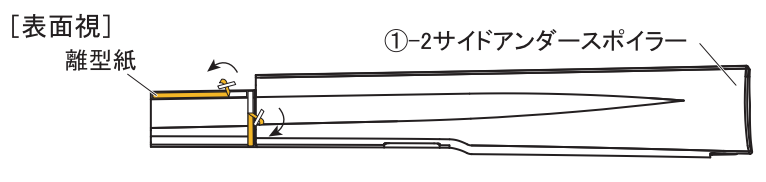


11. ①-1サイドアンダースポイラーを車両に仮あてし、③トラスボルトA（左右各1ヶ所）、⑤トラスボルトC（左右各2ヶ所）で仮締めします。

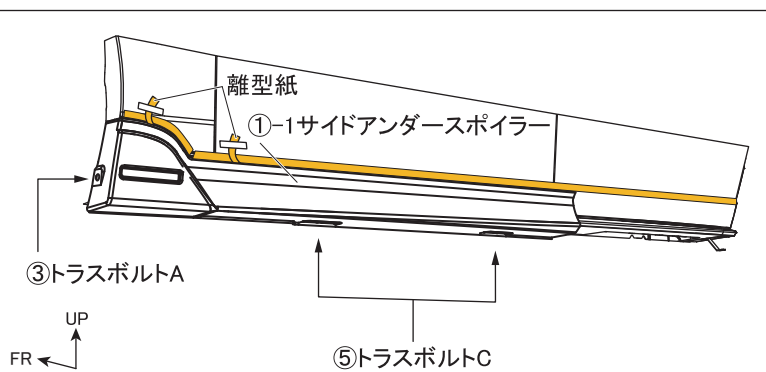


ブラケット部断面図

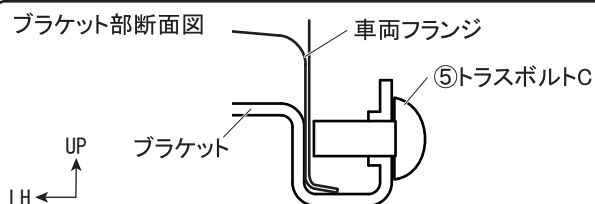

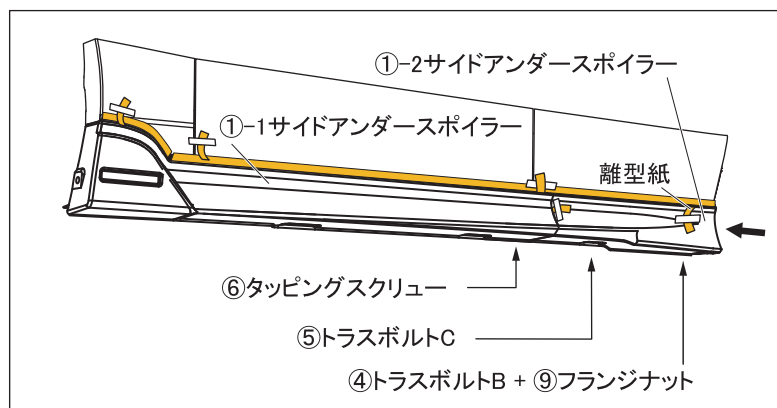


12. ①-2サイドアンダースポイラーを車両に仮あてし、
④トラスボルトBと⑨フランジナット（左右各1ヶ所）、
⑤トラスボルトC（左右各1ヶ所）で車両側に、⑥タッピング
スクリュー（左右各2ヶ所）で①-1サイドアンダースポ
イラーと仮締めします。
その際、左図矢印の方向に向けて①-1サイドアンダー
スポイラーに突き当て、位置を決めます。

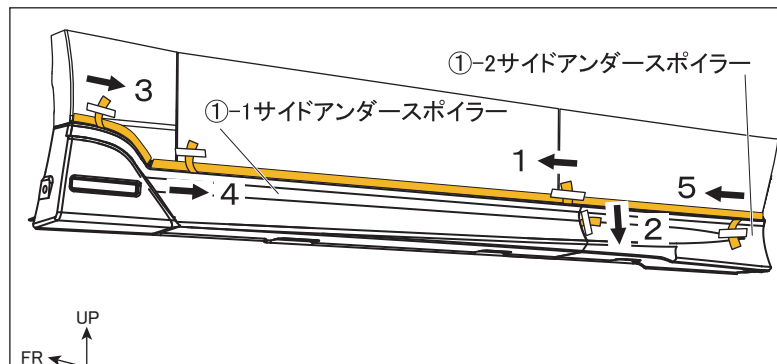

13. ①-1、①-2サイドアンダースポイラーの両面テープの
離型紙を矢印の方向に左図の順番で引き抜きながら
貼り付け面を十分に圧着します。

- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下
しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

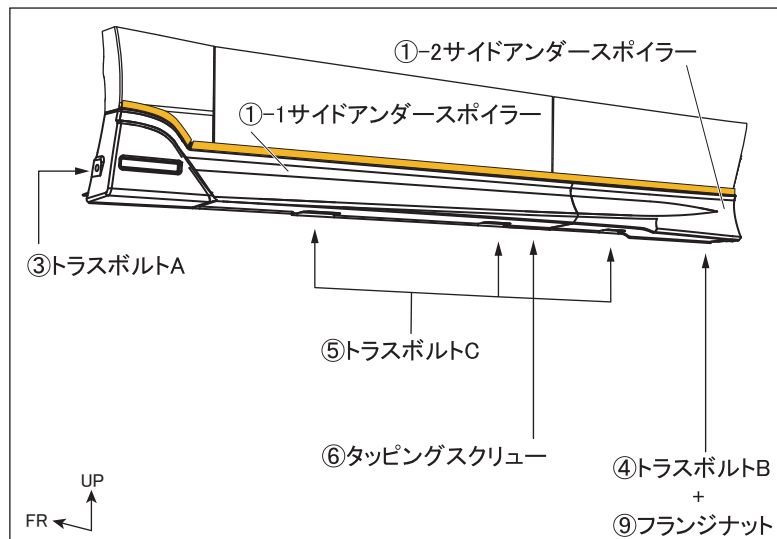


14. 11.、12. で仮固定した③トラスボルトA、④トラスボルト
Bと⑨フランジナット（左右各1ヶ所）、⑤トラスボルトC
（左右各3ヶ所）、⑥タッピングスクリュー（左右各2ヶ所）
を本締めします。

締め付けトルク [参考値]

- ③トラスボルトA: (1.5N・m～2.4N・m)
- ④トラスボルトB: (3.3N・m～4.3N・m)
- ⑤トラスボルトC: (1.5N・m～2.4N・m)
- ⑥タッピングスクリュー: (3.3N・m～4.3N・m)

15. マスキングテープ を全て剥がします。

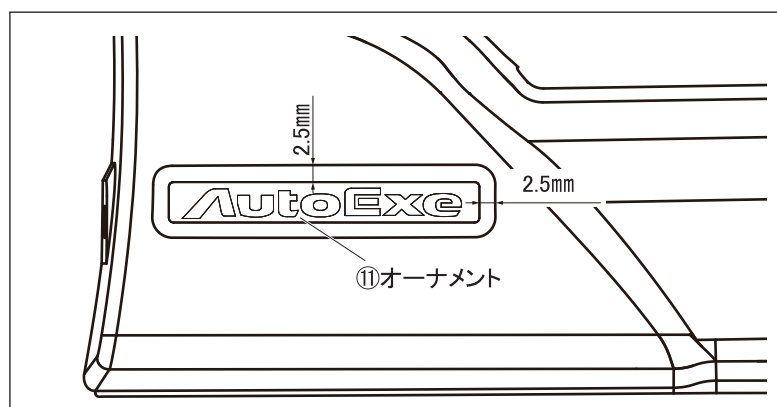

16. ①-1サイドアンダースポイラー翼端部に⑪オーナメント
を左図寸法を目安にし、凹部中心に張り付けます。
（左右各1ヶ所）

3. 取付け後の確認

1. 隙がないか確認します。

・ 隙がある場合は各部ボルトを緩めて、サイドアンダースポイラーを調整し、十分に圧着したうえで再度、各部を締め付け

2. 各部のボルトが確実に締まっているか確認します。