

Styling Kit BK-03

フロントグリル No. MBM2500

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ スタylingキット BK-03をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

マツダスピードアクセラ B K 3 P


構成部品

No	部品名称	仕様	数	No	部品名称	仕様	数
	フロントグリル	FRP製黒ゲルコート	1		両面テープ	20×400mm	1

1. 純正バンパー及び純正インナーグリルを取り外し、純正バンパーの図示、斜線部を切断します。
2. フロントグリルの前端下面(図示斜線部)に両面テープを貼付し、両端の剥離紙を30mm程度剥がし、折り返します。
3. 加工した純正バンパーにフロントグリルを純正ビスを使用して仮締めします。(この時点で純正ビスは完全に締め付けしないで下さい。完全に締め付けてしまうとバンパーを車輛に装着後、バンパーとグリルの合い沿いが悪くなります。)
3. 純正バンパーを車輛に装着して、2.で仮締めした純正ビスをバンパーとグリルの隙間を調整しながら固定します。
4. 2.で折り返した両面テープの剥離紙を引き抜いてバンパー側にグリルを圧着します。
5. 純正インタークーラーガイドを元通りに装着して作業完了です。

【純正バンパー加工】

両面テープ接着面は完全に脱脂して、40
程度に暖めて下さい。

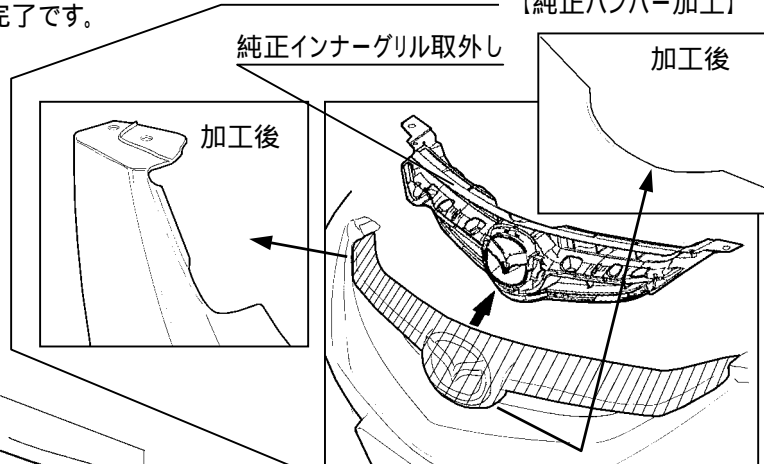

【グリル及びバンパー裏側】

