

Styling Kit BP-06

フロントアンダースポイラー No.MBP2100-08

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットBP-06」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける際の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ装着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。

適合車種

MAZDA3(BP系)ファストバック車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントアンダースポイラー	FRP製 ピアノブラック塗装済	1	⑤	ペフシート	t2×5mm×0.5M	1
②	アプセットボルト	M5×16mm P=3	4	⑥	両面テープ	1.2mm×10mm×2M	1
③	フランジナット	M5	4	⑦	PACプライマー	N200	1
④	ペフシート	t2×5mm×1M	2				

装着手順

1. フロントアンダーカバーNo.1およびマッドガード左右とフロントバンパーを締結しているスクリューとファスナーを取外します。
2. 図2を参照し①フロントアンダースポイラーを車両に宛がい、フロントバンパーと①フロントアンダースポイラーに隙間が発生しないよう慎重に位置決めし、純正スクリューで仮止めした後、フロントバンパー下面中央4箇所穴開け位置をマーキングします。
①フロントアンダースポイラーを取外して、マーキング位置にφ6の穴開け加工をします。
※穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
3. ①フロントアンダースポイラーとフロントバンパーの両面テープ貼付け面を洗浄脱脂し、⑦PACプライマーを塗布し十分に乾燥させます。
※変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ずふき取ってください。
4. 図1を参照し、①フロントアンダースポイラーに④・⑤ペフシートと、⑥両面テープを貼付けます。
5. ⑥両面テープの離型紙を一部めくり出してから、図2を参照し①フロントアンダースポイラーを車両に宛がい慎重に位置決めした後、②アプセットボルトと③フランジナットを仮止めします。
6. ②アプセットボルトと③フランジナットを本締めした後、純正スクリューを使用しフロントアンダーカバーNo.1およびマッドガード左右を復元します。
7. ⑥両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜きつつ、フロントバンパーと①フロントアンダースポイラーを十分に圧着し、作業完了です。

図1 ペフシートと両面テープ貼付け位置

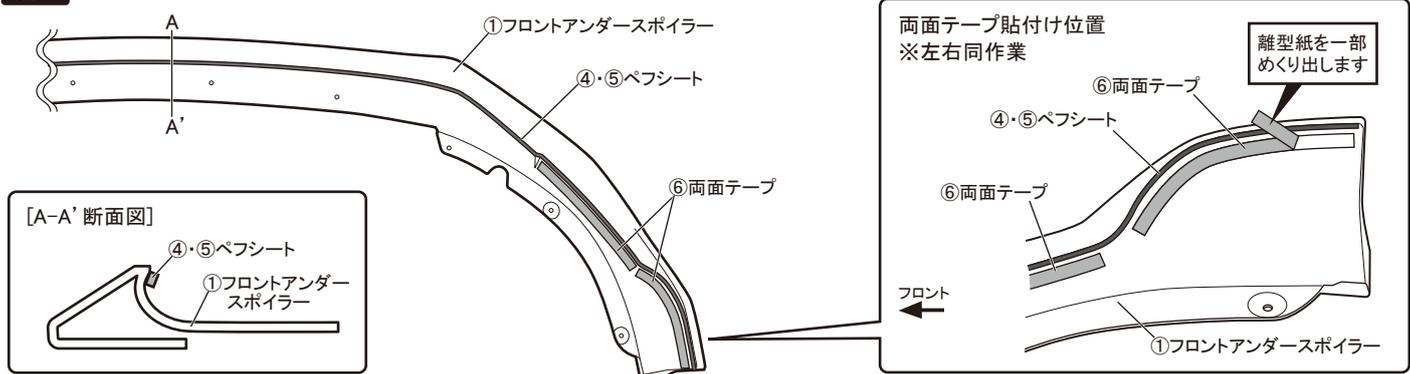


図2 ①フロントアンダースポイラーの取付け

