

Styling Kit DEMIO-02

フロントバンパー No. MDY2000

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット DEMIO-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輦に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輦の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされて方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車輦にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

DEMIO [DY系全車] H14.7~ DY3W-100000~ DY5W-100000

構成部品



No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	フロントバンパー	FRP製白ゲルコート 要塗装	1	③	ナット	M6	2
②	ボルト	M6×15	2	④	ブラッシュシールド	M6対応	4

装着手順


1. 純正バンパーを取り外します。
 2. ヘッドライトを左右取り外し、ヘッドライト外側の下に位置するリテーナーを取り外してください。
 3. 4. リテーナーの斜線部分をディスクグラインダー等を使用し削除します。
 5. 加工したリテーナーとヘッドライトを元通り装着します。
 6. 塗装した①フロントバンパーを純正ファスナー、付属ボルト類で固定します。
 7. 右側のブラッシュシールドの斜線部をカッター等で削除してください。
- ※ この加工を行わない場合、ブラッシュシールドが風圧により変形して地面と接触しますので必ず行ってください。

純正リテーナー加工 [右側]

※ 左側も同様に加工してください

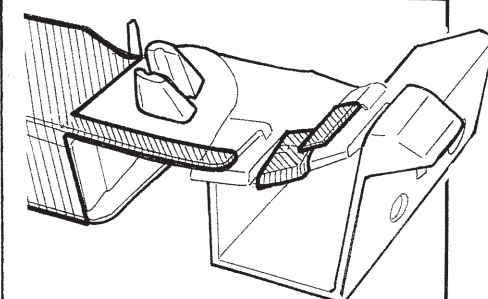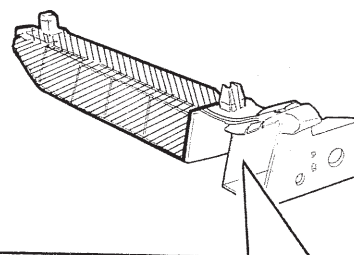

ブラッシュシールド加工 [右側のみ]

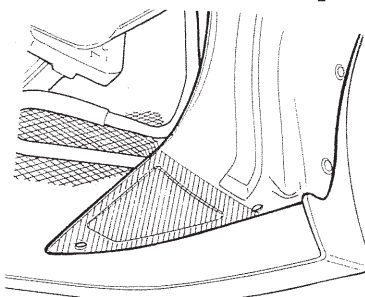

※ 完成度を高める為、以下の部分を艶消し黒に塗装することをお奨めいたします。

1. フロントバンパー開口部から見えるラジエターコンデンサーやボディ
2. フロントバンパーに装着されているダクトネット(アルミ製金網)全数