

Styling Kit DEMIO-02

フロントグリル No. MDY2500

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット DEMIO-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーリーンフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡(プリスター)発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

DEMIO [DY系全車] H14.7~ DY3W-100000~ DY5W-100000~

構成部品

No.	部品名称	仕様	数
①	フロントグリル	FRP製白ゲルコート 要塗装	1
②	グリルネット	アルミ製 要艶消し黒塗装	1
③	ボルト/ワッシャー	M5×15/M5対応 スチール製ユニクロメッキ処理	5/5


装着手順

■車両へ装着前の準備作業

1. ①フロントグリル、②グリルネットを塗装後、②グリルネットを①フロントグリル側のピンを差し込み、折り返し固定します。
※この時、グリルネットをダクトに沿わせて折り返してください。

■車両への装着

1. 純正バンパーに装着されているフロントグリルを取り外し、①フロントグリルを付属のボルト類を使用して装着してください。

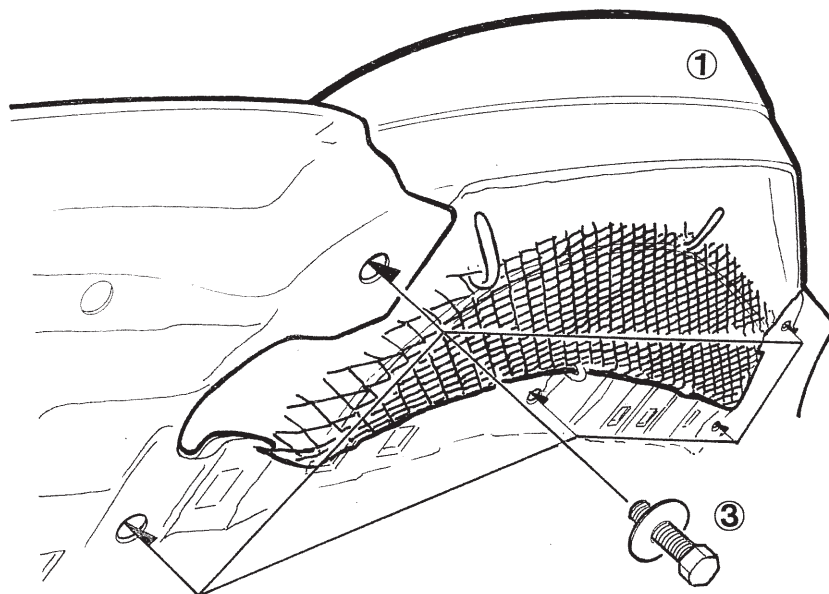

※ 完成度を高める為、以下の部分を艶消し黒に塗装することをお奨めいたします。

1. グリル本体に装着されているアルミ製のメッシュ 2. フロントグリル開口部から見えるラジエターコンデンサーやボディー

ご注意

ボンネットの開閉時、グリル本体を持たないでください。
無理な力を加えると破損する可能性があります。