

Styling Kit DEMIO-02

リアウイング No. MDY2600

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタイリングキット DEMIO-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・ 分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

DEMIO [DY系全車] H14. 7~ DY3W-100001~ DY5W-100001~


構成部品

No.	部品名称	仕様	数
①	リアウイング	FRP製白ゲルコート 要塗装	1
②	トラスボルト/ブレンワッシャー	スチール製ユニクロメッキ処理 6mm×15/6mm対応	2
③	両面テープ	L=400mm	2


装着手順

1. 型紙を車両に貼り付け、指定箇所に穴開加工をします。※この時、リアゲート左側の内側に位置するハーネスのグロメットを取り外し、ハーネスが傷つかないように避けてください。
2. 右側の穴は裏骨まで貫通させ、更に裏側からφ18のサービスホールを開けてください。
※加工した穴は全てタッチアップペイントを使用して防錆処理を施してください。
3. 塗装を施した①リアウイング本体の裏側の指定位置に両面テープを貼付してください。
4. リアゲートの穴位置に防水シーラーを塗布します。
5. リアウイングの裏側に貼付した両面テープの剥離紙を70mm前後剥がし折り返してください。
6. リアウイングを指定ボルトにて固定し、両面テープの剥離紙を引き抜いて作業完了です。


穴開加工用型紙

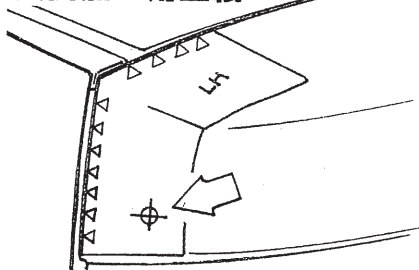


サービスホール φ18

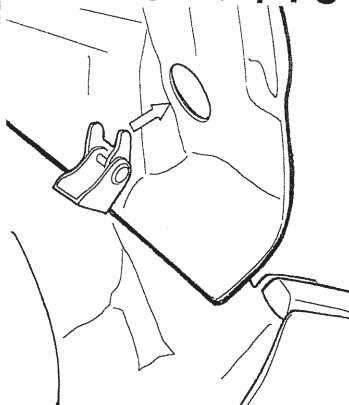


本体装着

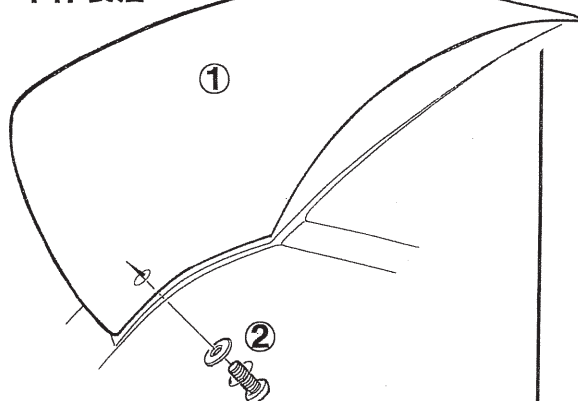

ハーネス回避

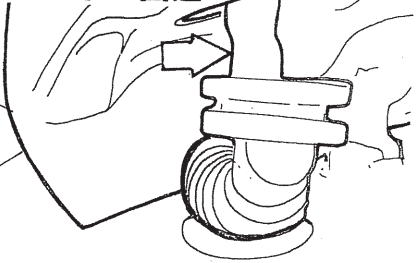

両面テープ貼付位置

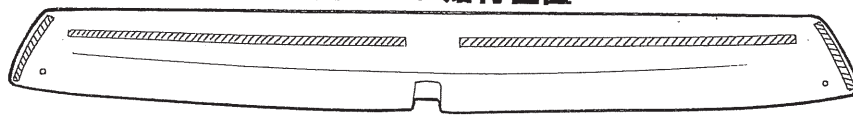

※両面テープの接着面は完全に脱脂し、40℃前後に暖めること。この作業を怠った場合は著しく接着力が低下します。