Strut Tower Bar
ストラットタワーバー／リア No. MFZ450
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation
株式会社オートエクゼ
〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“ストラットタワーバー”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輌に組み付ける前に組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意　※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

1．本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造および、車輌の改造は絶対行わないこと。
2．当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車 整専門に３年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3．純正部品の取外・取付作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4．当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5．製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正が取り外られていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

ＲＸ－７　ＦＤ３Ｓ－１０００００１～

構成部品

No.	品名	仕様	数
①	リアタワーバー	スチール製レッド塗装	1

装着手順
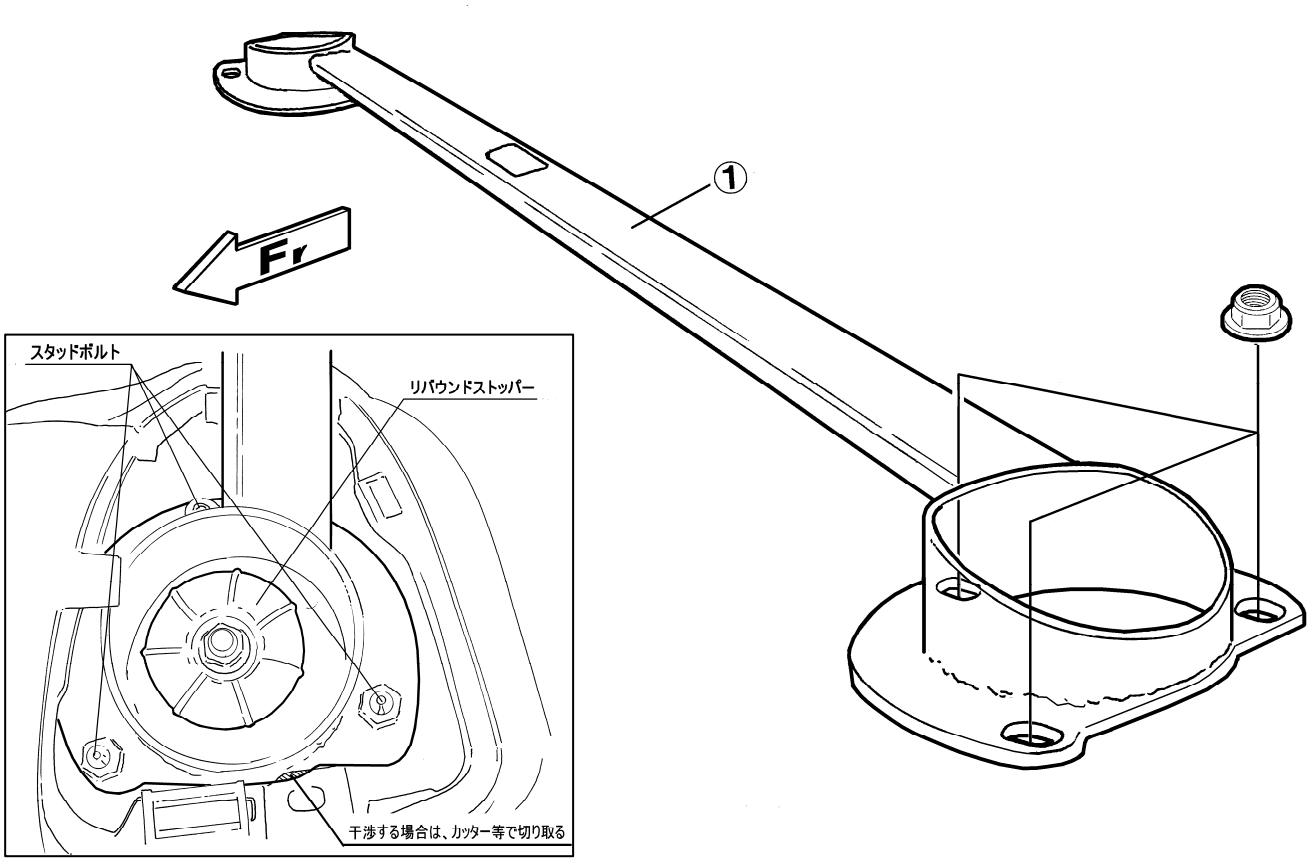
1．リアゲートを開け、左右タワー部のカバーを取り外し、純正タワーバーを取り外します。
2．リバウンドストッパーを取り外し、リアをジャッキアップしてのスタッドボルトの突出量をなるべく少なくします。
※　この作業を怠るとストラットタワーバーのマウント部がアッパーマウントのスタッドボルトに引っ掛かり、装着できません。
3．トノカバーを使用している方はトノカバー純正タワーバーから①リアタワーバーに移設します。
4．①リアタワーバーを、左右の内装を外側に引っ張りながら装着し、ジャッキダウンします。
5．２．で取り外した純正ナットを使用して①リアタワーバーを固定します。
6．１．で取り外したカバーを左右のマウント上に装着して作業完了です。