

Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No. MGJ400

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ストラットタワーバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対取付けをしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種


アテンザ (GJ系) 全車 / アクセラ (BM系)

構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	フロントタワーバー	スチール製レッド塗装	1
②	スペーサー	M10対応ユニクロメッキ	6
③	フランジナット	M10×P1.25	6

取付要領


1. 左右のストラットタワーのナット(M10/各3個)を取外します。(取外したナットは使用しません。大切に保管して下さい。)
2. ②スペーサーをアッパーマウントのスタッドボルトに取付けます。(図は運転席側を示します。助手席側も同様に作業します。)

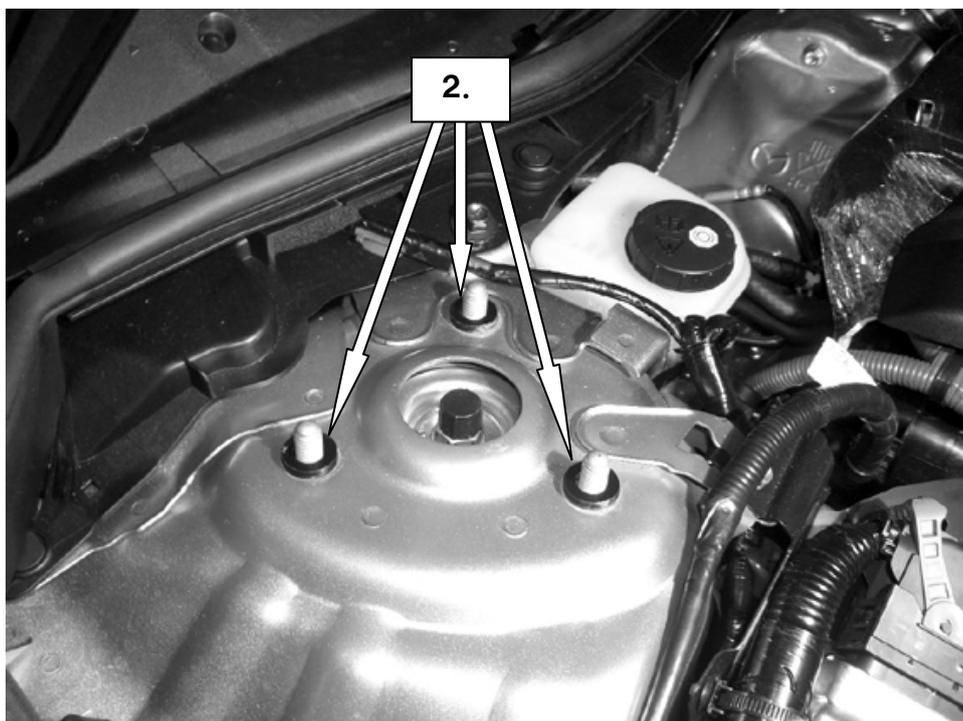

3. ①フロントタワーバーを車両に取付けし、③フランジナットを使用して固定します。

③フランジナット締付けトルク: 49~59N・m

4. 下図を参考に、ボンネット裏側に取付けされているプロテクター(図A部)の斜線部を切除加工して作業完了です。

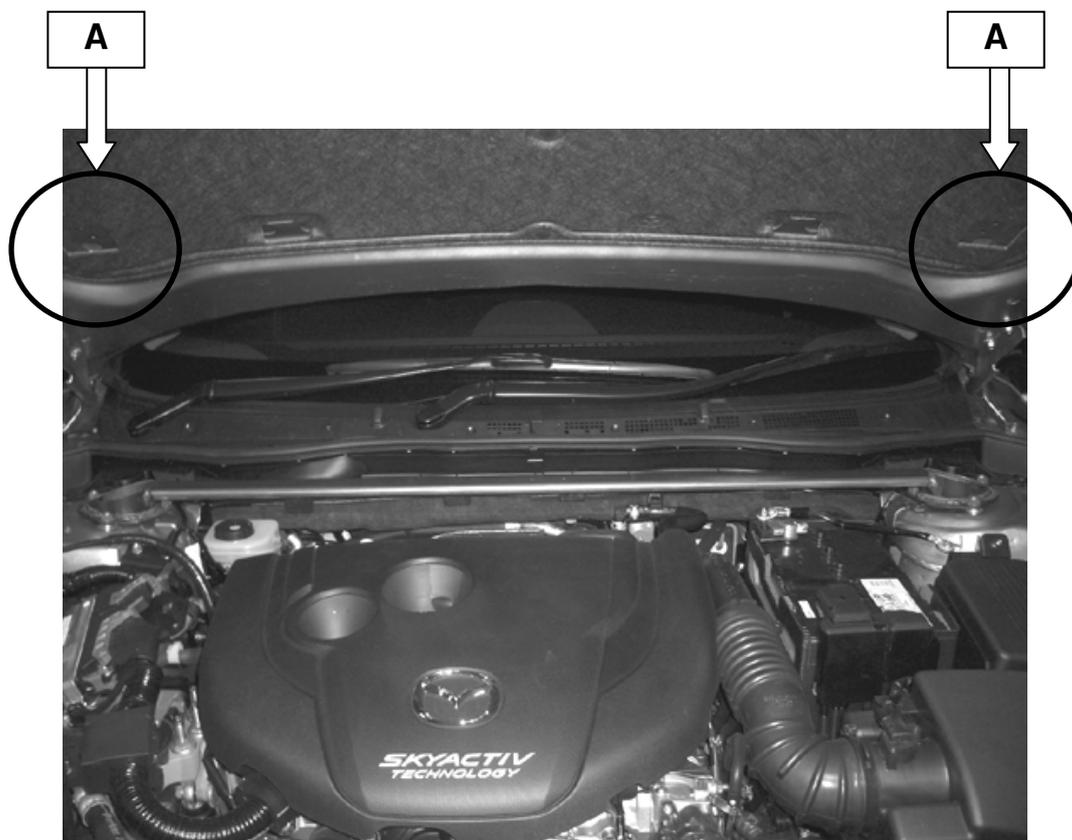

A部拡大図

