

Styling Kit NC-05

フロントアンダースポイラー No.MNC2150

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットNC-05”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。

適合車種

ロードスター（車台番号 NCEC-300001～304864）


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントアンダースポイラー	FRP製 ピアノブラック塗装済	1	③	フランジナット	M5	8
②	トラスボルト	M5 × 12mm	8				


装着手順

1. 下図を参照し、①フロントアンダースポイラーを車両に宛がい慎重に位置決めし、①フロントアンダースポイラーの穴を基準に純正フロントバンパー下面に穴開け位置をマーキングし、①フロントアンダースポイラーを取外してからマーキング位置にφ6の穴開け加工をします。
△ドリルの刃にはガムテープ等を巻き、貫通防止策を必ず施してください。
※ 穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
2. エンジンアンダーカバーおよびマッドガード左右とフロントバンパーを締結しているスクリュー（10本）を取外します。
3. 下図を参照し、①フロントアンダースポイラーを車両に宛がい、②トラスボルト、③フランジナットを仮止めします。
4. 慎重に位置決めしながら②トラスボルト、③フランジナットを本締めし、2.で取外したスクリューを復元して作業完了です。


△ 穴開け加工時の注意



車両の傷付きおよび突抜け防止のため、ドリルの刃には必ずガムテープを巻いてください。

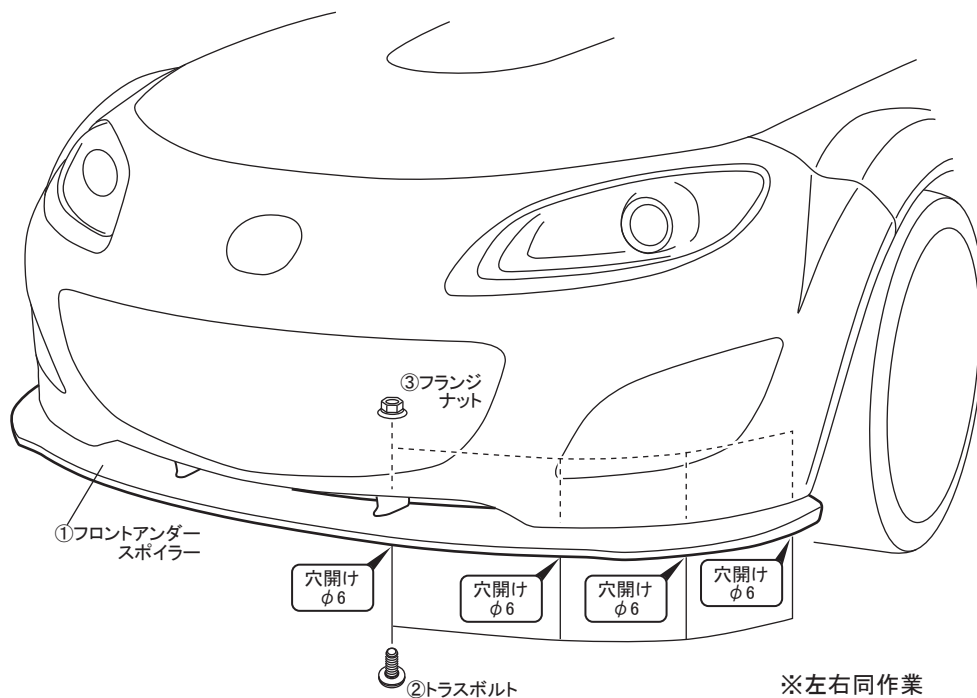

〔側面図〕

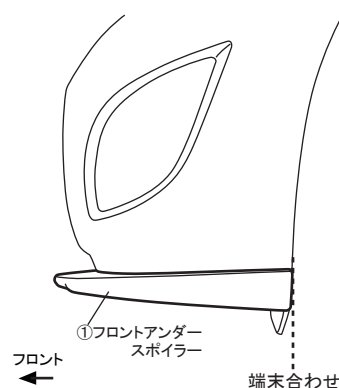

〔締結部断面図〕

