

Styling Kit NC-03

リアスポイラー No.MNC2600

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエグゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエグゼ®スタイリングキットNC-03®をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はFRP製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合は、ポリエステルパテなどで修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、製品の変形や表面の気泡発生の原因となりますので、塗装作業時には電熱器などで熱を加えないでください。
6. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ接着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。
7. 当製品は塗装前に必ず取付け確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種



ロードスター (NCEC) ソフトトップ車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアスポイラー	FRP製 白ゲルコート仕上げ	1	③	両面テープ	1.2×10×2M	1
②	ブラケット		2				

装着手順

1. ①リアスポイラーと車両の両面テープ貼付け面を洗浄脱脂し、①リアスポイラーに③両面テープを貼付けます。
2. トランクリッドに取付けされているリアマスコット(マツダマーク)とリアカーネームオーナメントを取外します。
3. ①リアスポイラーに貼付した③両面テープの剥離紙を100mm程度めくり出しておきます。
4. ①リアスポイラーをトランクリッドに宛がいがい慎重に位置決めします。
5. ①リアスポイラーの左右のスリットに②ブラケットを差込み、ネジを仮締めします。
6. 折り返した両面テープの剥離紙を引抜き、十分に圧着します。
7. ②ブラケットのネジを本締めし作業完了です。
※ネジを締めすぎるとブラケット変形し固定が不十分となります。締付トルクにはご注意ください。

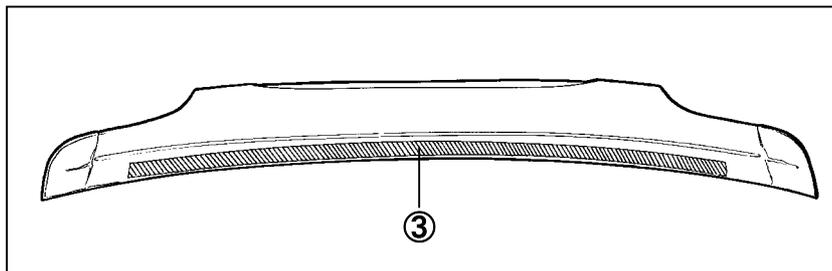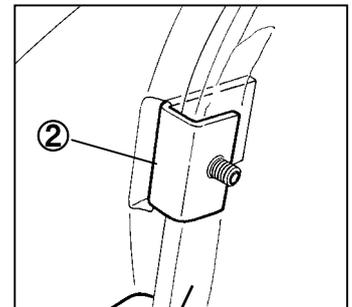

※外気温度が15℃以下の場合、両面テープの接着力が低下しますので、テープおよび取付面をドライヤー等で約40℃前後に加温してから取付けてください。