

Styling Kit ND-05

リアアンダーパネル No.MND2400

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットND-05”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ接着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。

適合車種

ロードスター（ND5RC/NDERC）※弊社品番 MND8Y50/MND8Y60 スポーツマフラー取付車


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアアンダーパネル	ABS製 ピアノブラック色塗装済	1	③	フランジナット	M5	4
②	トラスボルト	M5 × 15mm	4	④	PACプライマー	K-500	1

装着手順


1. 図1を参照し、リアバンパーの斜線部を切除加工します。
2. 車両の両面テープ貼付け面を洗浄脱脂し、④PACプライマーを塗布し十分に乾燥させます。
※変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ず拭き取ってください。
3. 図2を参照し、①リアアンダーパネル中央付近で両面テープの剥離紙をカットし、一部を外側にめくり出しておきます。
4. 図3の合わせ位置を参照し、①リアアンダーパネルを車両に宛がい慎重に位置決めした後、①リアアンダーパネルの位置がずれないように十分注意しながら両面テープの剥離紙を矢印の方向へ慎重に引抜きます。
※外気温が15℃以下の場合は両面テープおよび取付け面をドライヤー等で40℃前後に加温してから取付けてください。
5. ①リアアンダーパネル下面の穴を基準に、バンパー下面にΦ6の穴開け加工をします。（※4箇所）
△ ドリルの刃にはガムテープ等を巻き、貫通防止策を必ず施してください。
※ 穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
6. 4で穴開け加工した箇所を②トラスボルト、③フランジナットで仮止めします。
7. 両面テープの接着面を十分に圧着してから各ボルト、ナットを本締めし、作業完了です。

△ 穴開け加工時の注意




車両の傷付きおよび突抜け防止のため、ドリルの刃には必ずガムテープを巻いてください。



■ 図1 リアバンパーの切除加工

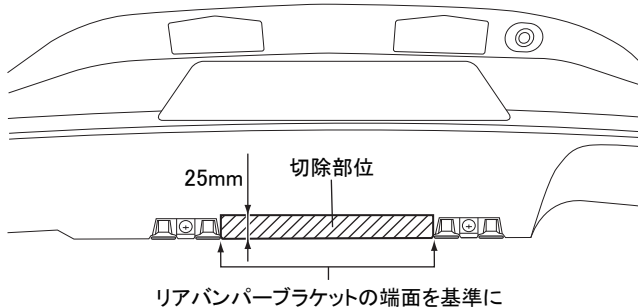

■ 図2 リアアンダーパネル裏面

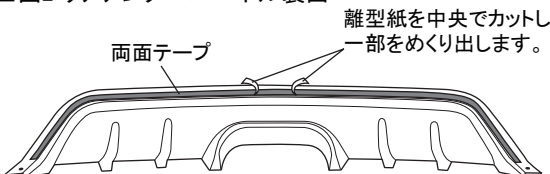

■ 図3 リアアンダーパネル合わせ位置 (A部)

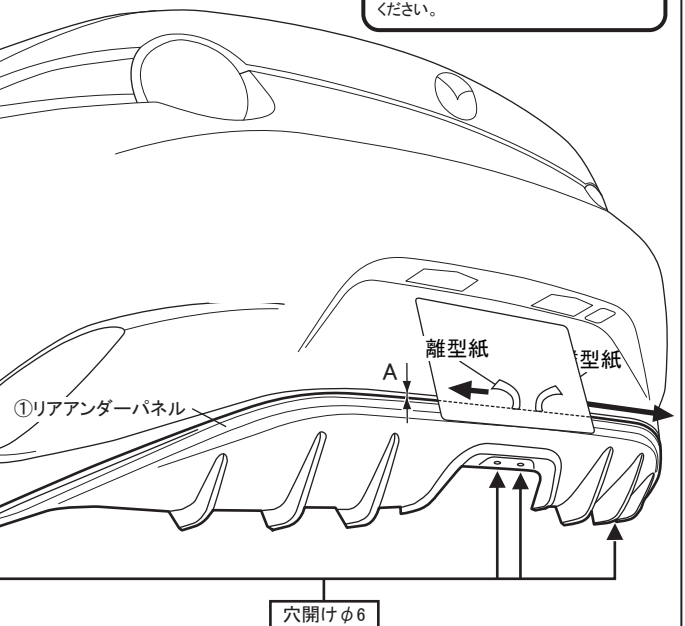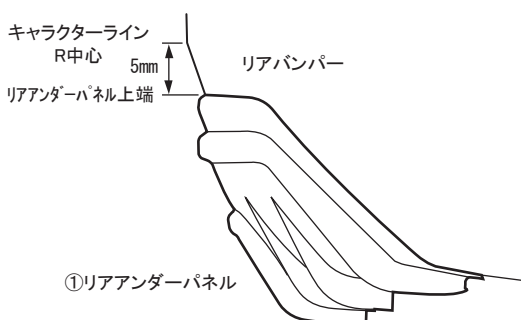

< 締結部断面図 >

