

Styling Kit ND-06S

リアアンダーパネル No.MND2410

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットND-06S」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 両面テープ装着作業は、接着力の低下を防ぐため、雰囲気温度15℃以下を避けてください。15℃以下で作業を行う場合は、被着体および部分を充分に加温してください。
6. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ装着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。

適合車種

ロードスター(ND5RC NDERC)全車


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアアンダーパネル	AES製(ブラック シボ加工)※塗装不要	1	④	スペーサー		2
②	トラスボルト	M5 × 15mm	5	⑤	ブラケット	RH LH	2
③	フランジナット	M5	5	⑥	PACプライマー	K500	1


装着手順

1. 図1を参照し、リアバンパーセンター[A]の純正スクリュー2箇所を一旦取外し、その純正スクリューで④スペーサー、⑤ブラケット(左右で異なります)をリアバンパーに仮組します。次に①リアアンダーパネルをリアバンパーに仮宛てし、隙間が発生しないように位置を決めガムテープ等で固定します。この時⑤ブラケットに①リアアンダーパネルを②トラスボルト、③フランジナットで仮組します。
2. 図1を参照し、①リアアンダーパネルの上端に合わせてリアバンパーに位置決め用マスキングテープを貼付け、下面3ヶ所に穴開け位置をマーキングします。
※ 装着されているマフラーのタイプによっては、一旦マフラーを取外す必要があります。
3. ①リアアンダーパネルを取外し、図2を参照しマーキング位置にφ6.0(下穴3.5)の穴開け加工します。
※ 穴開け加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
4. 図3を参照し、リアバンパーの両面テープ貼付け面(PACプライマー塗布範囲)を洗浄脱脂します。
5. リアバンパーの両面テープ貼付け面に⑥PACプライマーを塗布十分に乾燥させます。
※ 変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ずふき取ってください。
6. 図4を参照し、①リアアンダーパネル裏側の両面テープの離型紙を一部めくり出します。
7. 図5を参照し、①リアアンダーパネルを車両に宛てがい慎重に位置決めした後、②トラスボルト ③フランジナットで仮止めします。
8. 図5を参照し、両面テープの離型紙を矢印の方向に引抜きつつ、リアバンパーと①リアアンダーパネルを十分に圧着します。
9. ②トラスボルトを本締めし、マスキングテープを剥がします。各部のガタツキがないことを確認し作業完了です。


図1 ①リアアンダーパネルの仮当て

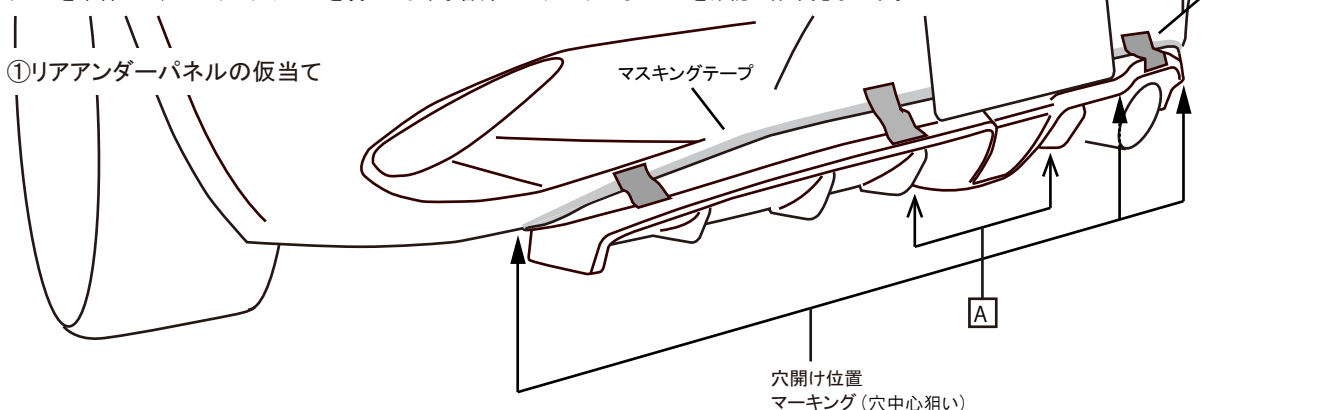

A ①リアアンダーパネルをマフラー切り欠き部から沿わすようにリアバンパーに宛てがいます。次に以下のポイントで位置決めします。

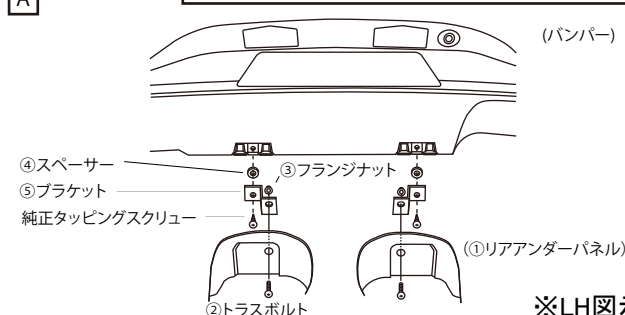

※LH図示

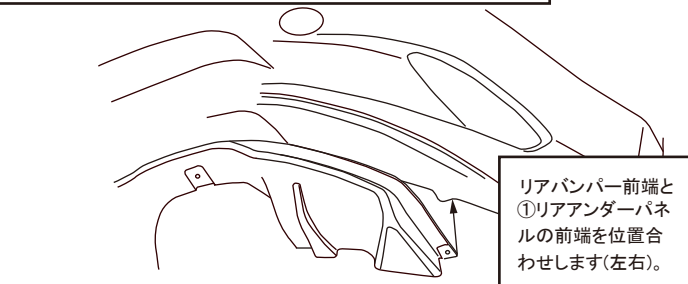

※RH図示

図2 車両の穴開け

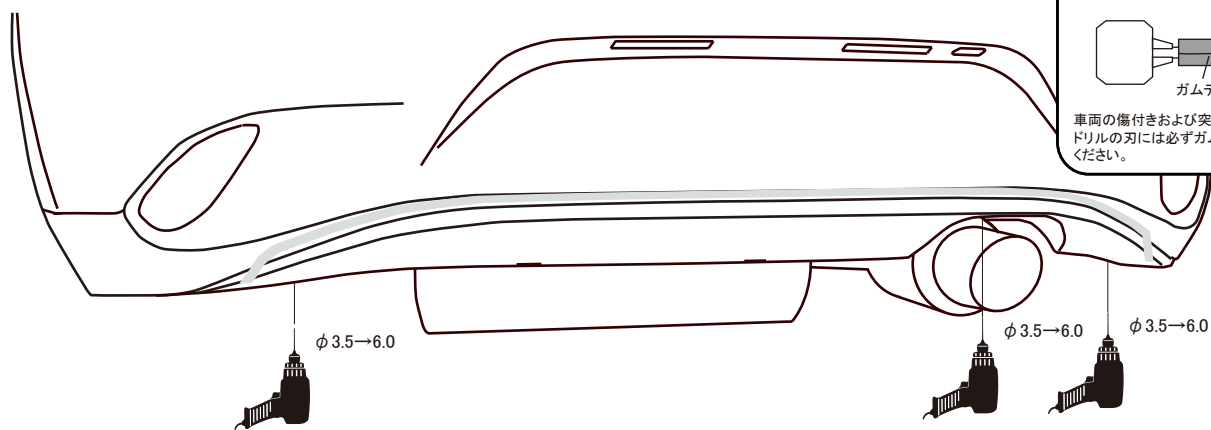


図3 ⑥PACプライマー塗布

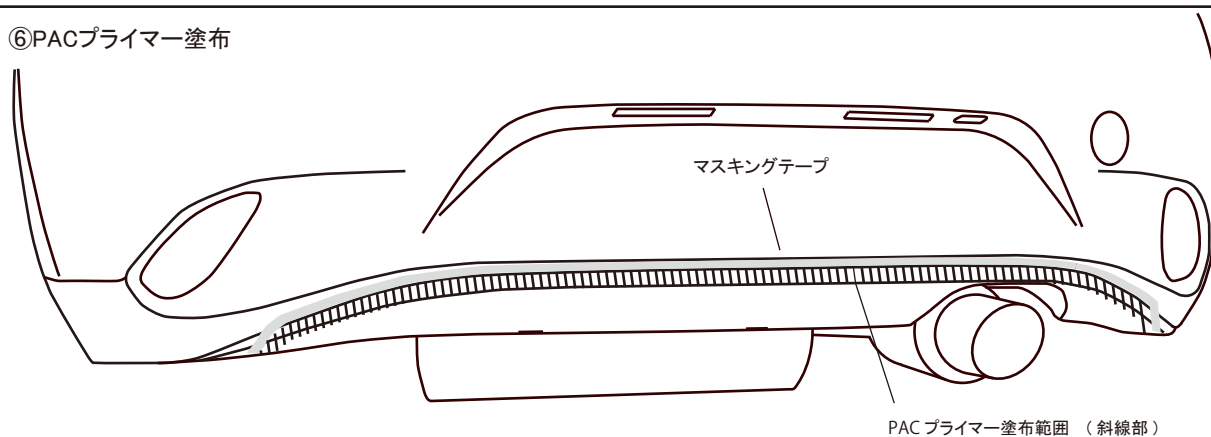


図4 ①リアアンダーパネル裏面


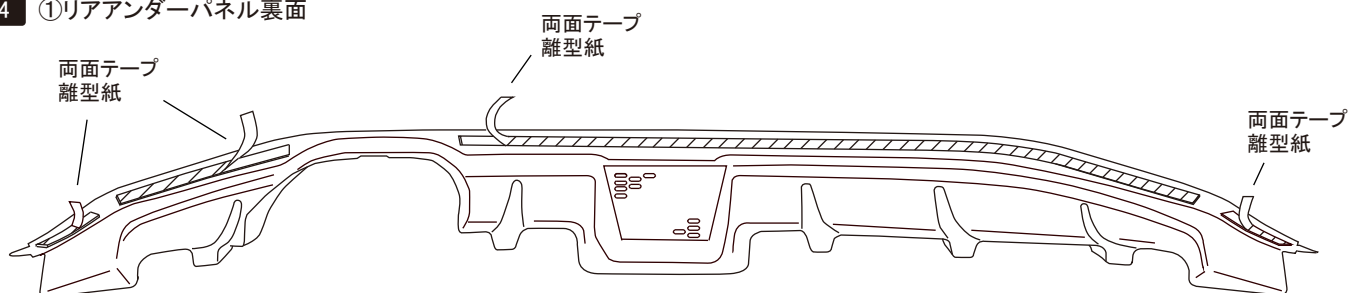


図5 ①リアアンダーパネル取付け



圧着の際は、リアバンパー裏側に手を入れて表裏双方からテープ位置をしっかりと圧着してください。

〔断面イメージ図〕

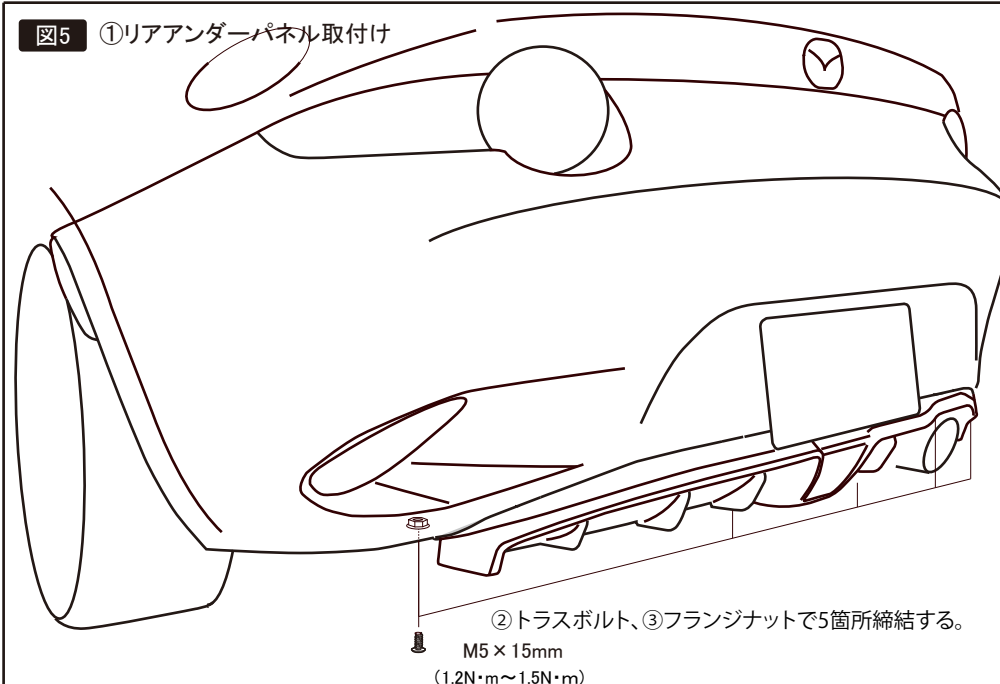