

Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No. MND4000

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクス ストラットタワーバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種

ロードスター (ND系)

構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	フロントタワーバー	スチール製レッド塗装	1
②	ワッシャー	25×9×3.2	2
③	フランジナット	M8	2
④	フランジボルト	M6×15	2


⚠ 純正フロントサスタワーバー無車に取付ける場合の別途必要部品

下記のマツダ純正部品が別途必要です。お近くのマツダ販売会社、またはマツダ部品販売会社にてお買い求めください。


部品番号:N244 56 35X 部品名称:エアーボックス カウルパネル 数量:1

取付要領


1. 【純正フロントサスタワーバー無車のみ】整備書を参照し、別途用意したエアーボックスカウルパネルに交換します。
2. 【純正フロントサスタワーバー付車のみ】ストラットバー、ストラットバー(R)、ストラットバー(L)を取外します。
3. 左右のサスタワーのナット(M10/各3個)を取外します。

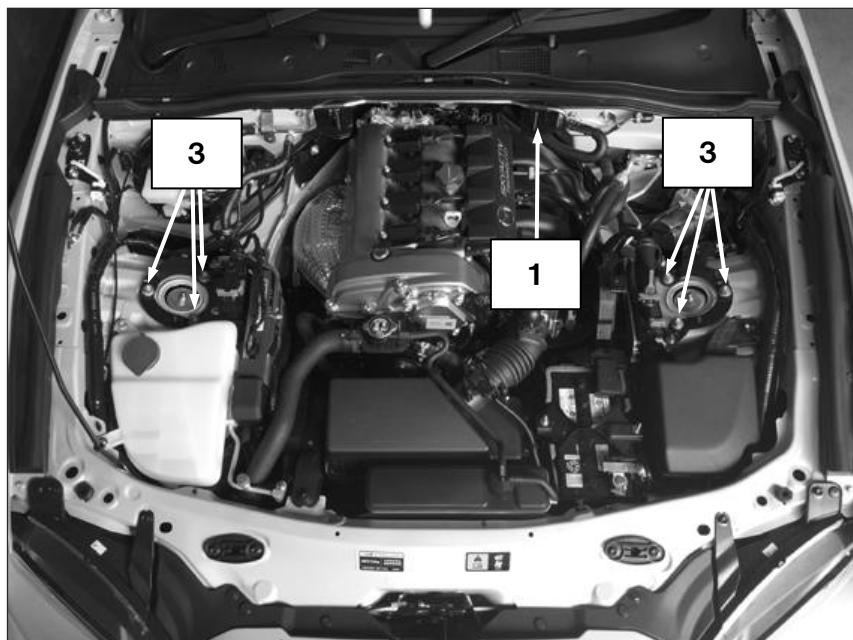



4. 運転席側サスタワーのABSエレクトリックユニット固定ブラケットのナット2個、DCDCコンバータ固定ブラケットのナット1個、ハーネスクリップ1ヶ所を取外し、ストラットバーブラケット(R)を取外します。
(※取外したストラットバーブラケット(R)は再使用しません。)

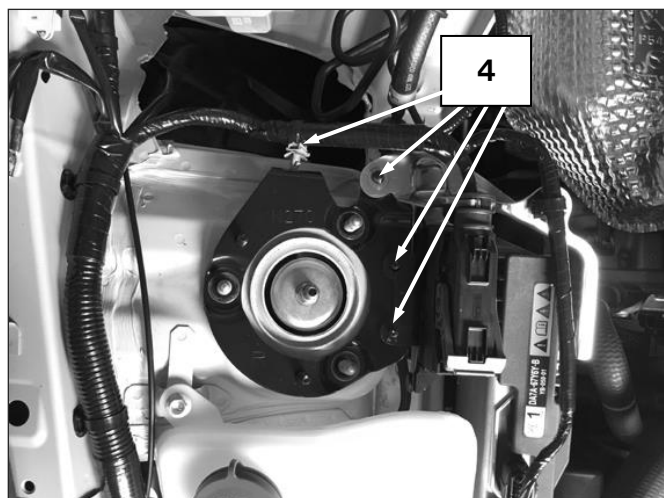

5. 助手席側サスタワーのPCM固定ブラケットのボルト1個とナット2個を取外し、ストラットバーブラケット(L)を取外します。
(※取外したストラットバーブラケット(L)は再使用しません。)

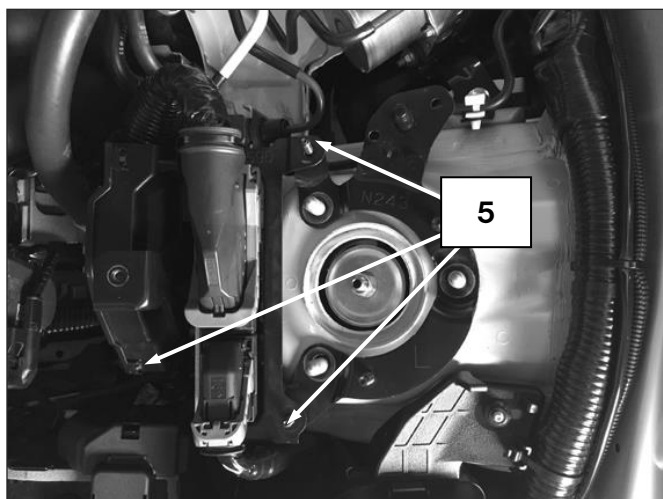

6. ①フロントタワーバーを純正ボルトおよびナット、②ワッシャー、③フランジナット、④フランジボルトを使用して仮付けします。

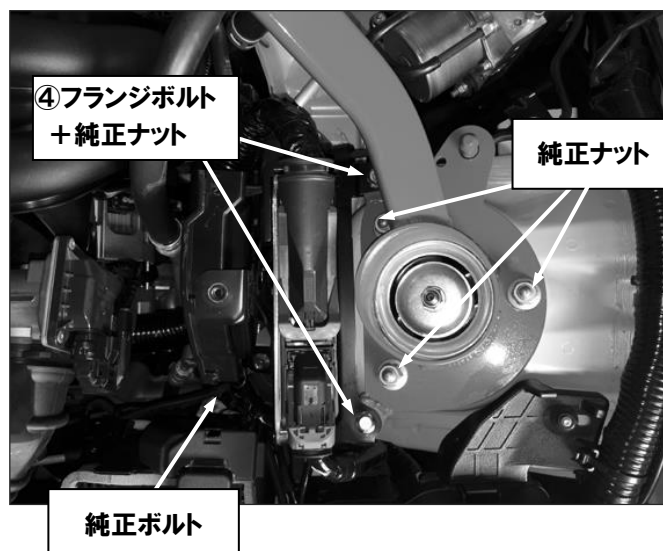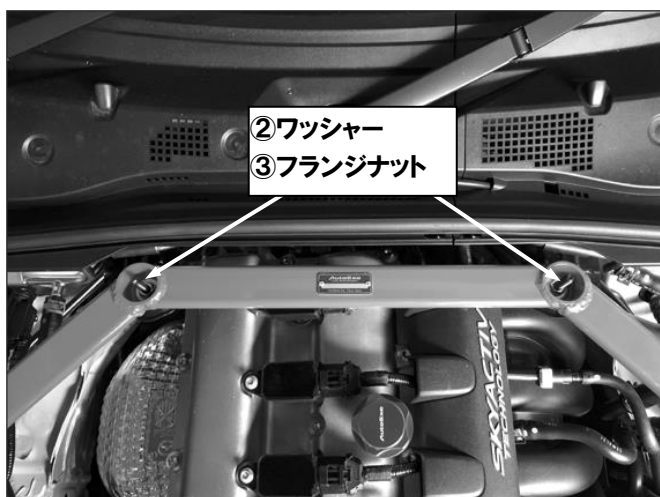

7. 各部を本締めし、ハーネスクリップを元に戻して作業完了です。

アッパーマウント固定ナット締付トルク: 49~59N・m

