

Styling Kit NB-02

フロントノーズ No.MNZ2000

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼNB-02フロントバンパーお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には 本書を必ずお客様にお渡しください。

■ 部品番号:MNZ2000

■ 適合車種:ロードスター(NB6C/8C) 1997年12月~2000年5月 M/C前車

■ 構成部品

No.	部品名称	数量	No.	部品名称	数量
①	フロントノーズ (FRP製 未塗装)	1	②	ナンバープレートステー	1
③	ゴムスペーサー 3mm	8	④	ゴムスペーサー 5mm	4
⑤	M6×15 トラスネジ	11	⑥	M6 フランジナット	11

当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。


 警 告	1) 本製品の追加加工、および改造は行わないでください。 2) 目に見えない塗料が目、のど、体内に入り障害につながる恐れがありますので、塗装前に必ず防護服・保護マスクを着用してください。
 注 意	1) 作業前に本製品の部品番号と適合車種を必ずご確認ください。適合車種以外へ取付けた場合は製品の破損や事故につながる恐れがあります。 2) 製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。キズ・割れ等が発生し、事故につながる恐れがあります。
 お 願 い	1) 輸送中の破損につきましては、製品到着後7日以内にご連絡ください。7日以上経過してからご連絡の場合は、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。 2) 穴開け加工・調整作業は塗装前に行ってください。 3) 塗装前に製品のキズ・破損等必ず確認し、その後車体への合わせ作業を行ってください。塗装後のクレームにつきましては一切応じかねますのでご了承ください。 4) 塗装の乾燥は、製品の変形・塗装プリスターの発生を防ぐため、電熱器の使用を避けて自然乾燥にて行ってください。

当製品を使用される方にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

 警 告	1) 走行中に異音、振動等の異常を感じた場合、すみやかに安全な場所に停車し、適切な処置を行ってください。 2) 製品本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外でのご使用による事故・怪我等の責任は一切申し受けません。
 注 意	1) 製品をぶつけないようにご注意ください。キズ・割れの発生により走行中に破損する恐れがあります。 2) ラジエター開口部を塞がないください。エンジンが冷却されず、最悪の場合エンジンを破損させる恐れがあります。
 お 願 い	1) アルコール、有機溶剤、酸性及びアルカリ性の洗剤は使わないでください。 2) 廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者へ依頼してください。一般ごみと一緒に廃棄しないでください。 3) ローダウン車や悪路、雪道を走行する場合は、路面段差及び障害物に製品が接触しないよう注意してください。

■ 取付要領

1. マツダ発行の整備書を参照に純正フロントバンパーを取外します。
2. 右図を参照に、バンパーリーンフォースメントからエアガイドとフロントバンパーブラケット(R)(L)を取外します。
(リーンフォースメントはそのまま車輻に残しておきます。)
3. フロントノーズを仮組みし、ラジエター開口部下側にある3箇所のアンダーカバー取付用ガイド穴のうち、中央部と助手席側に、M6×15トラスネジを通しM6ナットを使用してアンダーカバーを仮組みします。
4. 運転席側のガイド穴の穴位置を基準にアンダーカバーにφ8の穴をあけます。
5. フロントノーズを車輻から一旦取外し、ナンバープレートステーを、M6×15トラスネジとM6ナットを使用してフロントノーズに取付けます。
6. のゴムスペーサーを選択使用して、ボンネットとの段差調整を行い、上部4箇所をM6×15トラスネジにて、ラジエター開口部下側アンダーカバー部3箇所をM6×15トラスネジとM6ナットを使用して、フロントノーズを車輻に固定します。
7. 純正のタッピングビスを使用して、フロントフェンダー部を固定し、マッドガードをフロントノーズ裏側に這わせ、表側(タイヤ側)より純正のマッドガードクリップを使用して固定します。

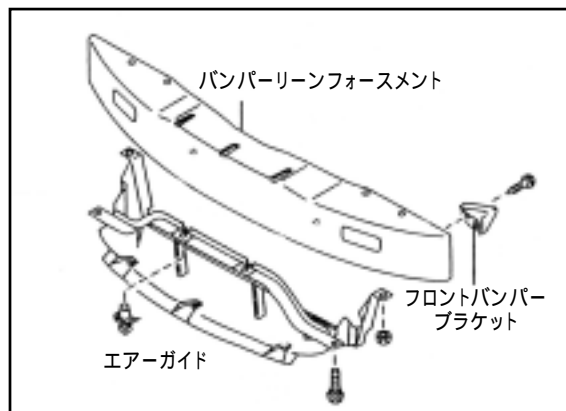

<取付概要図>

