

Styling Kit SE-02S

カーボンリアウイング No. MSZ2600

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット SE-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーリネーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

RX-8 H15. 2~ SE3P-100001~



構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアウイング	カーボン製クリアコート仕上げ	1	④	シーリングワッシャー	10×20×t=2.0	4
②	アプセットボルト(L)	M6×20 φ12.5	2	⑤	穴開加工用型紙		1
③	アプセットボルト(M)	M6×20 φ16	2				

装着手順


1. トランクのインナートリムを取り外します。
2. トランクの裏骨にあるφ16の穴を基準に表側にφ8の穴開加工をします。

※この図は右側を示します。左側も中心を内側に1mmオフセットさせ同様に穴開加工をしてください。

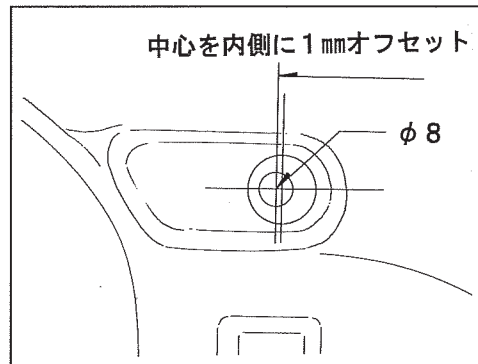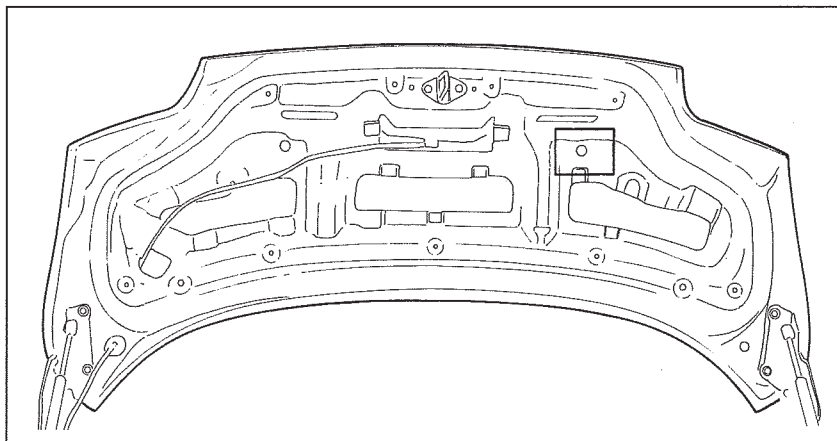


※穴開加工後はタッチアップペイント等を使用して防錆処理を施してください。

3. 型紙を①リアウイング左右のマウント部のネジ穴(フロント側)に合わせセロハンテープ等で軽く貼り付けます。

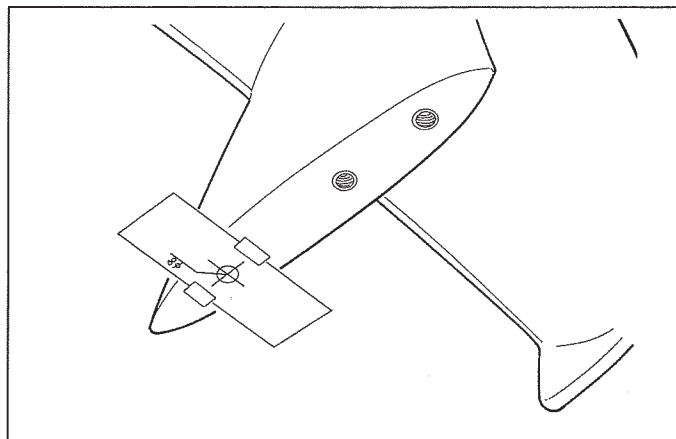

4. リアウイングを2. で加工した穴を利用してアプセットボルトを使用して仮付けして、リアウイングの位置を調整後、型紙の周囲をガムテープを使用して完全に固定します。

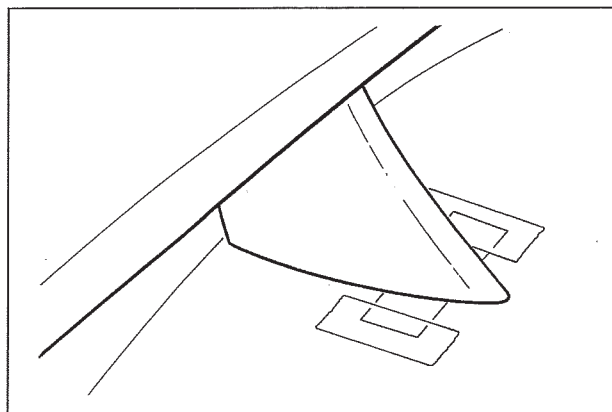


5. ①リアウイングを固定しているボルトを取り外し、セロハンテープが少しずつ剥がれるようにゆっくりリアウイングを取り外します。

6. トランク側に残った型紙を基準にφ8の穴開加工をします。

7. リアウイングにシーリングワッシャーを貼付し、付属のボルトを使用してリアウイングを固定します。

※この時、ボルトの座面(ワッシャー部)に防水シーラーを塗布してください。

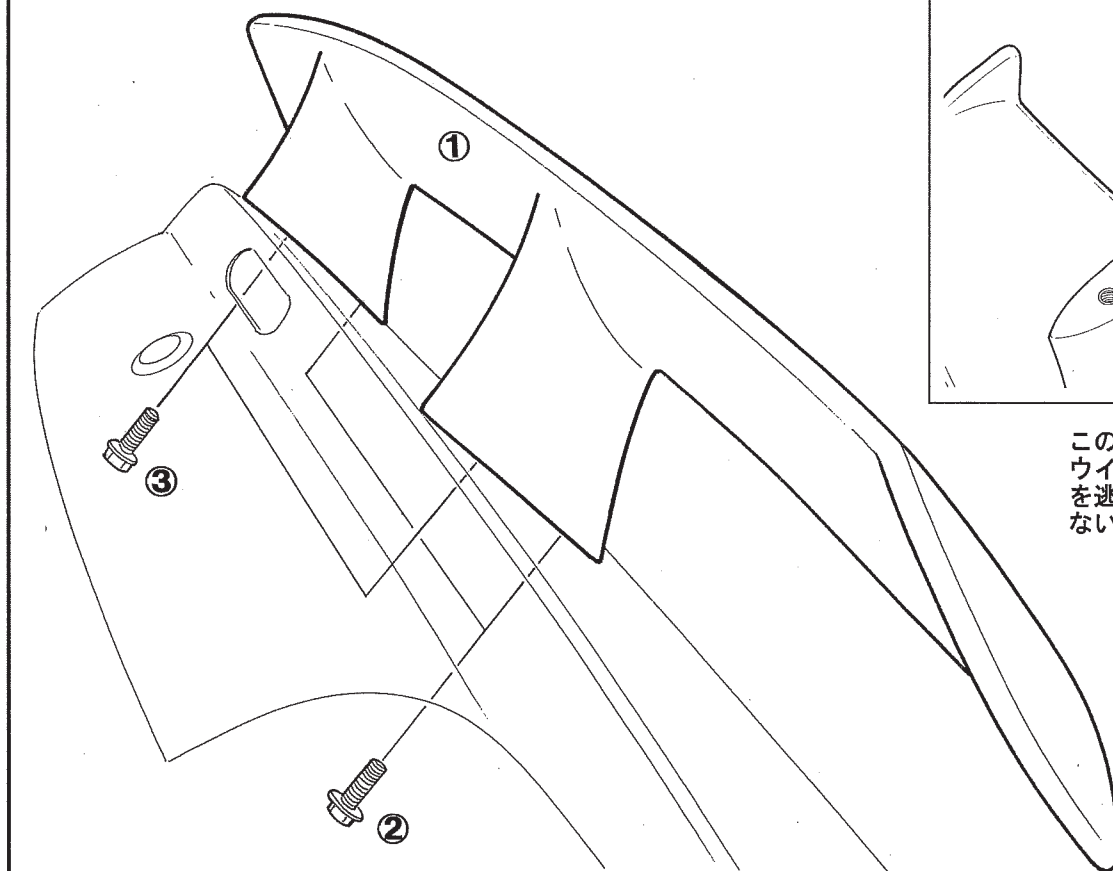

この穴は使用しません。また、ウイング内部で膨張する空気を逃がす為の穴ですので塞がないで下さい。

MSZ2600穴開加工用型紙

※以下の型紙をハサミ等で切り取ってご使用下さい。

