

Door Mirror Cover

ドアミラーカバー No.NDA1 V3 650

取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ドアミラーカバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

ロードスター(ND系) 全車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

⚠ 警告: 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

⚠ 注意: 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法是絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。

●本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ


●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①-1	ドアミラーカバー(アウター)	AES製 LH/RH	各1	④	ステッカー	ポッティング	2
①-2	ドアミラーカバー(インナー)	AES製 LH/RH	各1	⑤	PACプライマー	N-200	1
②	テープ	黒	1	⑥	取付/取扱要領書	本書	1
③	両面テープ	t=1.2	1				


①-1

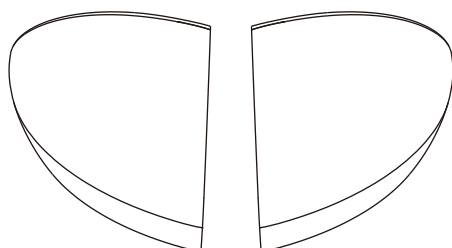

RH

LH

①-2

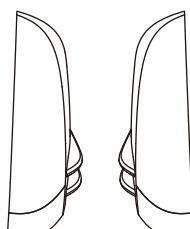

RH

LH


②



④

AutoExe

③

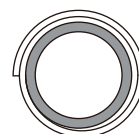

⑤




⑥



2. 装着前組み立て

本書は車両左側で記載してます。反対側（右側）も同様に作業してください。

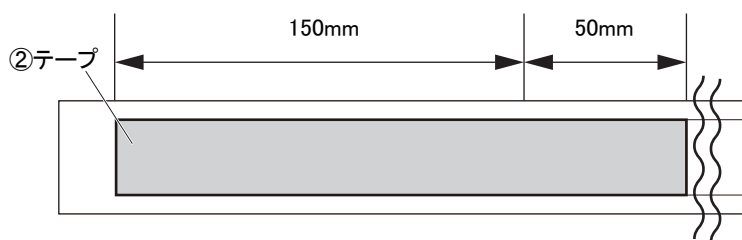


1. ②テープを左図に指定の長さでカットします。

以下、

①-1ドアミラーカバー（アウター）を ①-1アウター
①-2ドアミラーカバー（インナー）を ①-2インナー
と称します。

〔裏面視〕

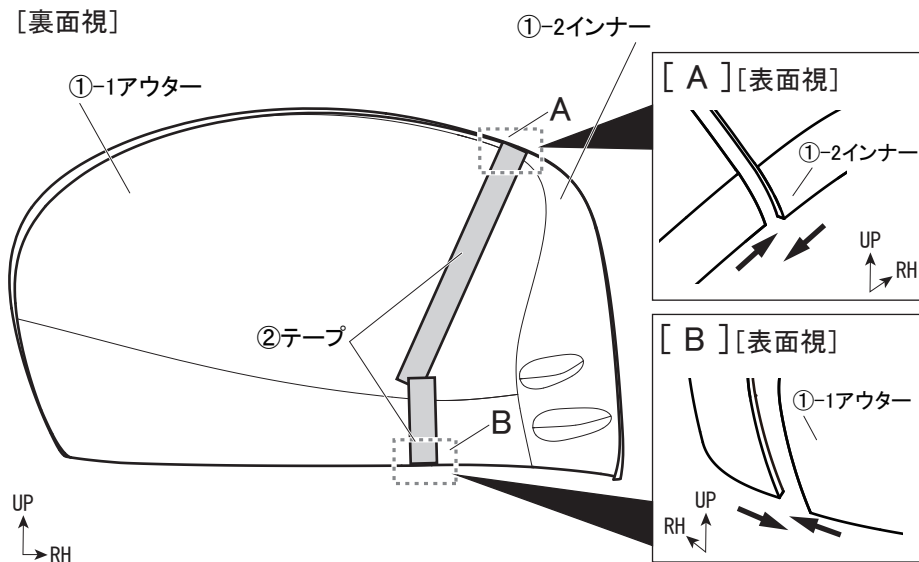

2. ①-1アウターと ①-2インナーを②テープを用い組み立てます。
この際、以下の手順で、A・B部に注意しながら、表面視で突き合わせ部の隙が均一になるよう調整しながら位置を決めます。


⚠ 注意

②テープ貼り付け部は、洗浄脱脂してください。

🔧 アドバイス

最初にA部を突き合わせ、端部が揃うよう位置を決めます。
次にA部を動かさないよう、B部を突き合わせつつ、表面視で隙が均一になるよう調整しながら固定します。


〔裏面視〕

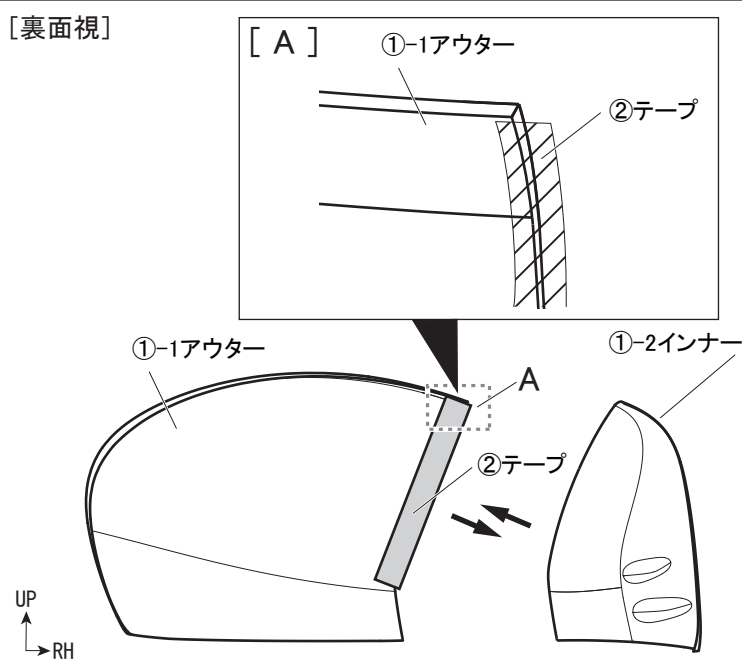


2-1. ①-1アウターに 1.でカットした②テープを左図の通り製品端部に沿って貼り付けます。

2-2. ①-1アウターと ①-2インナーを突き合わせます。
その際、上図A・B部に注意しながら、表面視で突き合わせ部の隙が均一になるよう調整しながら位置を決めます。


〔表面視〕

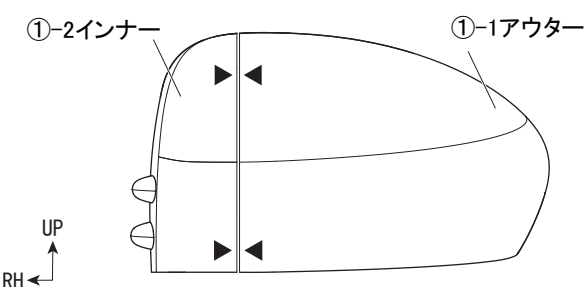

〔裏面視〕

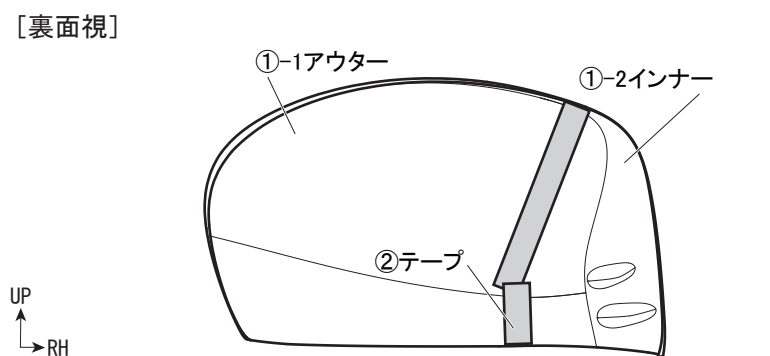


2-3. 合い沿いがずれないように、1.でカットした②テープを左図の通り貼り付け、位置を決めます。

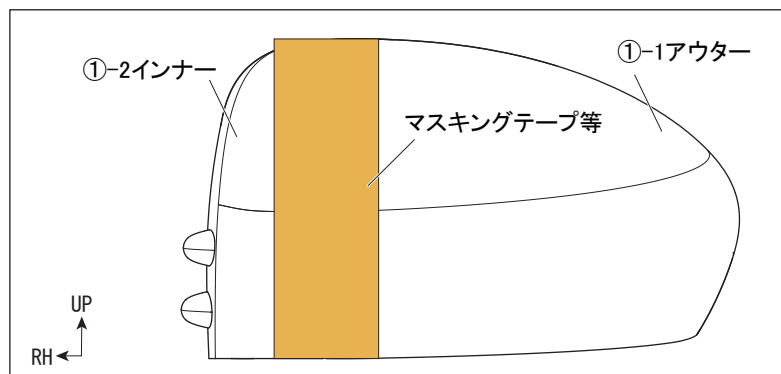


3. 2. で組み立てた①-1アウターと①-2インナーの位置がずれないように、表面にマスキングテープ等を貼り付けます。

[裏面視]

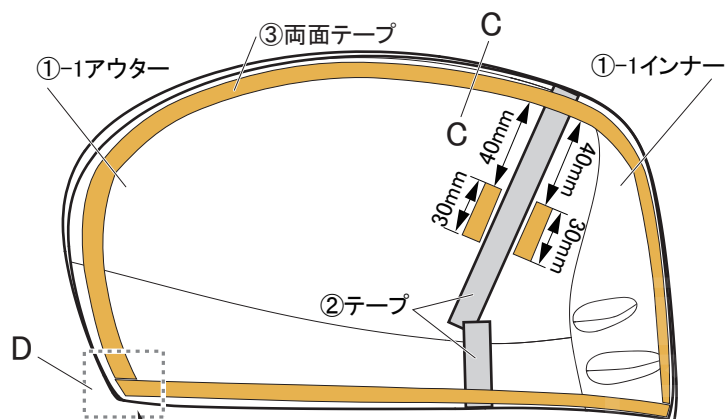


[D]

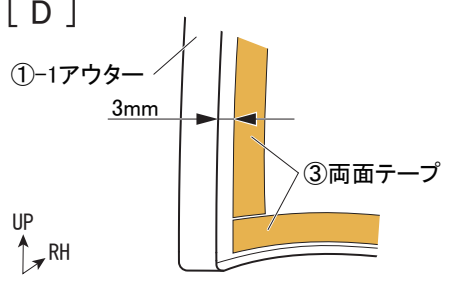

4. 2. で組み立てた①-1アウター、と①-2インナーの裏面に③両面テープを貼り付け、圧着します。この際、③両面テープ貼付け部を洗浄脱脂し、⑤PACプライマーN-200を塗布します。

[C-C 断面図]

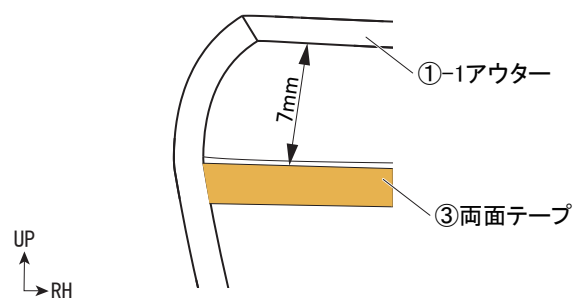

PAC プライマーを塗布した際にはみ出した部分は、速やかに拭き取ってください。また、塗布後は常温で 10 分以上放置し乾燥させてください。


接着力を向上させる為、両面テープの貼り付け時には、作業環境が 15℃以上の状態で行ってください。温度が低い時は、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。

5. 4. で貼り付けた③両面テープの離型紙に切り込みを入れます。

⚠ 注意


③両面テープ本体をカットしないよう注意してください。

[裏面視]

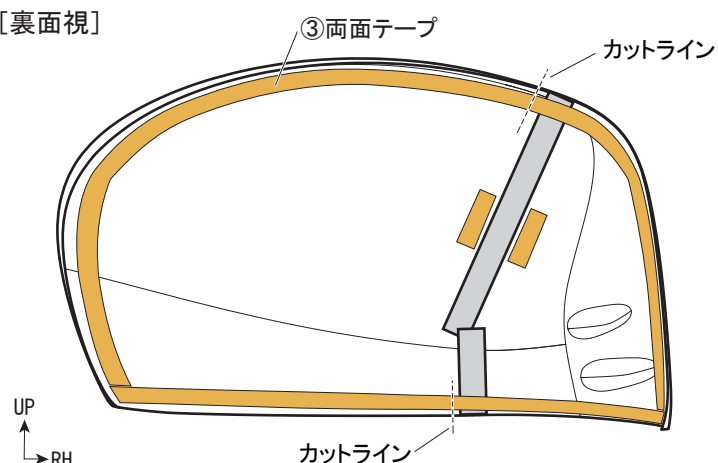

3. ドアミラーカバーの取付け


①-1ドアミラーカバー（アウター）と①-2ドアミラーカバー（インナー）が組み立てられた状態をドアミラーカバー と称します。

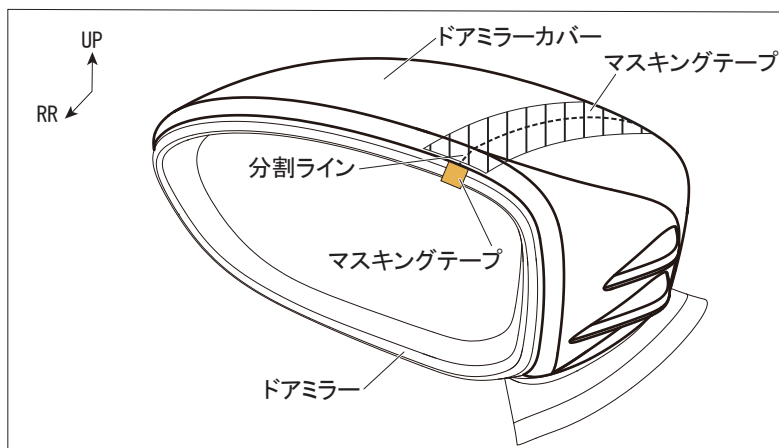

1. ドアミラーカバー を車両ドアミラーに仮あてします。

2. 左図の通り、ドアミラーカバー 分割ラインの端部にマスキングテープを貼り付けます。

3. ①ドアミラーカバー を取り外します。

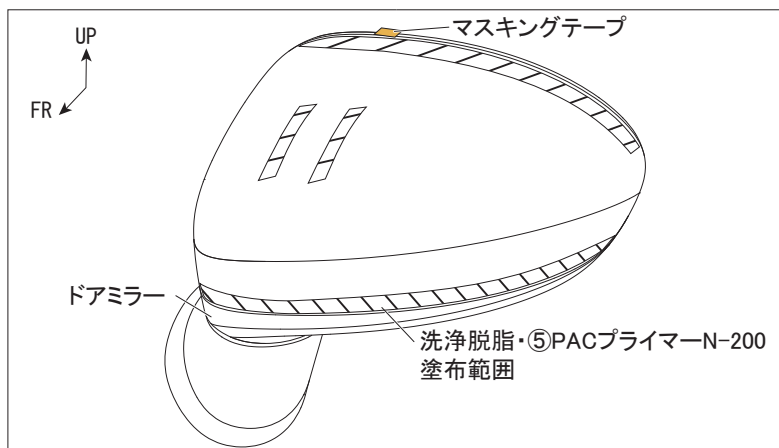


4. 車両ドアミラーの両面テープ貼付け部(左図斜線部)を洗浄脱脂し、⑤PACプライマーN-200を塗布します。

⚠ 注意


ボディーコート処理されている車両は、両面テープ貼付け部を塗装用コンパウンドで除去してください。


PAC プライマーを塗布した際にはみ出した部分は、速やかに拭き取ってください。また、塗布後は常温で10分以上放置し乾燥させてください。

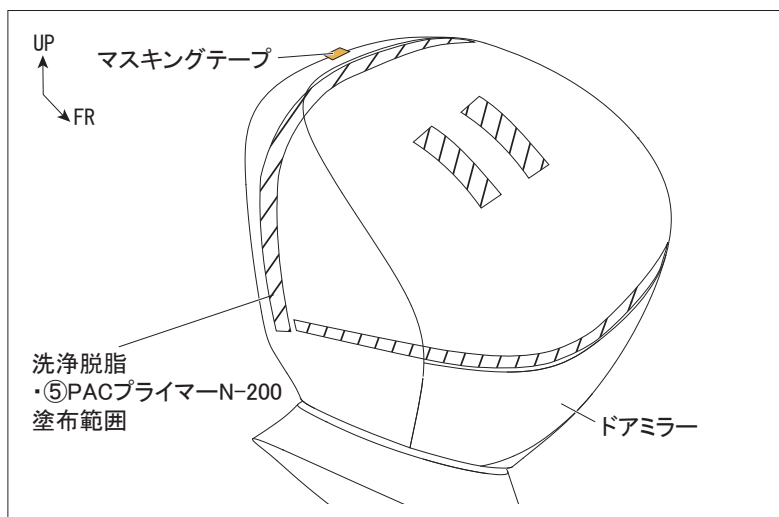

5. ドアミラーカバー 裏側の両面テープ離型紙を30mm程度剥がし、表側へ折り返してマスキングテープで固定します。
(左右各4ヶ所)
ドアミラーカバー 裏面中央部、両面テープ離型紙は全て剥がします。
(左右各2ヶ所)

[裏面視]

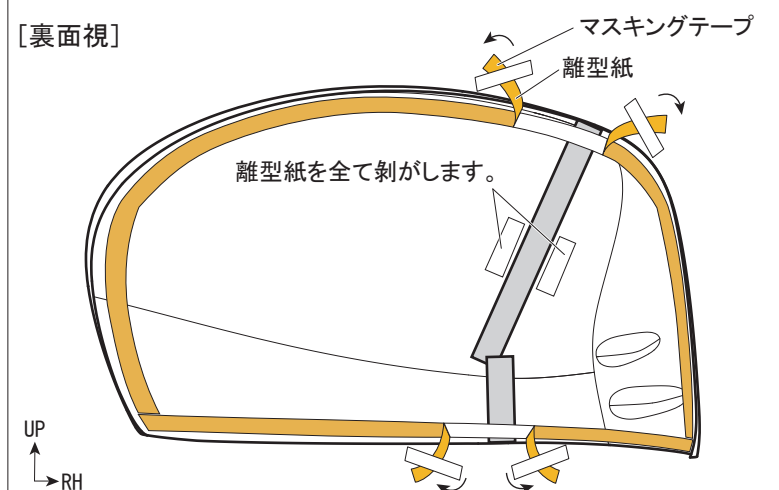

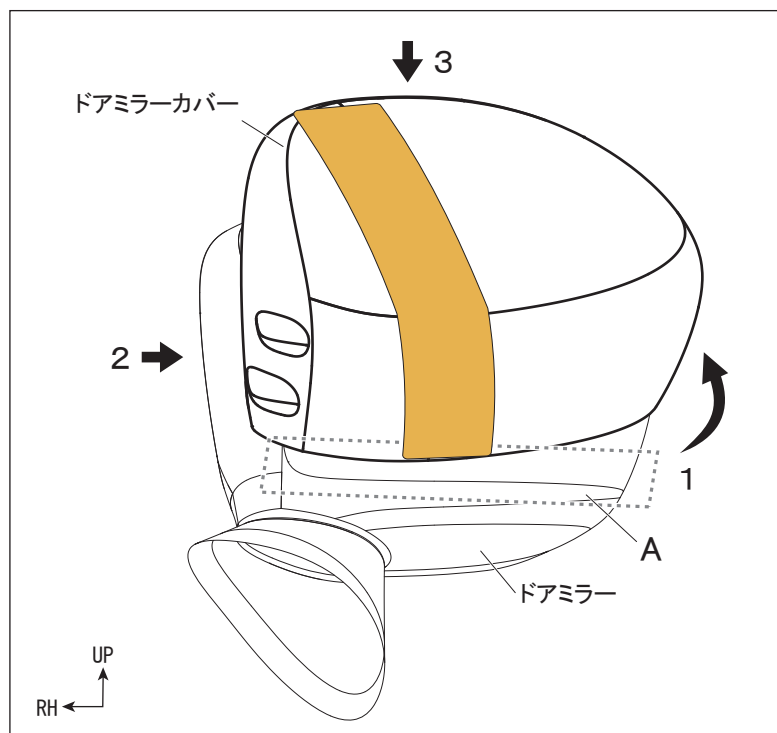

6. 車両ドアミラーにドアミラーカバー を仮あてします。
この際、左図のようにドアミラーカバー 下端から車両
ドアミラーに被せながら、A部を下図の通り、車両ドアミ
ラーの塗装部の端部に合わせ、塗装部が隠れるよう調
整しながら、位置を決めます。



アドバイス

ドアミラーカバーを 1. 下端から被せながら、2. 車両
中心側から車両ドアミラー中心に向けて押さえつけ、
3. 上端を合わせる ようにして、車両ドアミラーと合い
沿いが合う(隙が無く、縁全周がズレ無く重なる)位置
に調整します。

⚠ 注意

作業中にドアミラーカバー の分割部の合い沿い
がずれないように注意してください。

接着力を向上させる為、両面テープの貼り付け時に
は、作業環境が 15℃以上の状態で行ってください。
温度が低い時は、両面テープをドライヤー等で温め
てから作業を行ってください。

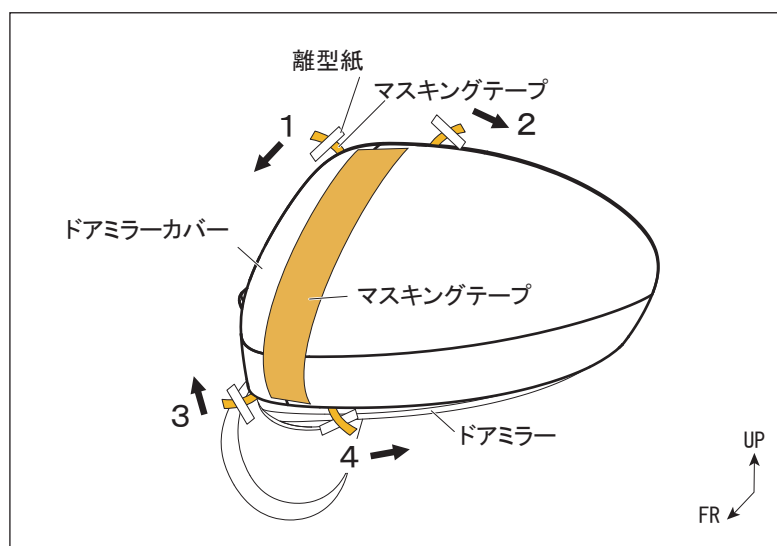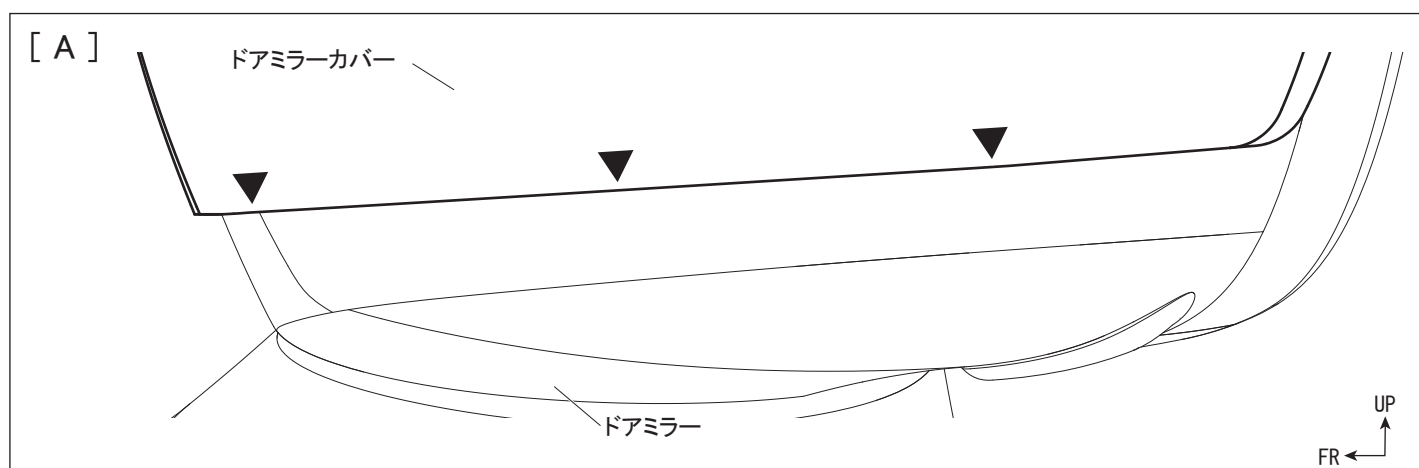

7. 6.で合わせた位置がずれなく、分割部の隙が広がらない
よう手で押さえつつ、両面テープ離型紙を左図矢印の方
向と順番で引き抜きながら貼り付け面を十分に圧着しま
す。

アドバイス

両面テープ離型紙を引き抜く際は、一辺につき一度に
全て引き抜かず、左図矢印の方向と順番で徐々に行
います。

- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下
しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24 時間以内は洗車しないでください。

8. マスキングテープを全て剥がします。

3. 取付け後の確認

1. 隙がないか、取付位置が正しいか確認します。