

Styling Kit KL-07

サイドアンダースポイラー No.KLA1 V4 910

取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット KL-07”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX-80 (KL系)全車 ただしシグネチャースタイルを除く

ご注意とお願い

- 本説明書に示されている △警告マークと △注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。
- ⚠警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。
- ⚠注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。
- 本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。
- 本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないでください。
- 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
- 作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。
- 本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。



■本説明書にてご案内している [HIGH]、[CORE] について

CORE・・・未塗装サイドガーニッシュ装着車 (XD～、25S～等)

HIGH・・・ボディ同色サイドガーニッシュ装着車 (Exclusive Modern、Exclusive Sports等)


1. 構成部品

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 | No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 |
|-----|------------|-----------|----|-----|-------------|-----------------|----|
| ① | FRフェンダーピース | RH/LH | 各1 | ⑦ | フランジナット | M5 | 16 |
| ② | FRドアピース | RH/LH | 各1 | ⑧ | ゴムスペーサー | 15φ t=3.0mm | 14 |
| ③ | RRドアピース | RH/LH | 各1 | ⑨ | ブラックアウトフィルム | A4サイズ 切れ目入り | 2 |
| ④ | RRフェンダーピース | RH/LH | 各1 | ⑩ | エプトシーラー | t5.0mm × 1000mm | 1 |
| ⑤ | トラスポルト | M5 × 15mm | 16 | ⑪ | PACプライマー | N-200 | 1 |
| ⑥ | ファスナー | | 2 | ⑫ | 取付／取扱説明書 | 本書 | 1 |

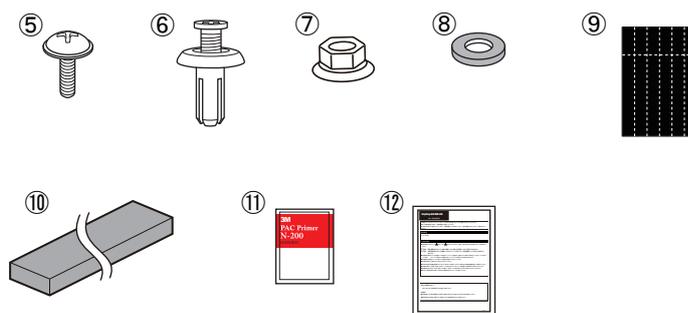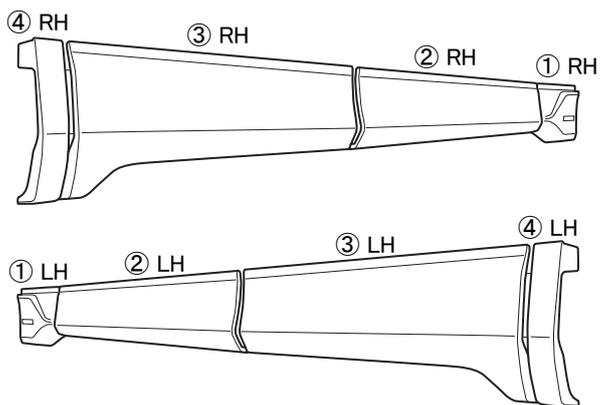


2. サイドアンダースポイラーの取り付け

本書は車両左側で記載しています。反対側（右側）も同様に作業してください。

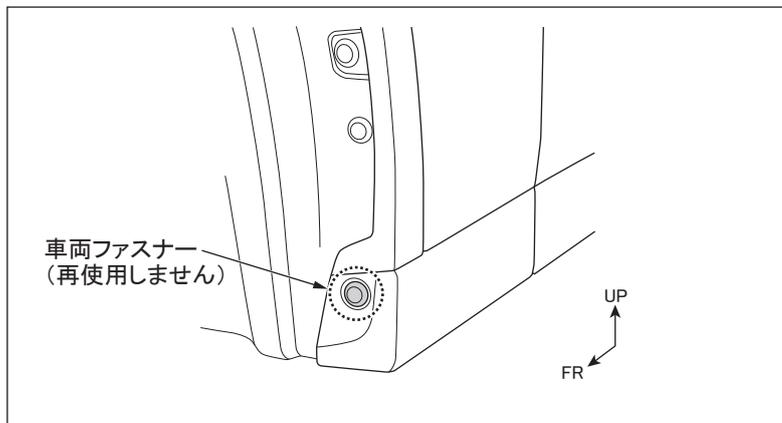


1. サイドシル前方の車両ファスナーを取り外します。（左右各 1ヶ所）

取り外した車両ファスナー（左右各 1ヶ所）は本製品取り付けに再使用しません。

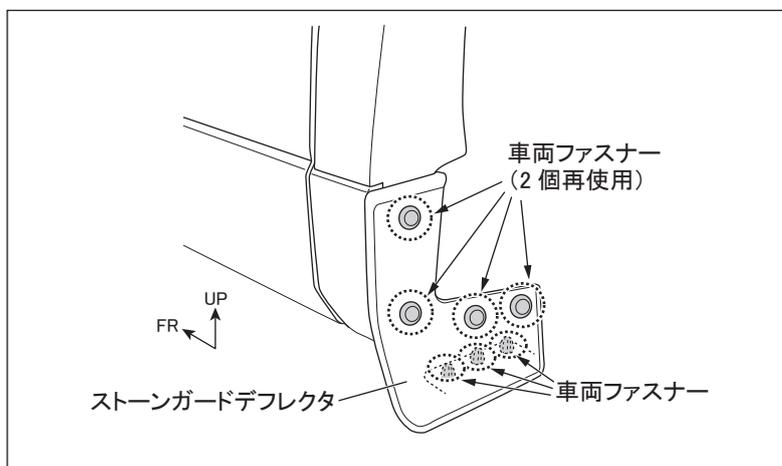


2. サイドシル後方のストーンガードデフレクタを取り外します。（左右各 1ヶ所）


取り外したストーンガードデフレクタは再使用しません。取り外した車両ファスナー左右各 7 個のうち、3 個は本製品取り付けに再使用します。紛失や破損に注意してください。

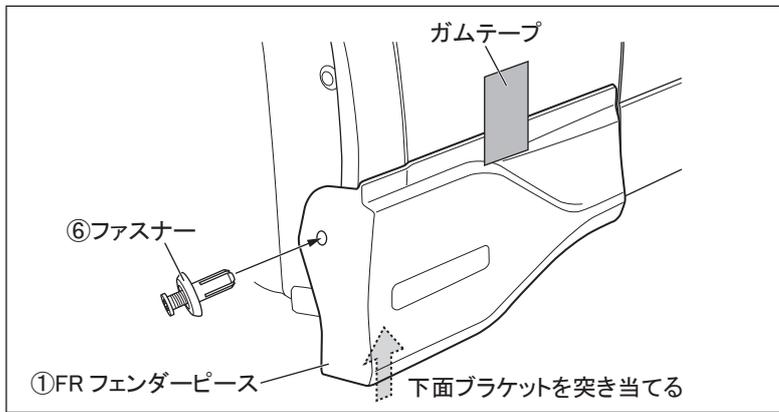


- ①FR フェンダーピースを車両に仮当てし、ホイールハウス折り返し部を⑥ファスナーで取り付けてガムテープ等で仮固定します。

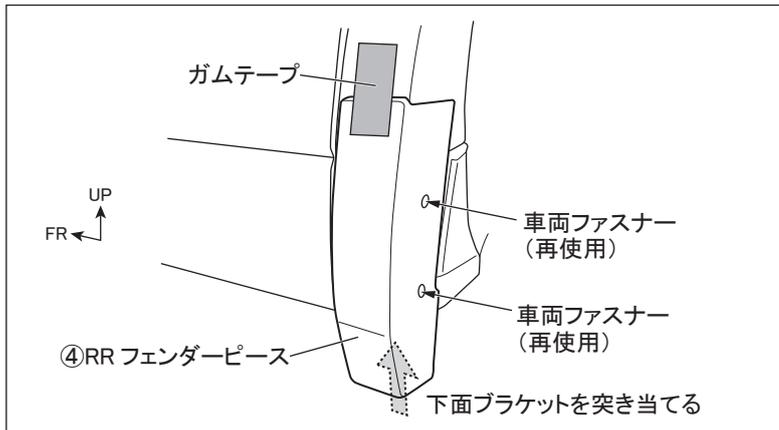

- ④RR フェンダーピースを車両に仮当てし、車両ファスナーで取り付けてガムテープ等で仮固定します。

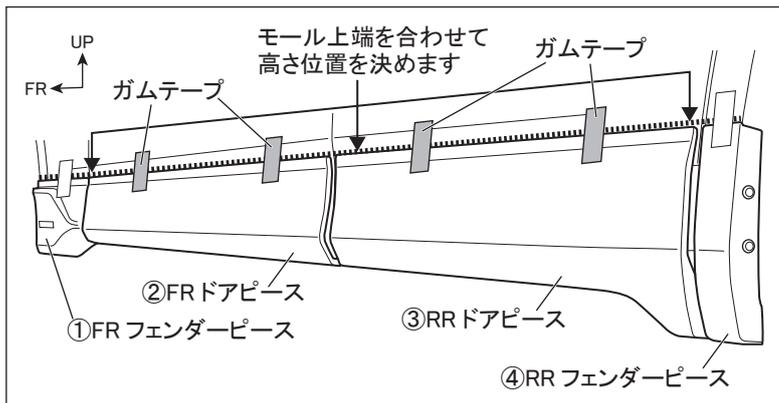



- ①FR フェンダーピース、④RR フェンダーピースのモール上端に合わせて②FR ドアピース、③RR ドアピースを、ガムテープ等で仮固定します。

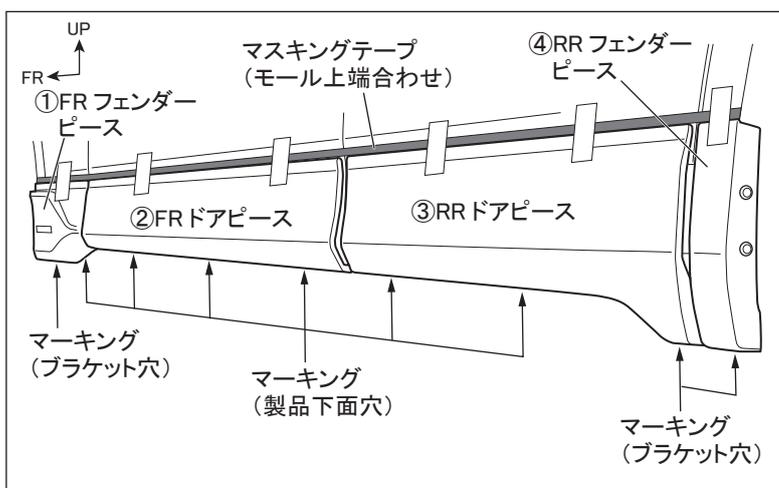

- ①②③④各ピースのモール上端に合わせて車両側面にマスキングテープを貼り付けます。
- ①②③④各ピース下面の穴位置（ブラケット部はブラケット穴位置）に合わせて車両サイド下面に穴あけ位置をマーキングします。（左右各9ヶ所）
- ①②③④各ピースを取り外します。
- 車両サイド下面のマーキング位置にφ8（φ3→φ5→φ8）の穴をあけます。穴あけ後、加工穴周囲のバリを除去します。（左右各9ヶ所）


ドリルの刃にガムテープを巻き付け、突き抜け防止策を施してください。

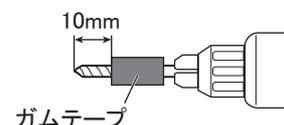

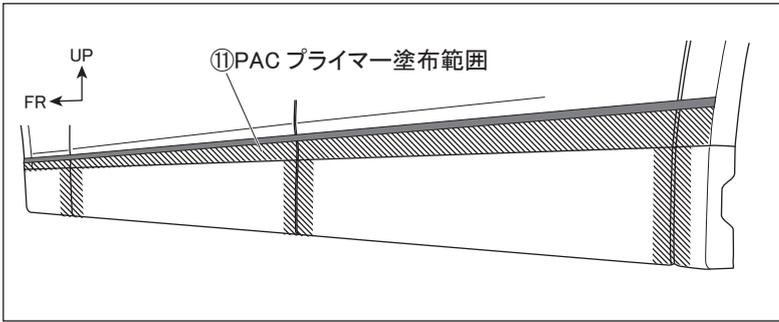


10. 車両側面の左図斜線部を洗浄脱脂し、⑪PAC プライマーを塗布します。

PAC プライマーを塗布した際にはみ出した部分は、速やかに拭き取ってください。また、塗布後は常温で10分以上放置し乾燥させてください。

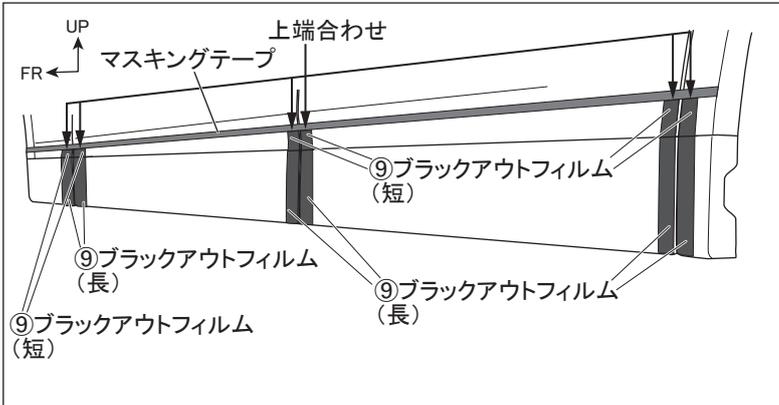


11. 車両側面のマスキングテープに合わせて左図位置に⑨ブラックアウトフィルムを切れ目でカットして貼り付けます。(左右各12ヶ所)


- ・車両ドアパネル面 : 短 左右各6枚
- ・車両ガーニッシュ面 : 長 左右各6枚

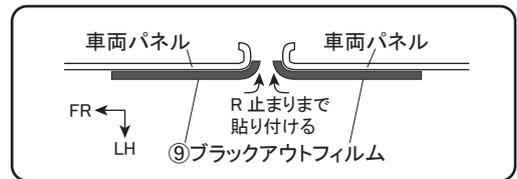


12. ①②③各ピース裏面図示部に⑩エプトシーラーを長さ100mm(10等分)にカットして貼り付けます。(左右各5ヶ所)
※貼り付け面は洗浄脱脂してください。

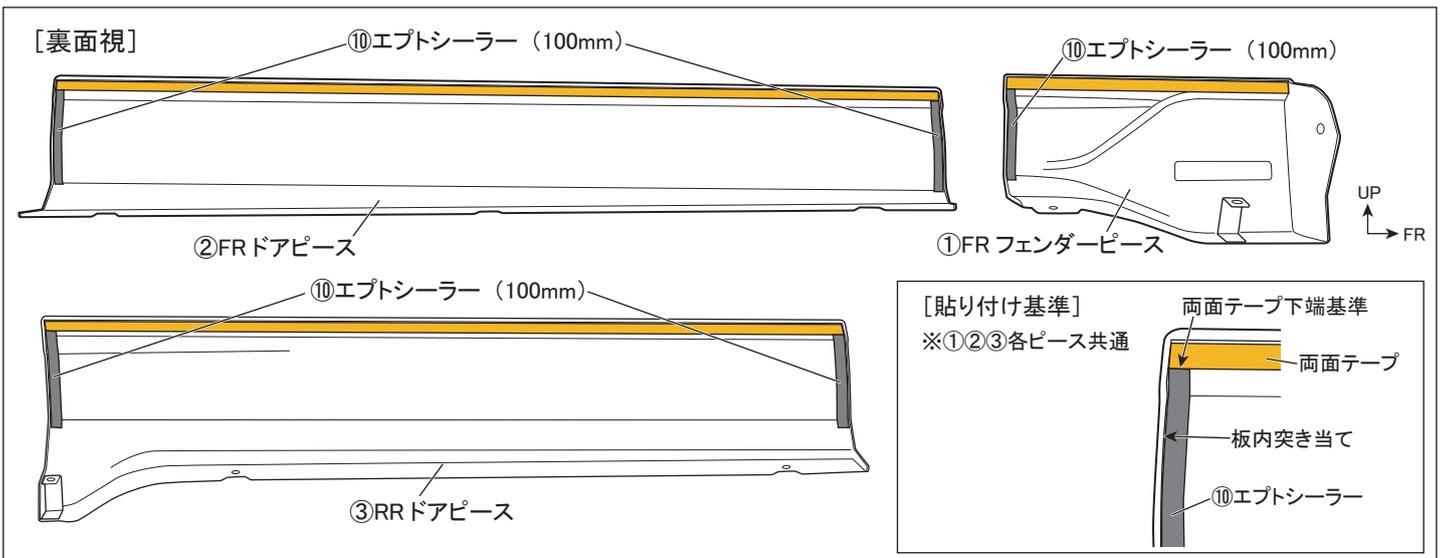

13. ①②③④各ピース裏側の両面テープ離型紙を30mm程度剥がし、表側へ折り返してマスキングテープで固定します。

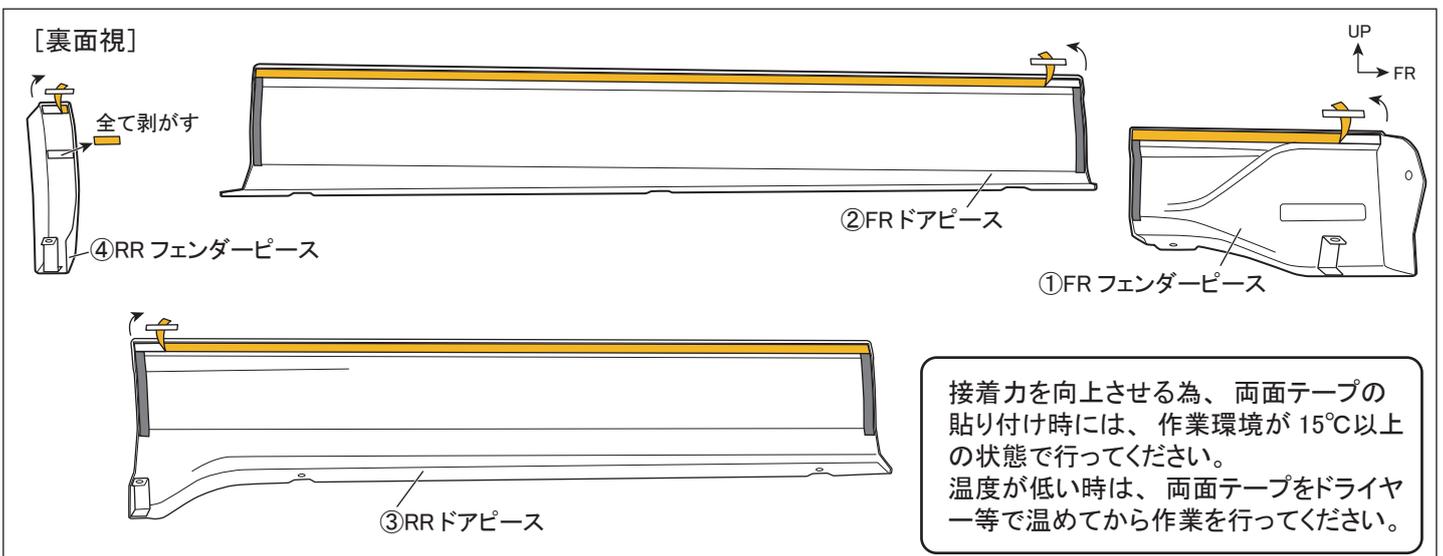

14. ①FR フェンダーピースのモール上端をマスキングテープ下端に合わせて車両に仮当てし、ホイールハウス折り返し部を⑥ファスナーで取り付け（左右各 1ヶ所）、下面を⑤トラスボルトと⑦フランジナットで仮締めします。（左右各 2ヶ所）
 ※車両が CORE の場合は、図示部に⑧ゴムスペーサーを挟みます。（左右各 1ヶ所）

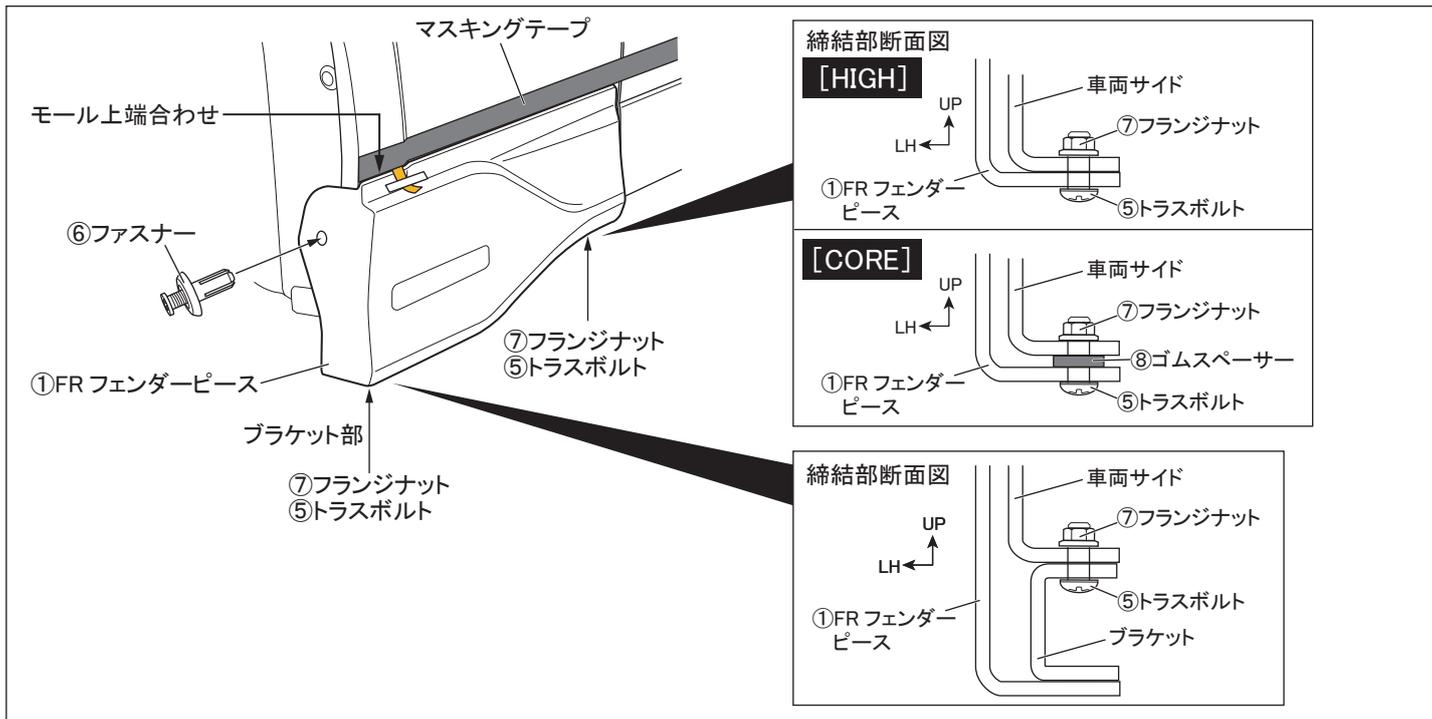

15. ④RR フェンダーピースのモール上端をマスキングテープ下端に合わせて車両に仮当てし、ホイールハウス折り返し部、車両下面を車両ファスナー（左右各 3ヶ所）で取り付けます。
 ※車両が CORE の場合は、下面ブラケット締結部に⑧ゴムスペーサーを挟みます。（左右各 1ヶ所）

