

Styling Kit KF-07AX

オーバーフェンダー No.KFA* V3 120

取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット KF-07”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX5 KF系（車体番号 500001～、ショップオプション装着車を除く）

ご注意とお願い

- 本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。
- ⚠ 警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。
- ⚠ 注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。
- 本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に（ ）がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。
- 本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないでください。
- 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
- 作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。
- 本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ


取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

1. 構成部品


No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	FRバンパーピース	RH/LH	各1	⑥	タッピングビス	6×10	14
②	FRフェンダーピース	RH/LH	各1	⑦	Jナット	BO607-00707	14
③	RRドアピース	RH/LH	各1	⑧	PACプライマー	N-200	1
④	RRフェンダーピース	RH/LH	各1	⑨	取付／取扱説明書	本書	1
⑤	RRバンパーピース	RH/LH	各1				

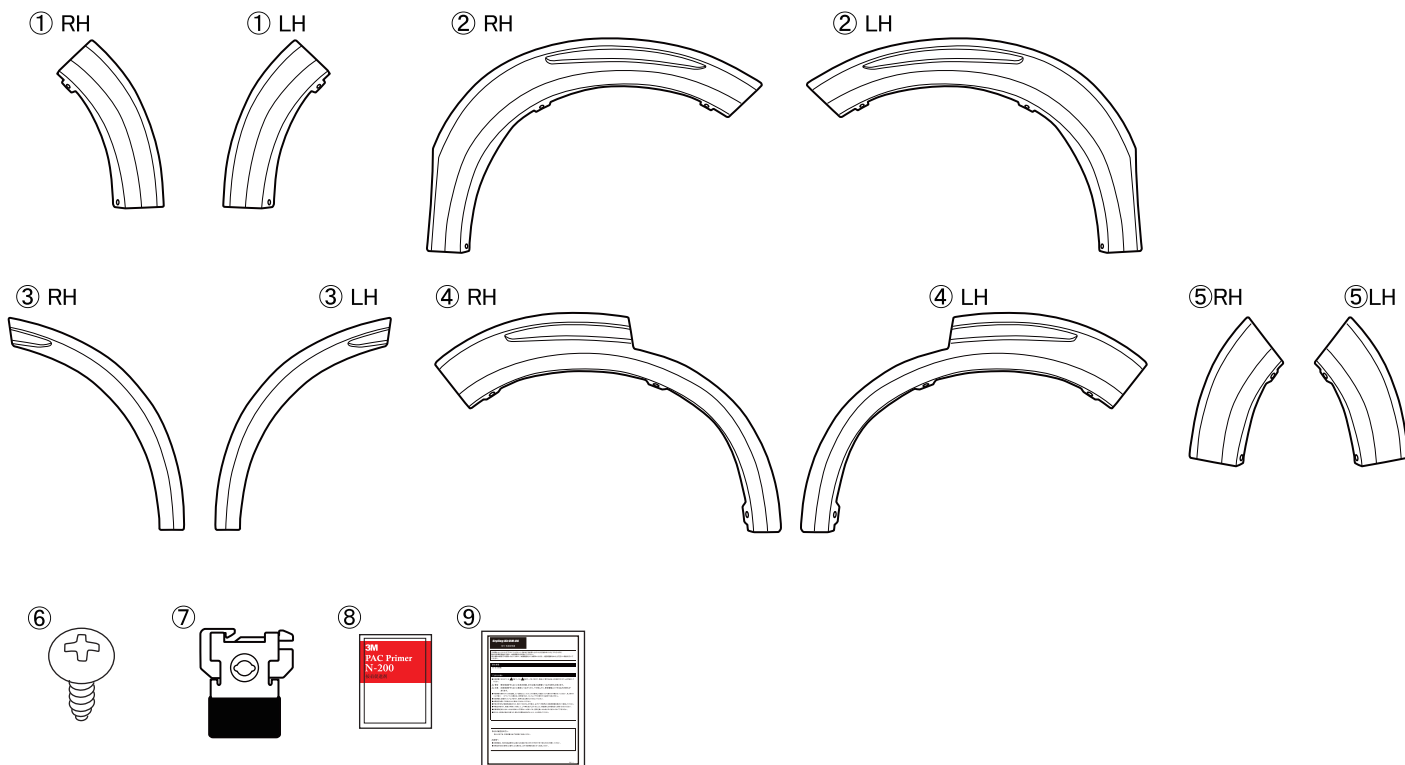

2. オーバーフェンダーの取り付け

本書は車両左側で記載しています。反対側（右側）も同様に作業してください。


●Auto Exe フロントアンダースポイラー（KFA1 V4 900）装着車両の場合は、①FR バンパーピースを切除加工します。

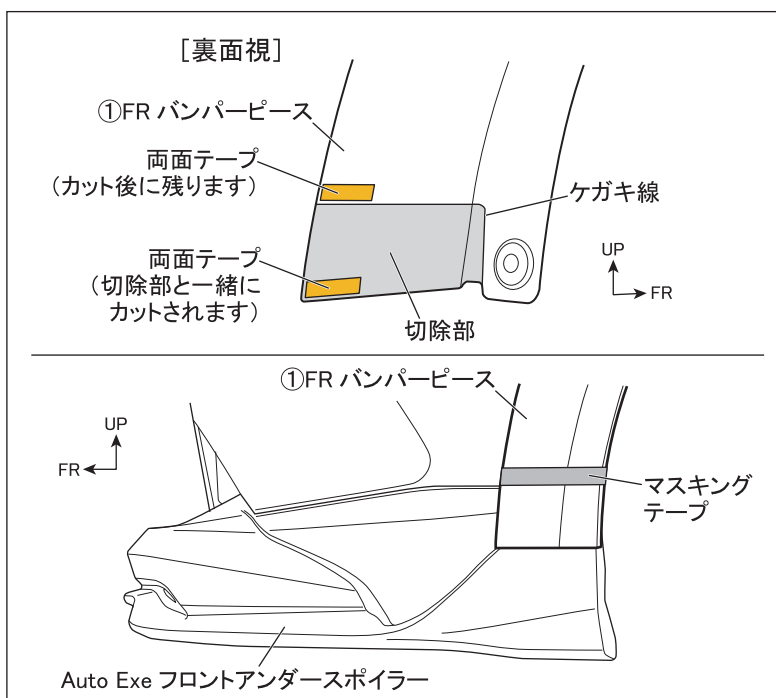

1. Auto Exe フロントアンダースポイラーと周辺をマスキングテープで養生します。
2. ①FR バンパーピースの裏面にあるケガキ線をガイドにして、表面側にマスキングテープでカット位置をマーキングします。
3. Auto Exe フロントアンダースポイラーの上から①FR バンパーピースをあてがい、干渉しないサイズとなるように調整しながら位置をマーキングして、①FR バンパーピースをカットしてください。


※裏面の両面テープが切り取られずに残っていることを確認し、両面テープが大きくカットされてしまった場合は、同様の両面テープを使用するようにしてください。

●Auto Exe フロントアンダースポイラー（KFA1 V4 900）を装着していない場合は、こちらから作業を開始してください。

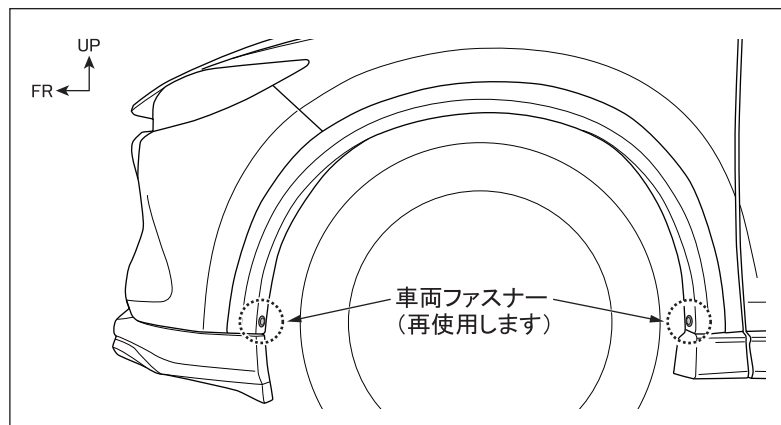


1. フロントホイールハウスの車両ファスナーを取り外します。（左右各 2 ヶ所）

取り外した車両ファスナーは再使用する為、紛失や破損に注意してください。

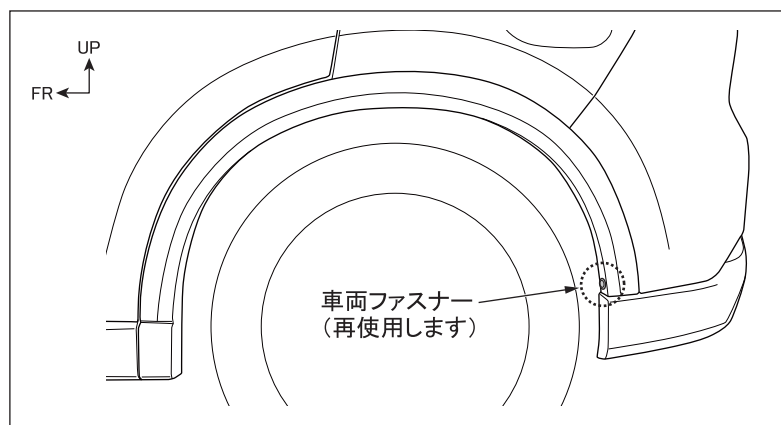


2. リアホイールハウスの車両ファスナーを取り外します。（左右各 1 ヶ所）

取り外した車両ファスナーは再使用する為、紛失や破損に注意してください。

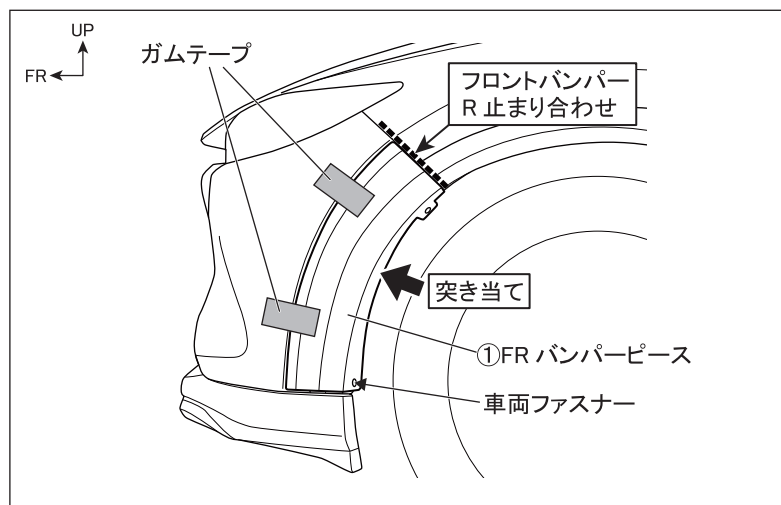


3. ①FR バンパーピースを車両に仮当てし、ホイールハウス折り返し部を車両ファスナーで取り付けてガムテープ等で仮固定します。


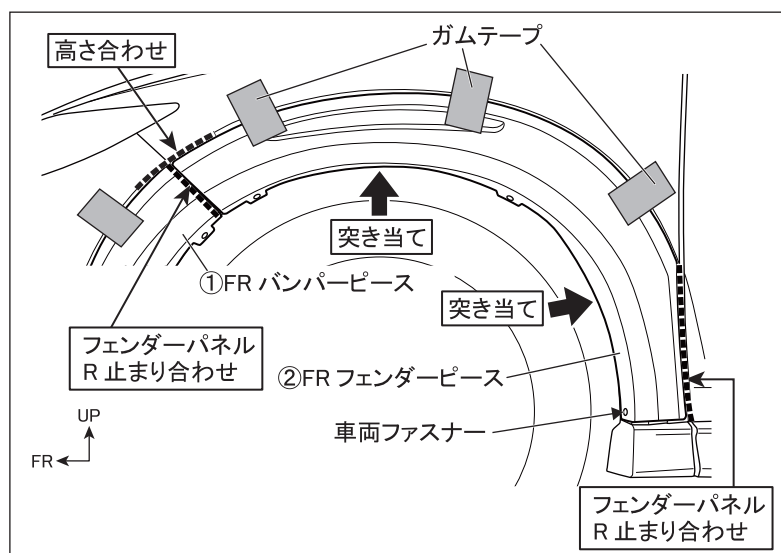


4. ①FR バンパーピースの高さと合わせながら、②FR フェンダーピースを車両に仮当てし、ホイールハウス折り返し部を車両ファスナーで取り付けてガムテープ等で仮固定します。

フロントドアを開閉し、②FR フェンダーピースと干渉しないことを確認してください。

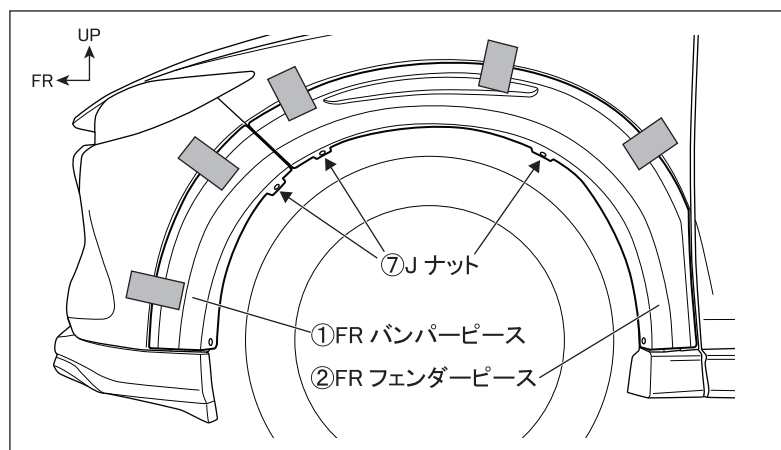


5. ①FR バンパーピース、②FR フェンダーピースの穴位置に合わせて車両に⑦J ナットを取り付けます。
(左右各 3ヶ所)

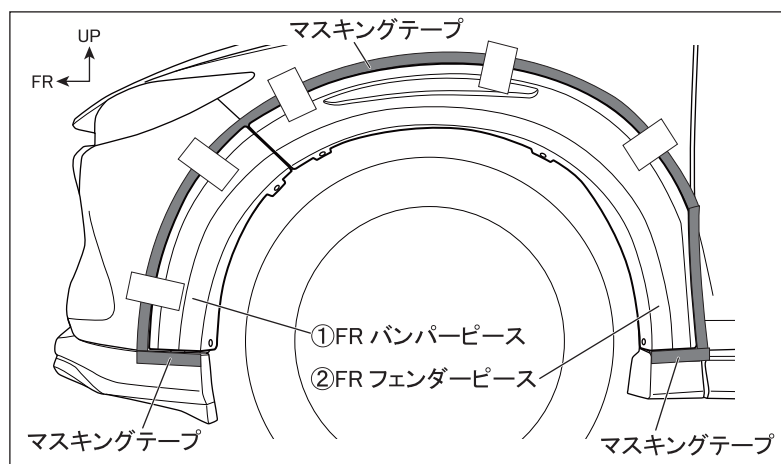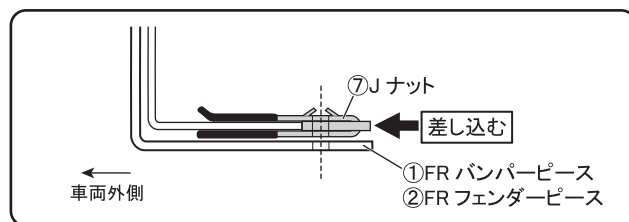


6. ①FR バンパーピース、②FR フェンダーピースの端末（モール貼り付け部はモール上端）に合わせて車両側面にマスキングテープを貼り付けます。

7. ①FR バンパーピース、②FR フェンダーピースを取り外します。

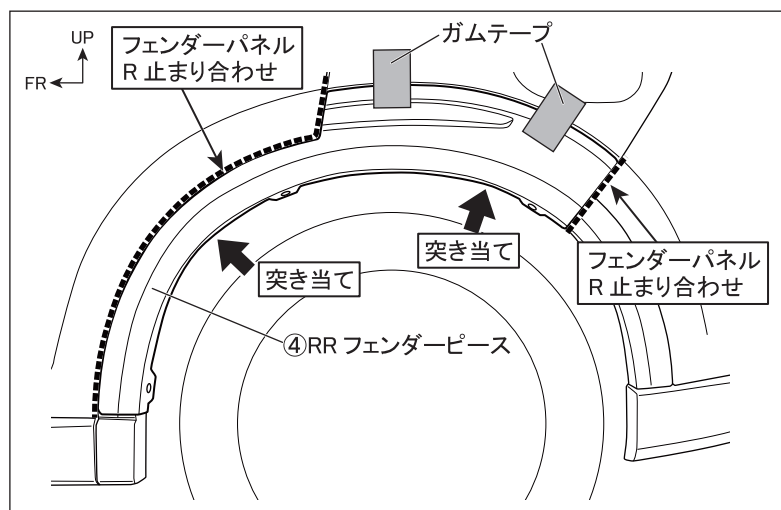


8. ④RR フェンダーピースを車両に仮当てし、ガムテープ等で仮固定します。

リアドアを開閉し、④RR フェンダーピースと干渉しないことを確認してください。

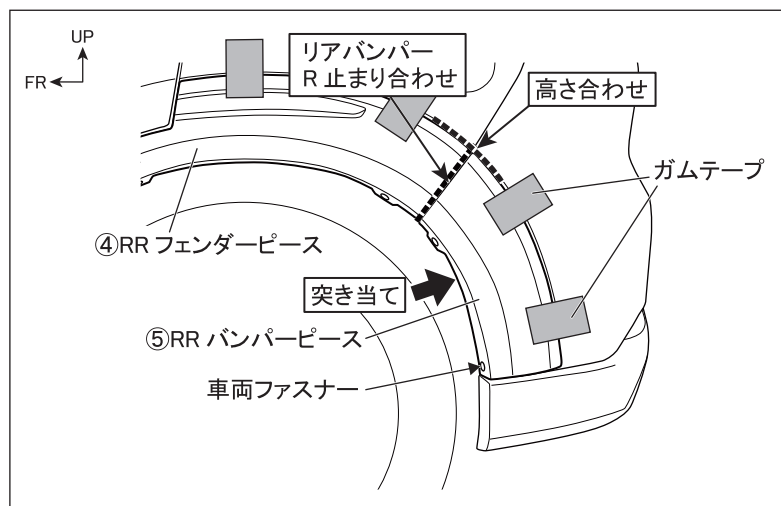


9. ④RR フェンダーピースの高さと合わせながら、⑤RR バンパーピースを車両に仮当てし、ホイールハウス折り返し部を車両ファスナーで取り付けてガムテープ等で仮固定します。


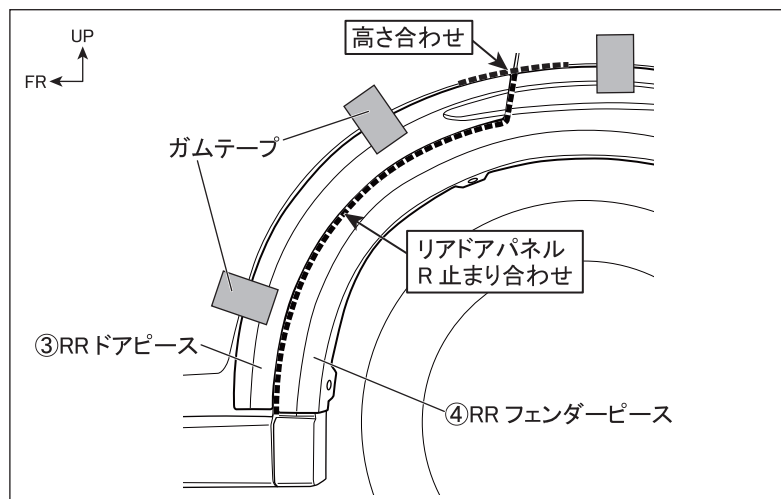


10. ④RR フェンダーピースと高さを合わせながら、③RR ドアピースを車両に仮当てし、ガムテープ等で仮固定します。

リアドアを開閉し、③RR ドアピースと④RR フェンダーピースが干渉しないことを確認してください。

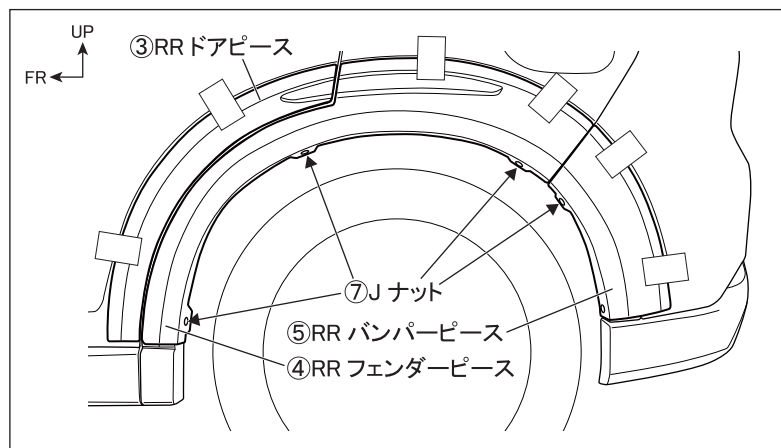


11. ④RR フェンダーピース、⑤RR バンパーピースの穴位置に合わせて車両に⑦J ナットを取り付けます。(左右各 4 ヶ所)

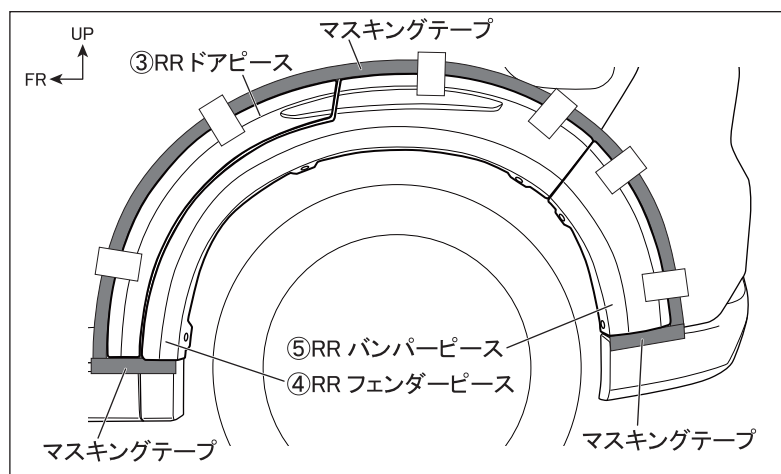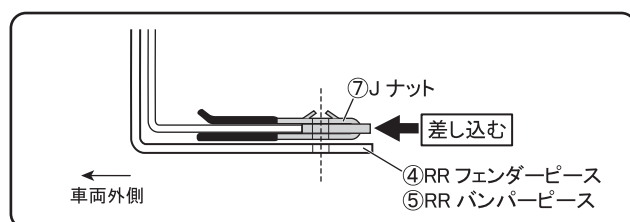


12. ③RR ドアピース、④RR フェンダーピース、⑤RR バンパーピースの端末（モール貼り付け部はモール上端）に合わせて車両側面にマスキングテープを貼り付けます。

13. ③RR ドアピース、④RR フェンダーピース、⑤RR バンパーピースを取り外します。

14. 車両側面の左図斜線部を洗浄脱脂し、⑧PAC プライマーを塗布します。

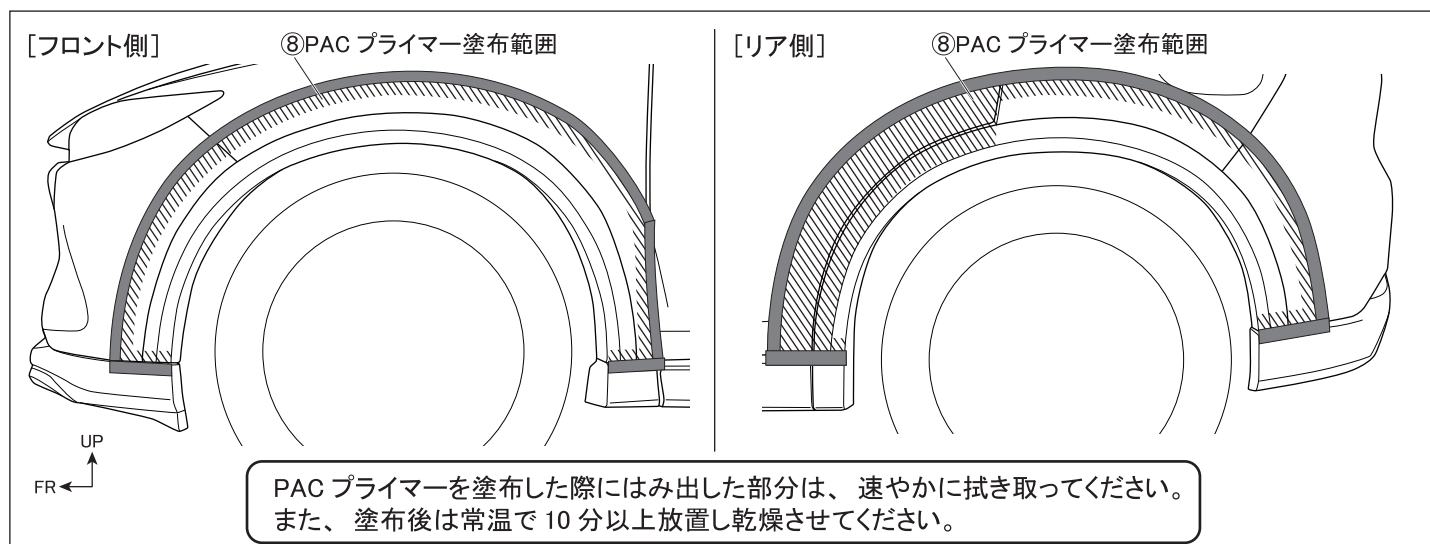

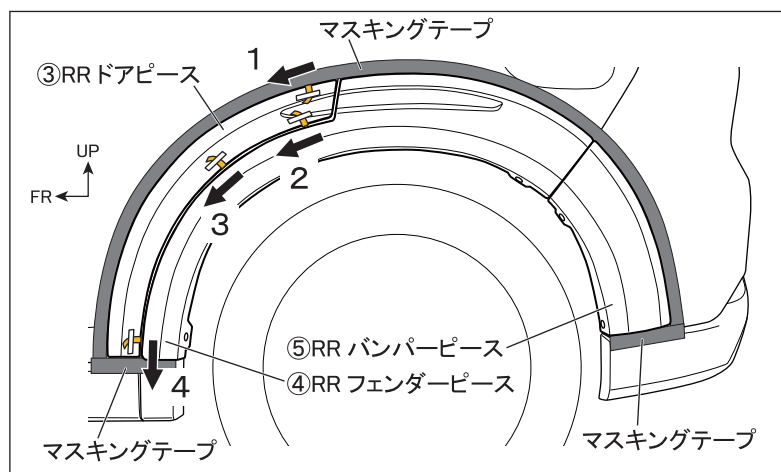

22. ③RRドアピースの端末（モール貼り付け部はモール上端）をマスキングテープ端末に合わせて離型紙を左図矢印方向に順番で引き抜きながら貼り付け面を十分に圧着します。

リアドアを開閉し、③RRドアピースと④RRフェンダーピースが干渉しないことを確認してください。

- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

23. マスキングテープを剥がします。

3. 取付け後の確認

1. 隙がないか確認します。

・ 隙がある場合は各部のタッピングビスをゆるめて、オーバーフェンダーを調整し、十分に圧着したうえで、再度、タッピングビスを締め付けてください。

2. 各部のタッピングビスが確実に締まっているか確認します。