

# Floor Cross Bar

フロアクロスバー No. MBP4500

## 取付・取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ フロアクロスバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジッドラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

### 適合車種


MAZDA3 (BP系) ファストバック車

### 構成部品


| No. | 品名       | 仕様         | 数量 |
|-----|----------|------------|----|
| ①   | フロアクロスバー | スチール製レッド塗装 | 1  |
| ②   | フランジボルト  | M8×20      | 2  |
| ③   | 平ワッシャー   | M8対応       | 2  |
| ④   | ナット付きステー | M8対応       | 2  |

### 取付要領

1. リアシートバックを前方に倒し、トランクマットおよびトランクボードを車両から取外します。
2. 下図を参照し、リアシートバックを固定しているボルト2本を取外します。
3. 下図を参照し、フロアに貼付けされているテープを剥がし、取付穴を露出させます。

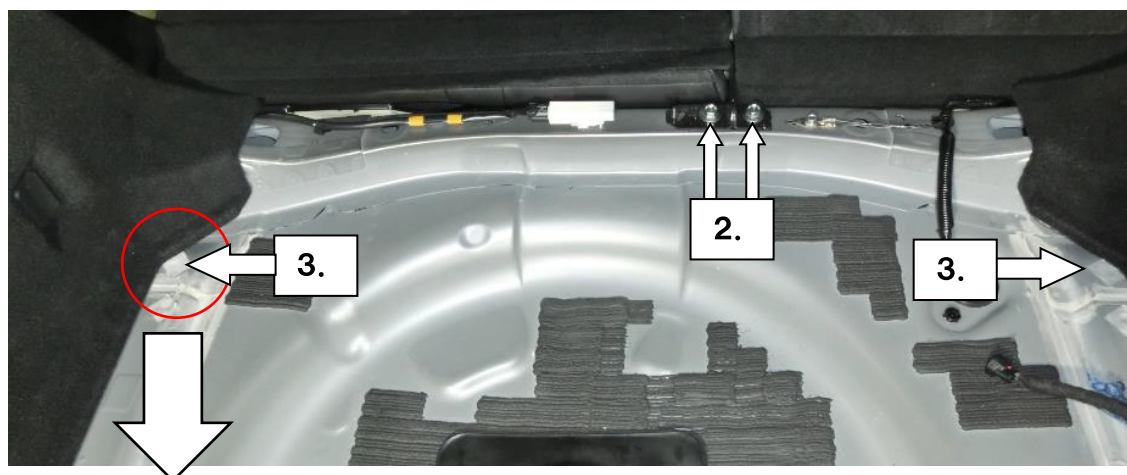

4. 3. で露出した穴に④ナット付きステーを差込み、ナット部が車体に密着するように上方に引きながらタブを倒し、タブをセロハンテープなどで車体に固定します。

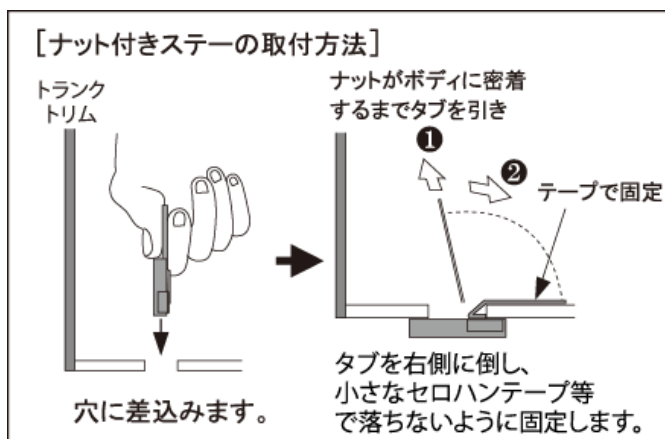


5. 純正ボルトと②フランジボルト、③平ワッシャーを使用して、①フロアクロスバーを取付けします。

締付トルク：純正ボルト 37～54 N・m

②ボルト 11.8 N・m



6. 下図を参照し、トランクボードの図示部を切除加工したのち、トランクボード、トランクマットを車両に復元して作業完了です。

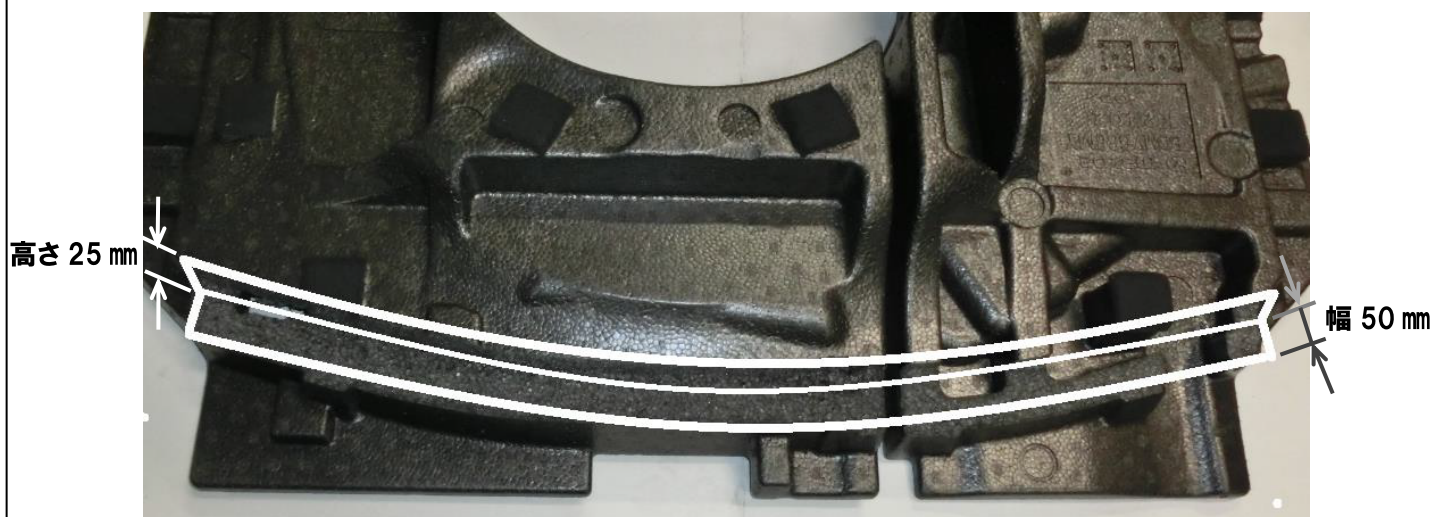

※ 写真は12スピーカー車両のトランクボードになります。8スピーカー車両のトランクボードは形状が異なりますので、フロアクロスバーが干渉しないように切除してください。