

Floor Cross Bar

フロアクロスバー No.KLA1 V5 450

取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ フロアクロスバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX-80(KL系) ディーゼルハイブリッド車/ディーゼル車

ご注意とお願い

- 本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。
- ⚠ 警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。
- ⚠ 注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。
- 本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。
- 本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないでください。
- 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
- 作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。
- 本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ


取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。


1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロアクロスバー	スチール製レッド塗装	1	⑥	スプリングワッシャ	M10	2
②	フロアクロスバーブラケット RH	スチール製レッド塗装	1	⑦	袋ナット	M10	2
③	フロアクロスバーブラケット LH	スチール製レッド塗装	1	⑧	フランジボルト	M8	1
④	キャップボルト	M10	2	⑨	フランジナット	M8	1
⑤	平ワッシャ	M10	4	⑩	取付/取扱要領書	本書	1

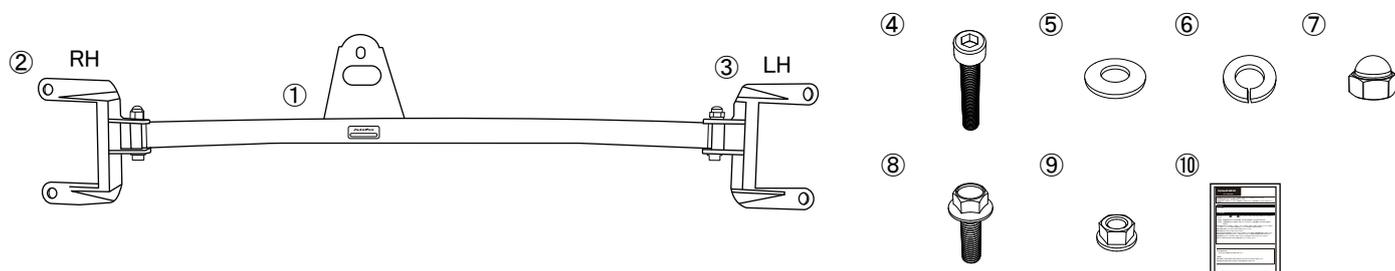


2. フロアクロスバーの取付け


本書は車両左側で記載してます。反対側（右側）も同様に作業してください。

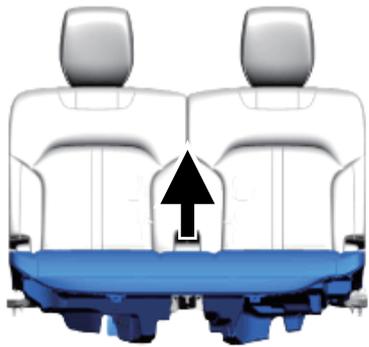


1. 整備書を参照し、車両からサードシートクッションを取り外します。

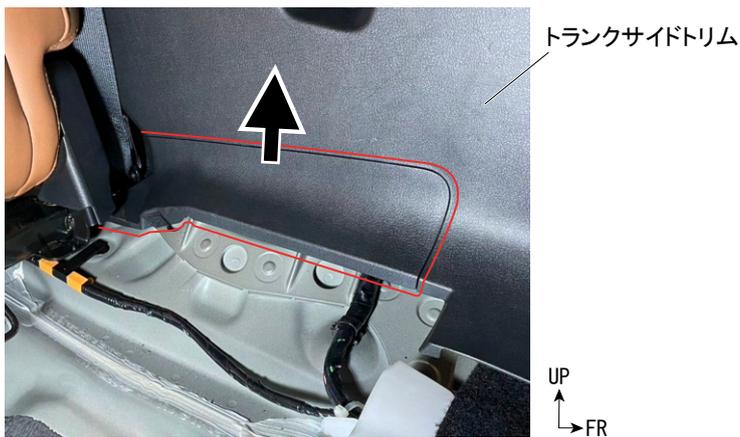


2. トランクサイドトリムの左図パネルを取り外します。

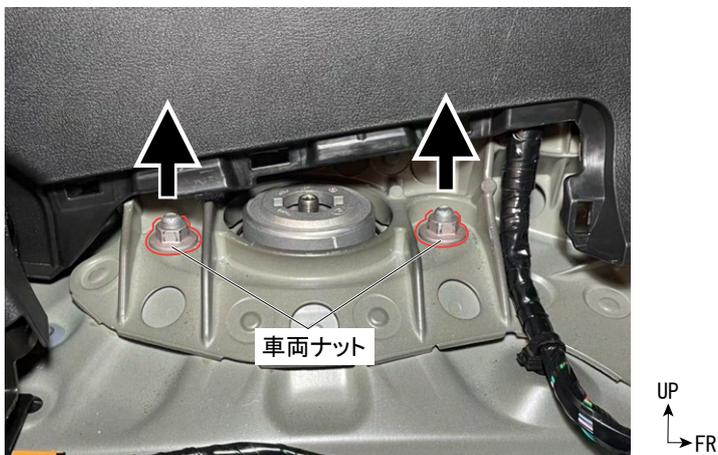

3. リアアップーマウントを固定している車両ナット(左右各2ヶ所)を取り外します。

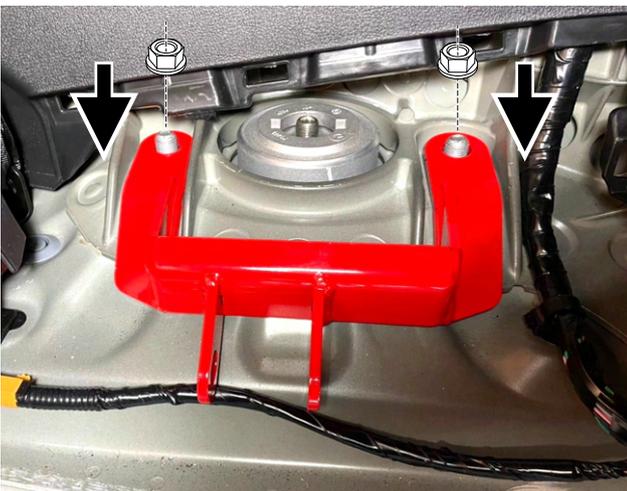

4. ①フロアクロスバーに仮組してある、③フロアクロスバーブラケット LHを取り外します。
5. 3. で取り外した車両ナットを用い、③フロアクロスバーブラケット LHを仮固定します。(左右各2ヶ所)

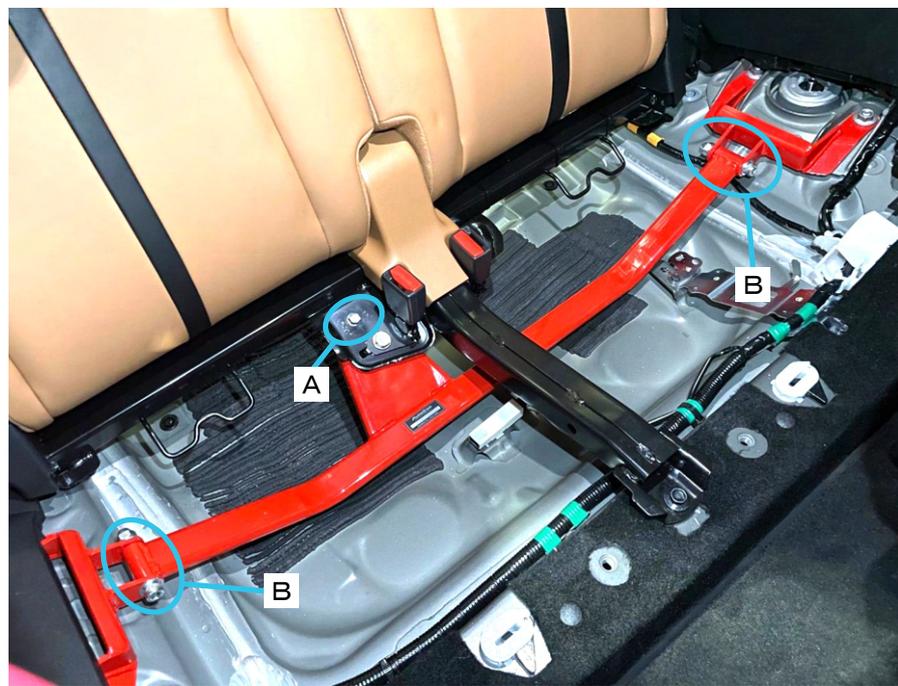


6. ①フロアクロスバーを取り付けます。
この際、図示A、B部は下記要領で取り付けます。

[A]




A. シートフレームに⑧フランジボルト と⑨フランジナットを用いて、①フロアクロスバーを仮固定します。

[B]

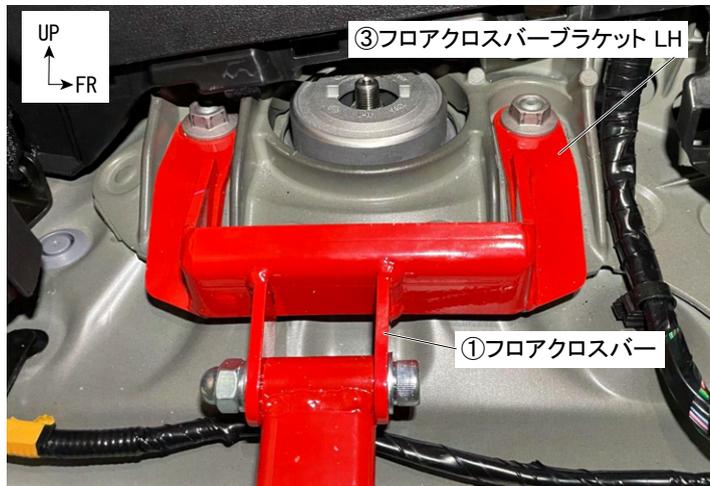

B. ③フロアクロスバーブラケット LHに④キャップボルト、⑤平ワッシャ、⑥スプリングワッシャ、⑦袋ナットを用いて、①フロアクロスバーを仮固定します。
(左右各1ヶ所)



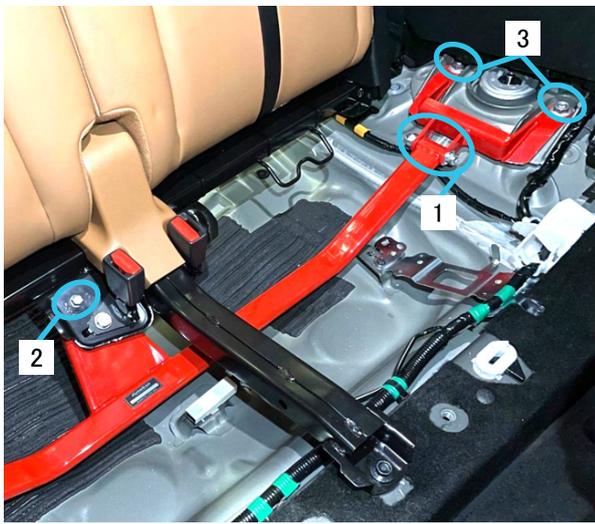


7. 5. 6. で仮固定した車両ナット、⑨フランジナット、⑦袋ナットを下記の順で本締めします。

締め付け順、締め付けトルク

1. ⑦袋ナット：39.2N・m
2. ⑨フランジナット：12.5N・m
3. 車両ナット：65.5N・m

[裏面視]



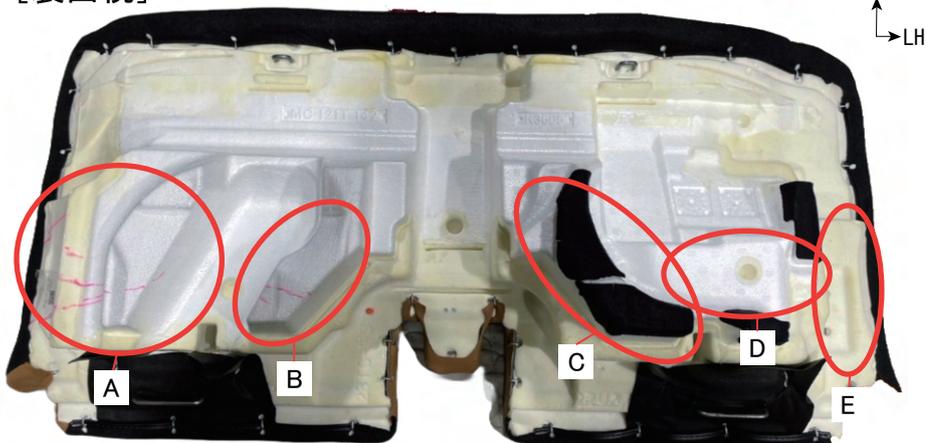


8. 図を参考に、サードシート裏面、①フロアクロスバー、②フロアクロスバーブラケット RH、③フロアクロスバーブラケット LH と干渉する箇所を切除加工します。



[追補画像]





[A]

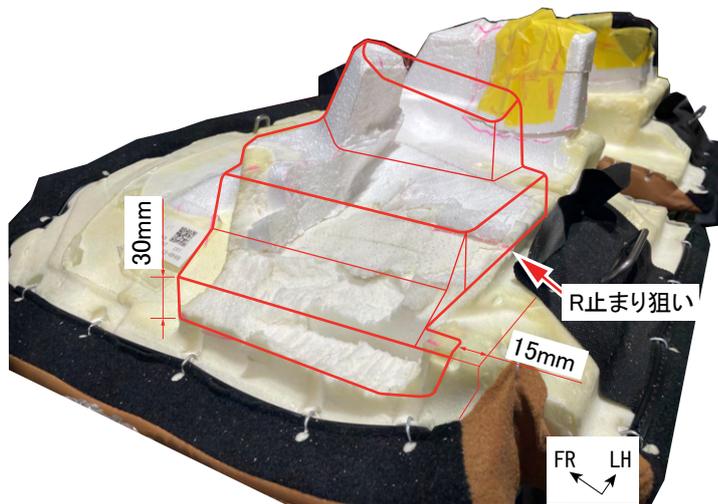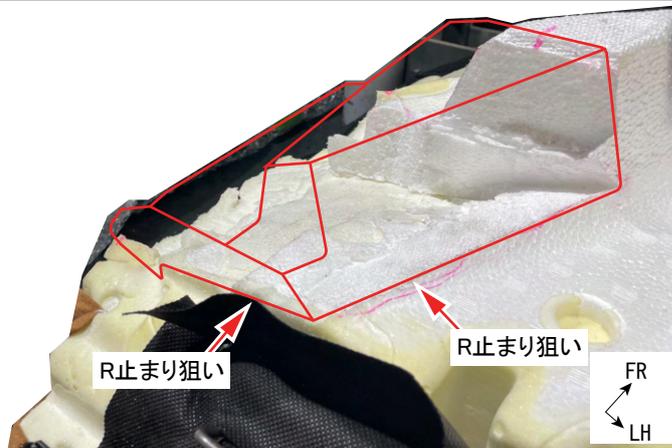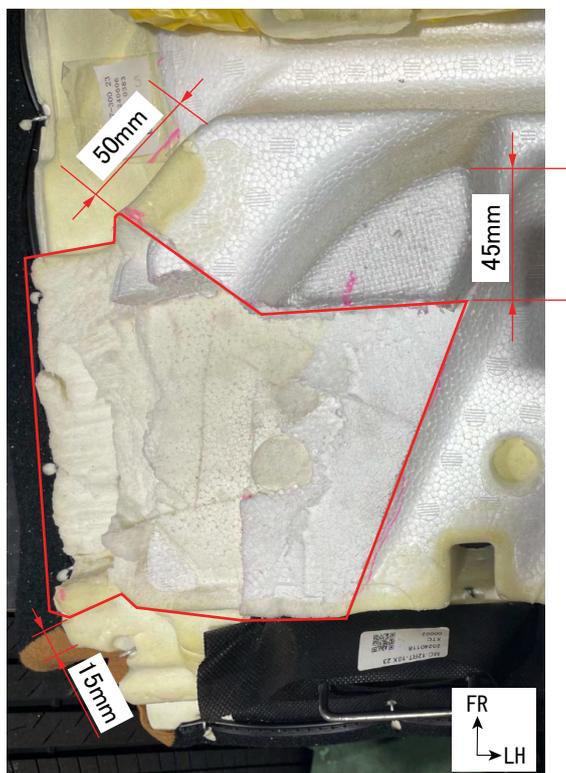



[B]

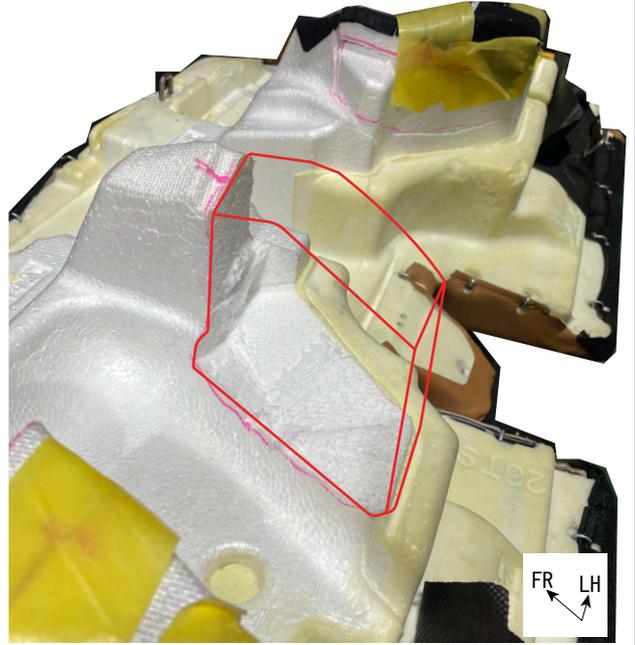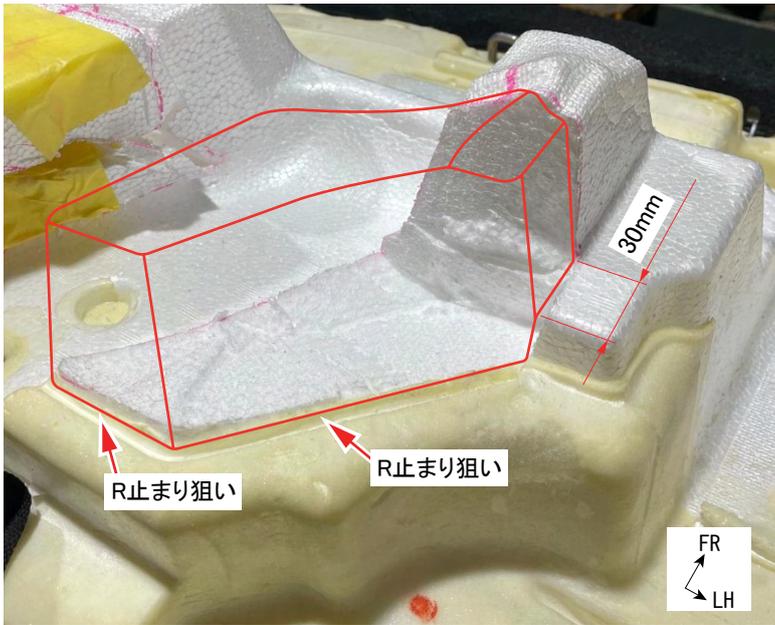




[C]

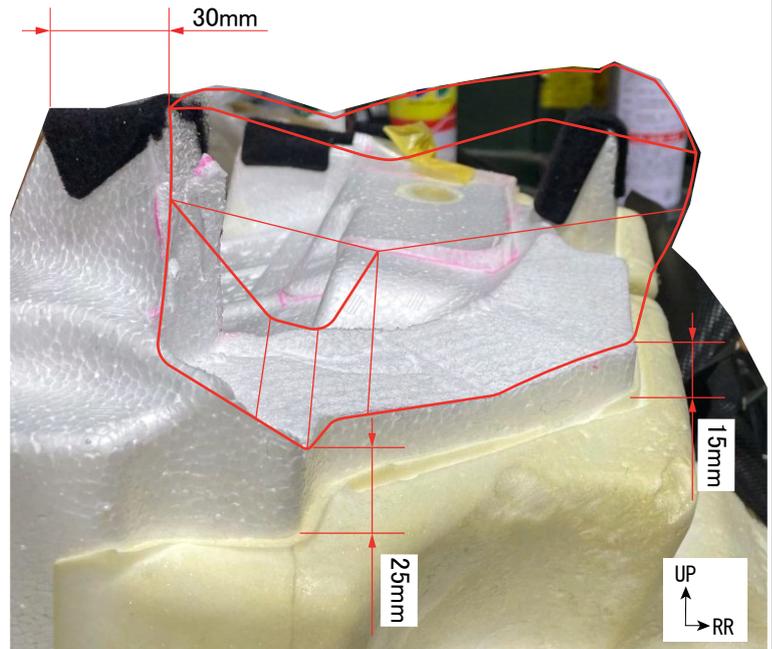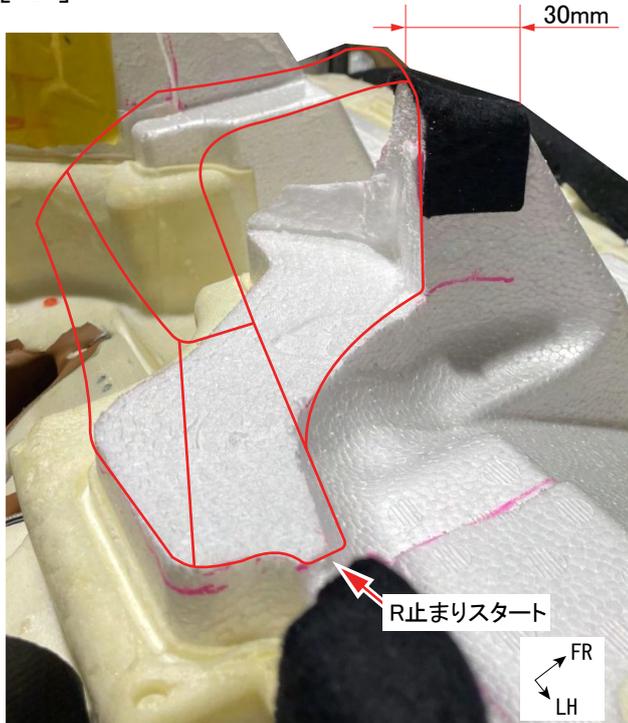


[D]

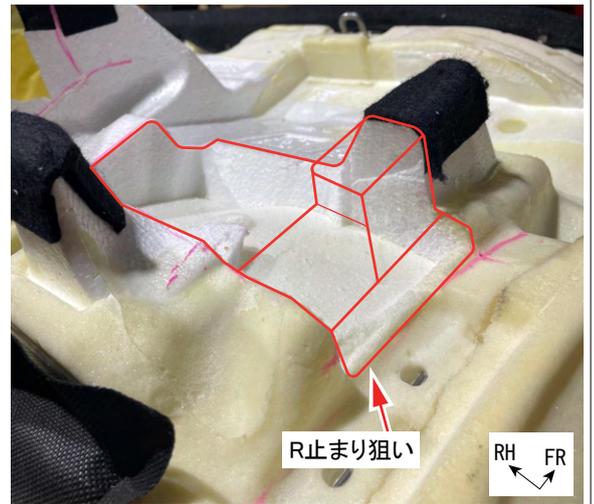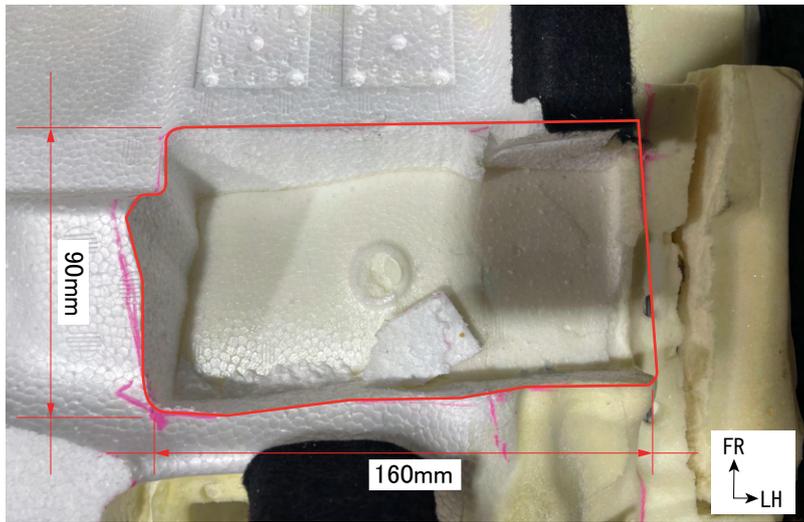


[E]

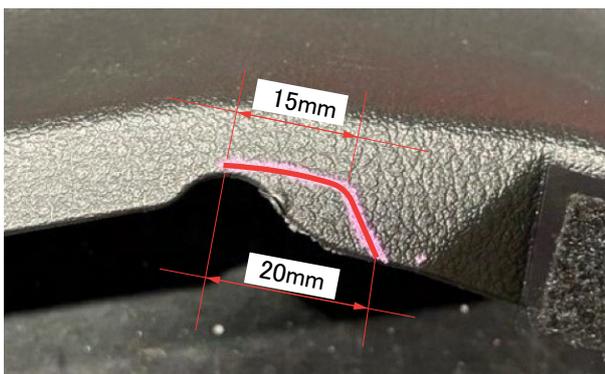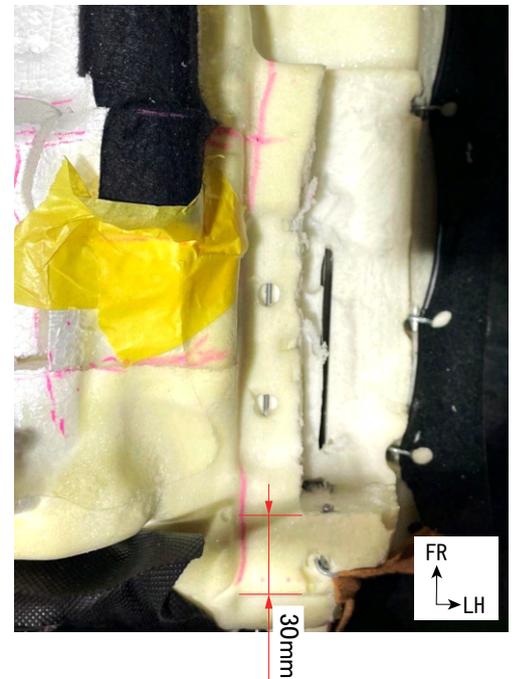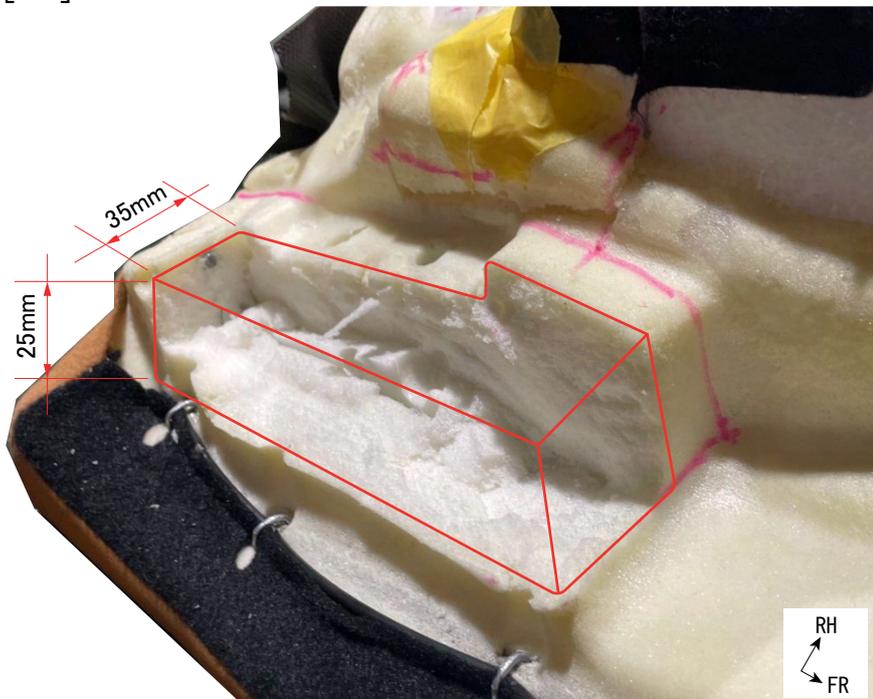

9. 図示を参考に、2. で取り外したトランクサイドトリムの一部の、②フロアクロスバーブラケット RH、③フロアクロスバーブラケット LHと干渉する箇所を切除加工します。

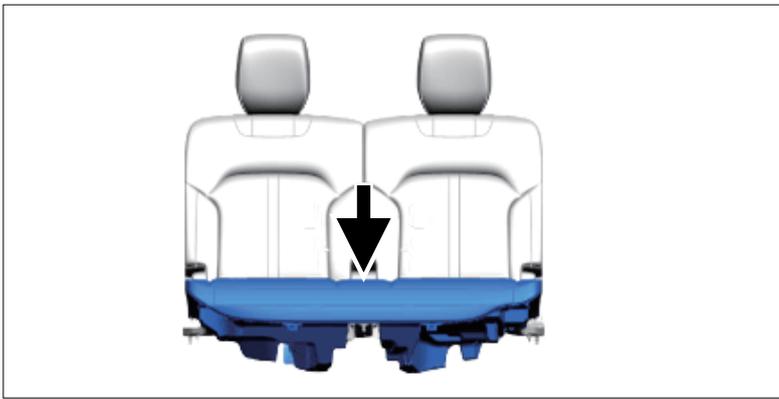

10. 整備書を参照し、車両にサードシートクッションを取り付けます。

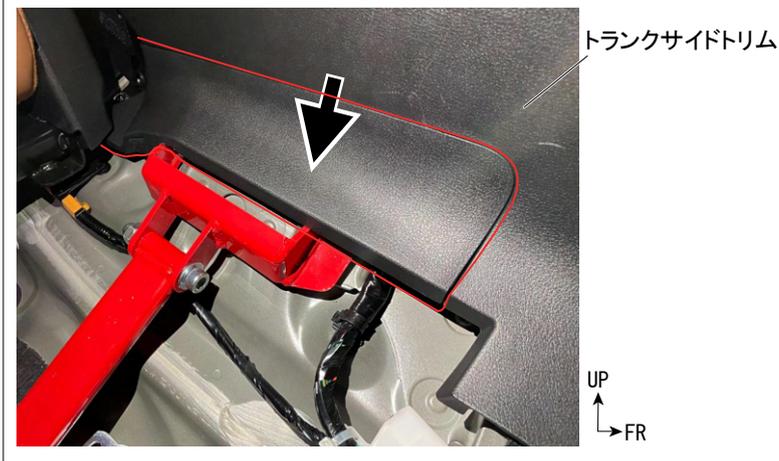

11. トランクサイドトリムの左図パネルを取り付けます。