

Floor Cross Bar

フロアクロスバー No. MDK4500A

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ フロアクロスバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種



CX-3 (DK系) 全車 / MAZDA2/デミオ (DJ系) 4WD 車

構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	フロアクロスバーRH	スチール製レッド塗装	1
②	フロアクロスバーLH	スチール製レッド塗装	1
③	ワッシャー	φ27×φ11×t3.2	4


装着作業 ※CX-3(DK系)

1. トランクボード、トランクマット、トランクボックス、トランクエンドトリム、トランクサイドトリム左右を車両から取外します。
2. リアシートバック左側を取外し、前側へずらしします。
3. 下図を参照に、リアシートバックヒンジ固定ボルト 5本を取外します。
4. 取外した純正ボルトを使用して、①フロアクロスバーRH、②フロアクロスバーLHを取付けます。
締付トルク：37～54N・m
5. 別紙トランクサイドトリム、トランクボックス加工要領を参照し、トランクサイドトリム左右、およびトランクボックスを切除加工します。
6. リアシートバック左側、5. で加工したトランクサイドトリム、およびトランクボックスを車両に復元します。
リアシートバック締付トルク：37～54N・m
7. トランクボード、トランクマット、トランクエンドトリムを車両に復元し、作業完了です。

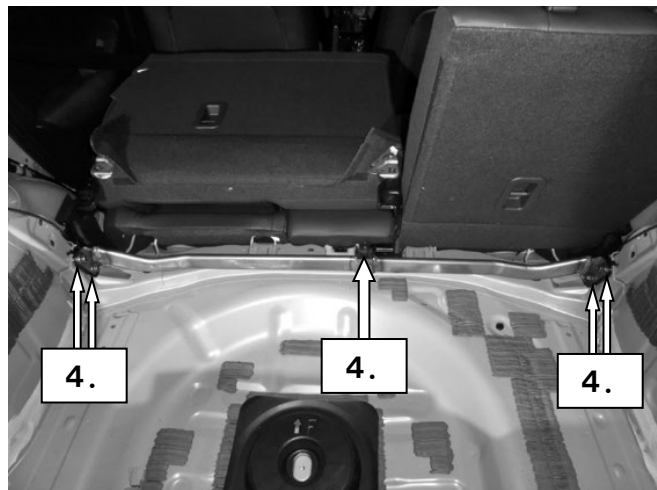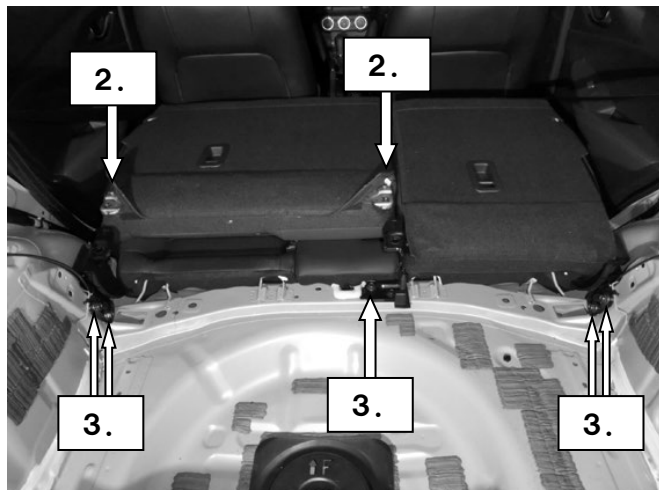

トランクサイドトリム加工要領（※CX-3）

トランクサイドトリム切除寸法（※図は左側を示します。右側も対称に切除します。）

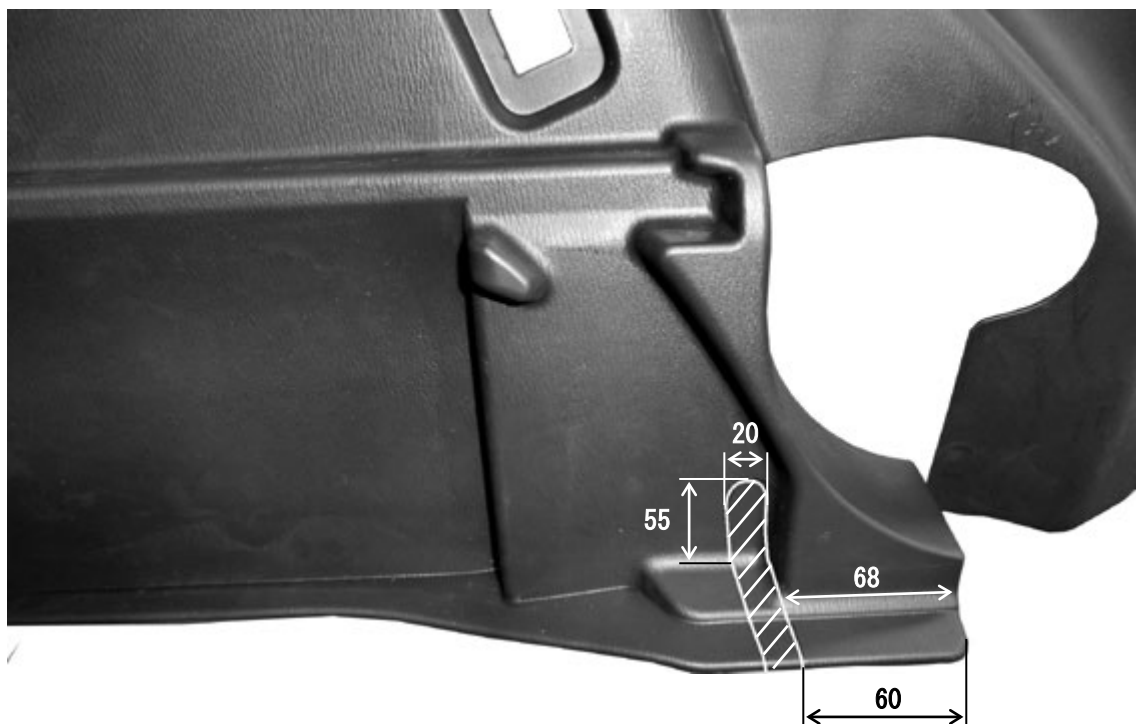

トランクボックス切除寸法



装着作業 ※デミオ(DJ系)



1. トランクマット、およびトランクサイドトリム左右を車両から取外します。
2. リアシートバック左側を取外し、前側へずらしします。
3. 下図を参照に、リヤシートバックヒンジ固定ボルト 5本を取外します。
4. 取外した純正ボルトを使用して、①フロアクロスバーRH、②フロアクロスバーLHを取付けます。取付けの際は、リヤシートバックヒンジとフロアクロスバーの間に③ワッシャーを挟んで取付けします。

締付トルク: 37~54N・m

5. 別紙トランクサイドトリム加工要領を参照し、トランクサイドトリム左右を切除加工します。
6. リアシートバック左側、5. で加工したトランクサイドトリム、およびトランクボックスを車両に復元します。

リアシートバック締付トルク: 37~54N・m

7. トランクマット、トランクエンドトリムを車両に復元し、作業完了です。

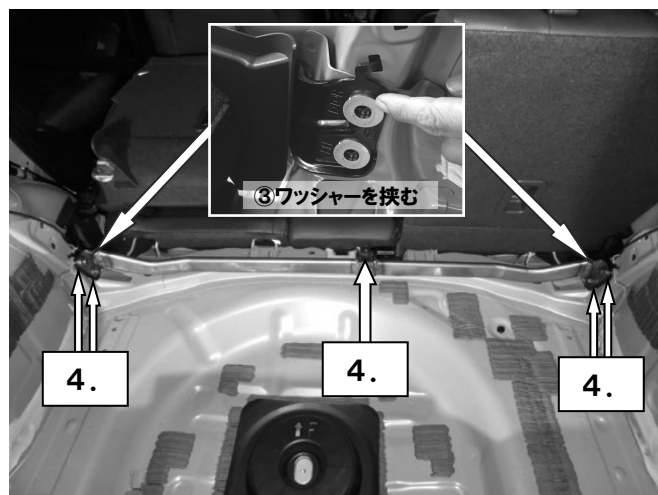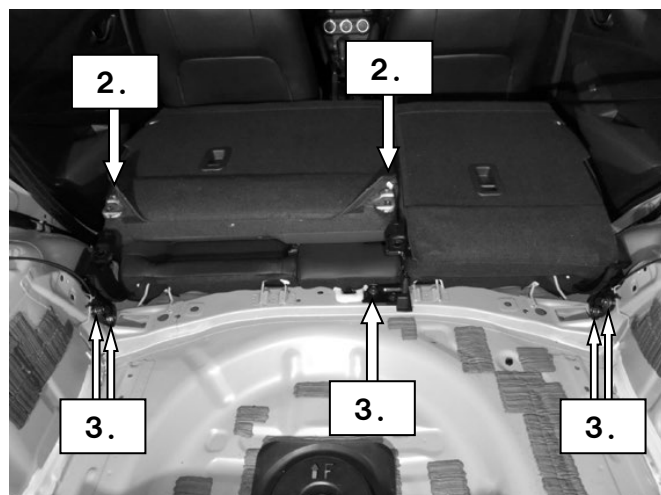

トランクサイドトリム加工要領 (※デミオ)

トランクサイドトリム切除寸法 (※図は左側を示します。右側も対称に切除します。)

