

Lower Arm Bar

ロアアームバー(フロント) No. MSY460

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ロアアームバー をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、本製品を車両に取付ける前に行う作業、取付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には、本書をお客様にお渡し頂き、車検証などと共に大切に保管されますようお願いいたします。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守して下さい。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されているかた、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取り外し・取り付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照し作業を行うこと
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は原則としてクレームには応じかねますので、予めご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

RX-8 SE3P 全車


構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	ロアアームバー/フロント	スチール製レッド塗装	1	⑤	ボルト	M10×25	2
②	ロングプレートナット	スチール製レッド塗装	1	⑥	プレーンワッシャー	M8対応	2
③	L型ナット	スチール製レッド塗装	2	⑦	プレーンワッシャー	M10対応	2
④	ボタンヘッドボルト	スチール製レッド塗装	2	⑧	スプリングワッシャー	M10対応	2

装着手順

MC前モデル [車体番号 SE3P-100001~300000] への装着

- 1 トランスバースメンバーの中に②ロングプレートナットを差し込みます。
※両端に緩衝材が貼付してある方が下向きになります。
- 2 付属ボルトを使用して①ロアアームバー/フロントを装着します。
※図示Aのポイントにはガムテープ、グロメットが装着されてますのでこれらを取り除いてから装着して下さい。
※図示Bの穴は使用しません。

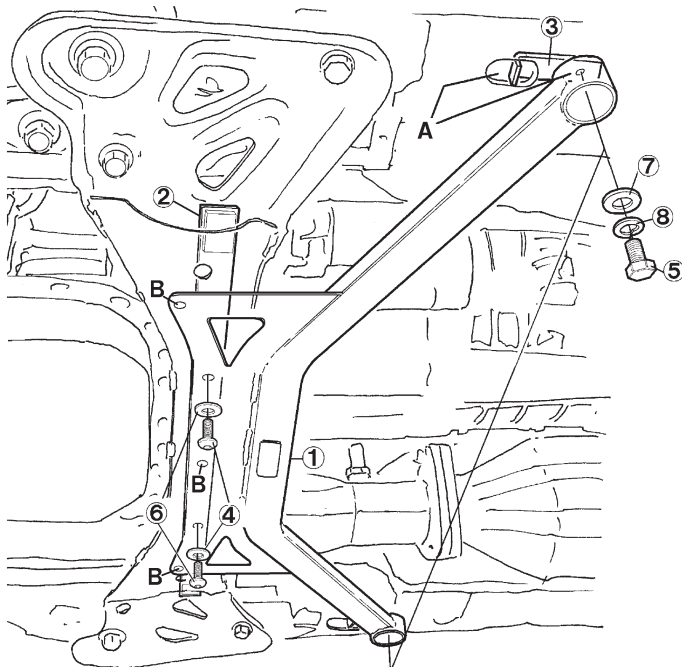

MC後モデル [車体番号 SE3P-300001~] への装着

- 1 エンジンアンダーカバーを一旦、取り外します。
- 2 付属ボルトを使用して①ロアアームバー/フロントの後側のポイントを固定します。
※図示Aのポイントにはガムテープ、グロメットが装着されてますのでこれらを取り除いてから装着して下さい。
- 3 エンジンアンダーカバーを装着します。
※装着する際に、①ロアアームバー/フロントの 前側のポイントをD純正ボルトで共締めして固定します。
※図示Cの穴は使用しません。
※④ボタンヘッドボルト、⑥プレーンワッシャーは使用しません。

