

UPGRADE KIT

アップグレードキット No. SEA2 V5 900

取付・取扱説明書

この度は、オートエクス アップグレードキットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。

また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種：RX-8(SE3P) MSE959 装着車

- 警告
- 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
 - 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をしている方、または当該経験者の監督下で作業可能な方を原則とします。
 - 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ純発行の整備書を参考に作業を行ってください。
 - 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンが完全に冷えてから作業を行ってください。
 - 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
 - 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

アップグレードキット取付け

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗布して取付けてください。




1. フロントバンパーを取外します。




4. 純正クリップ 6 箇所を取外し、樹脂パネルを取外します。



7. バキュームチャンバーを取外した配管に付属のゴムキャップを取付けます。

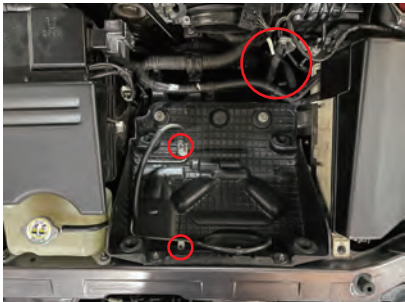

2. フィルターケースを取外します。配管を止めているボルトを 2 箇所取外します。バキュームチャンバーを取外します。

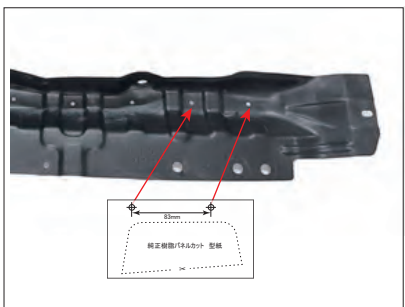

5. 型紙を準備して孔位置を合わせてカットラインをマーキングしします。



8. アップグレード用エレメントに付替えます。フィルターケースを元に戻します。



3. 純正クリップ 3 箇所とボルト 1 箇所を取外し、可変フレッシュエアーダクト（VFAD）を取外します。




6. 樹脂パネルをカットラインに合わせてカットします。




10. エアフロセンサーのコネクターを取付けます。ソレノイドバルブのコネクターを付属のタイラップで固定し、エンジンカバーを取付けます。

PARTS LIST

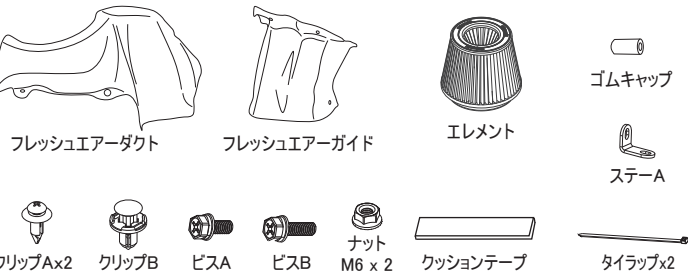

※製品ご装着前に必ず弊社ウェブサイトにて適合車種、グレード（最新情報）をご確認ください。

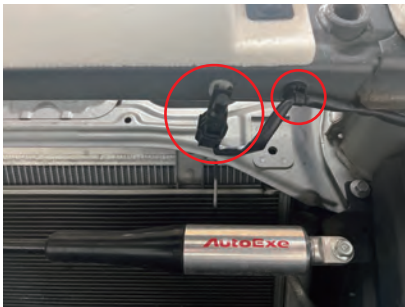

11. 吸気温度センサーを車両から取外します。



14. ボルト A と M6 ナットでフレッシュエアーガイドを仮止めします。



17. フレッシュエアーガイドのステーを増し締めします。外気温度センサーをフレッシュエアーダクトに取付けます。付属のタイラップで配線を固定します。




12. ボルト B と M6 ナットでステー A を車両に固定します。



15. 樹脂パネルを車両に載せ、クリップ A x2 でフレッシュエアーダクトを取付けます。



18. フレッシュエアーダクトをクリップ B と純正クリップで固定します。

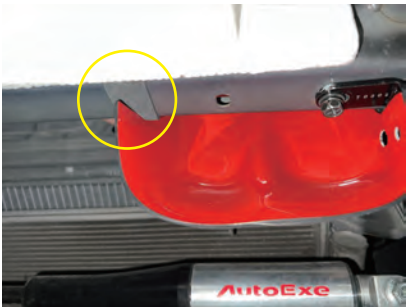

13. フレッシュエアーガイドをあてがって車両側の接触面を洗浄脱脂後、クッションテープを貼り付けます。



16. 加工した樹脂パネルを純正クリップで車両に取付けます。



19. フロントバンパーを取付けて作業終了です。

