

Sports Floor Mat

スポーツフロアマット No. FDA2 V0 320

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スポーツフロアマット をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

警告 ※当製品のご使用に際しては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
2. 運転席側フロアマットは、必ず車両側の固定フック(または付属の固定フック)に確実に固定してください。
3. 各ペダル類を操作し、接触や干渉をしないか確認してください。
4. スポーツフロアマットの上に、他のマットやラバーマット等をおくことは絶対にしないでください。最悪の場合マットがずれ、ペダル等へ巻き込み、事故を起こす危険性があります。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種

RX-7(FD3S) 4シーター車

構成部品




No.	部品名称	仕様	数量
①	スポーツフロアマット 運転席側	ウール調 再生ペット素材繊維 ループ織り	1
②	スポーツフロアマット 助手席側	ウール調 再生ペット素材繊維 ループ織り	1
③	スポーツフロアマット 後席右側	ウール調 再生ペット素材繊維 ループ織り	1
④	スポーツフロアマット 後席左側	ウール調 再生ペット素材繊維 ループ織り	1
⑤	マットストッパー		1
⑥	タッピングビス		2

装着作業

1. 純正マットと同様の方法でスポーツフロアマットを車両に取付けします。
2. ①運転席側スポーツフロアマットは、純正フロアマットの固定金具 または 付属の⑤マットストッパーを使用して車両に確実に固定してください。

【マットストッパーの取付け方法】

1. 運転席側フロアマットを車両配置し、ストッパーの位置をマーキングします。
2. マーキングの中心に⑤マットストッパーが位置するようにベルクロシールで車両に取付けします。
3. ⑥タッピングビスを使用して、⑤マットストッパーを車両に固定します。

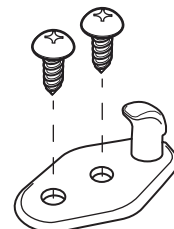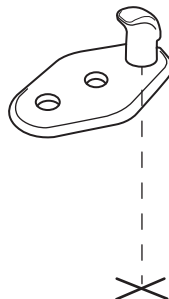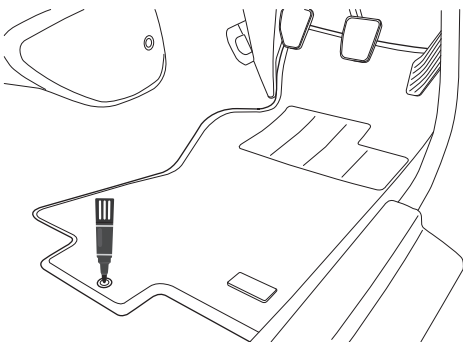

お手入れの方法

1. スポーツフロアマットを外に出して、裏から叩いて砂や小石を落とします。
2. 細かなゴミや土埃は掃除機を使用して吸い取ります。
3. 汚れがひどい場合は、漂白剤や蛍光剤を含まない、薄めた中性洗剤を使用して洗ってください。
4. 洗った後は、陰干しで十分に乾燥させてから車両へ取付けしてください。

警告 マット破損防止のため、マット洗浄機での清掃は行わないでください。糸がほつれたり、縁テープが破損する原因となります。