

Interior Panel Set

インテリアパネルセット
取付/取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

ご注意とお願い

- ◇ 本書は製品の特長と取り扱いに関わる注意点が記載されています。内容を理解された上でお取り扱いください。
- ◇ 次の場合、クレーム・返品はお受けできませんのでご注意ください。
 - ・ 経年変化あるいは使用頻度による不具合（使用に伴う傷、自然退色、劣化、変形）
 - ・ お客様の保守、整備の不備による損傷
 - ・ 取付・取扱説明書、本書に示す取扱いと異なるご使用上の誤り

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

適合品番

部品番号	適合車種	部品番号	適合車種	部品番号	適合車種
NDA1V1160	ND系全車 ※1	KFA1V1160	CX-5(KF)系全車 ※2	KHA1V1160	CX-60/80(KH/KL) 系全車※3
NDA1V1170		KFA1V1180		KHA1V1180	
NDA1V1180		KFA1V1200		KHA1V1200	
NDA1V1200					

※1 NDA1V1180はND系MT車のみ適合



※2 KFA1V1180はKF系AT車のみ適合

※3 KHA1V1180はKH5S3P, KL5S3PのPHEV車は取付け不可

取付け要領


- ① 付属の脱脂材を使い、接着部分の油分、汚れを綺麗に拭き取ります。
 - ② 付属のバックプライマーを接着部分に塗布します。
※取付箇所以外にははみ出さない様にご注意ください。白くシミになる場合があります。
はみ出した場合は、すみやかに柔らかい布でふき取ってください。
 - ③ インテリアパネル裏面の両面テープの剥離紙を剥がし、取付けます。
※両面テープが完全に接着するまで24時間程度必要です。
- ※CX-60/80用インテリアパネルを装着される場合は、裏面の手順書を確認の上作業してください。

1. プロテクションフィルム貼付け…蓋のメッキ部分による傷付きを抑制します。

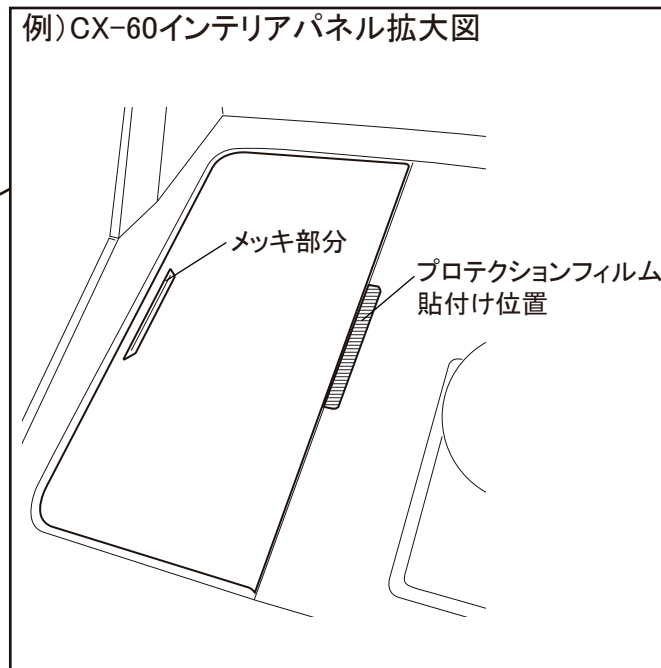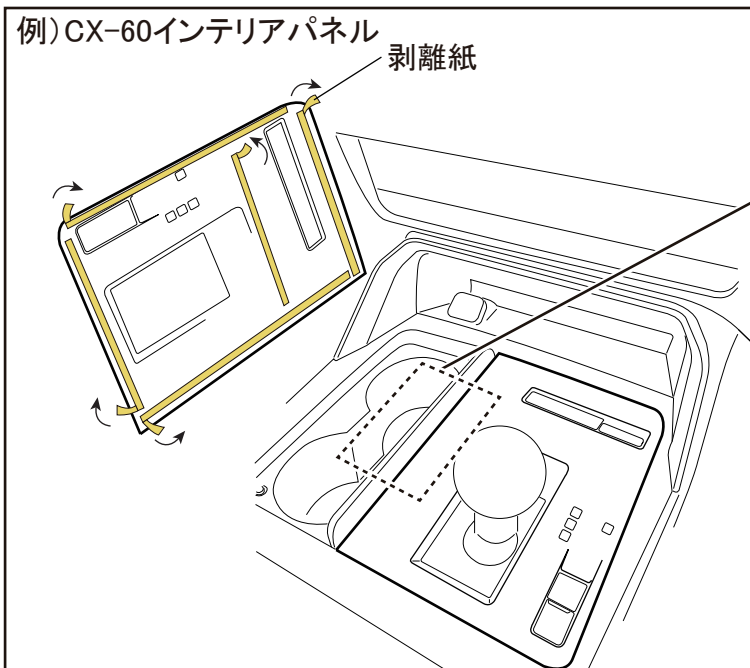


2. 純正シフトノブ装着車は下記作業が必要です。

※弊社シフトノブ(KHA1V9050)装着の場合は下記作業は不要です。

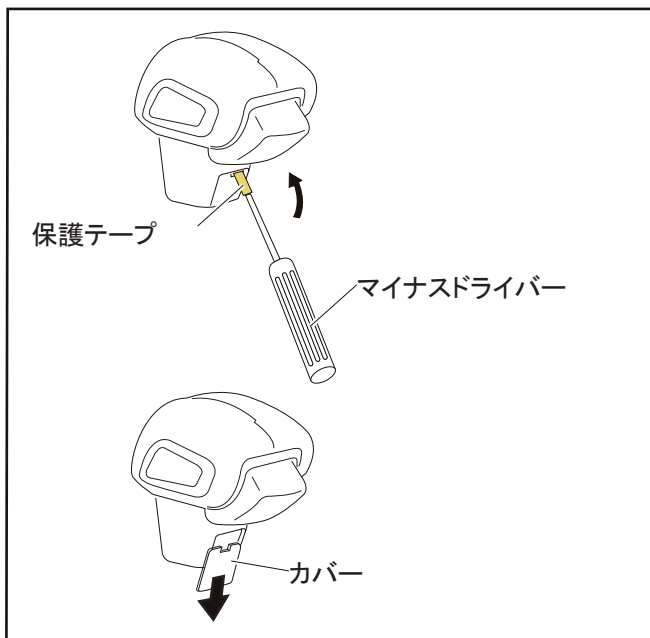

1. マイナスドライバー等の工具をカバーの切り欠きに差し込みます。
※傷付き防止の為、工具に保護テープを貼付けてください。
2. 工具矢印方向に動か、カバーを取り外します。

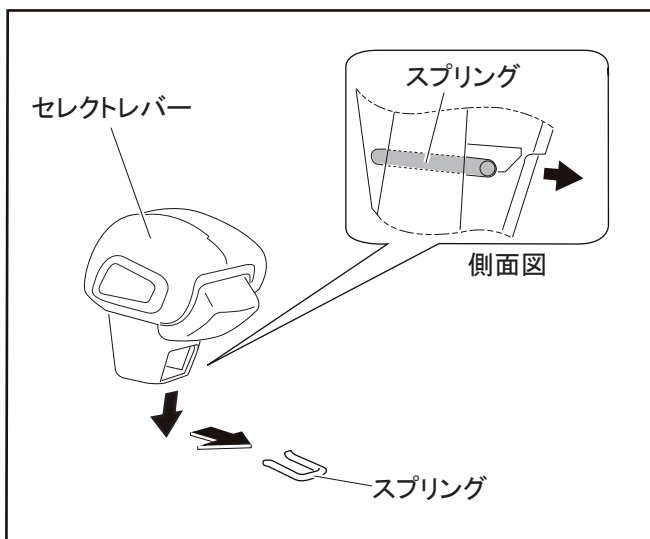

3. スプリングを矢印方向に押し下げながら取り外します。
4. セレクトレバーを取り外します。
5. カーボンシフトパネル装着後は4~1の手順でセレクトレバーを元に戻してください。
※スプリングを戻す際はストップを乗り越えた位置に取り付けてください。