

Styling Kit KH-07

マフラーガーニッシュ No.KHA2 V3 910

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット KH-07”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX-60 KH系 SKYACTIVE-D(3.3L)/SKYACTIVE-G(2.5L)

弊社製スポーツマフラー [部品番号: KHA1 V5 800/KHA2 V5 800] 装着車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

⚠ 警告: 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

⚠ 注意: 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法是絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。

●本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。


1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①-1	マフラーガーニッシュ	LH AES製 塗装不要	1	③	フランジナット	M5	2
①-2	マフラーガーニッシュ	RH AES製 塗装不要	1	④	PACプライマー	3M社製	1
②	アプセットボルト	M5 × 16mm P=3	2	⑤	取付/取扱要領書	本書	1

①-1



①-2



②



③



④




⑤




2. マフラーガーニッシュの取付け

本書は車両左側で記載してます。反対側（右側）も同様に作業してください。

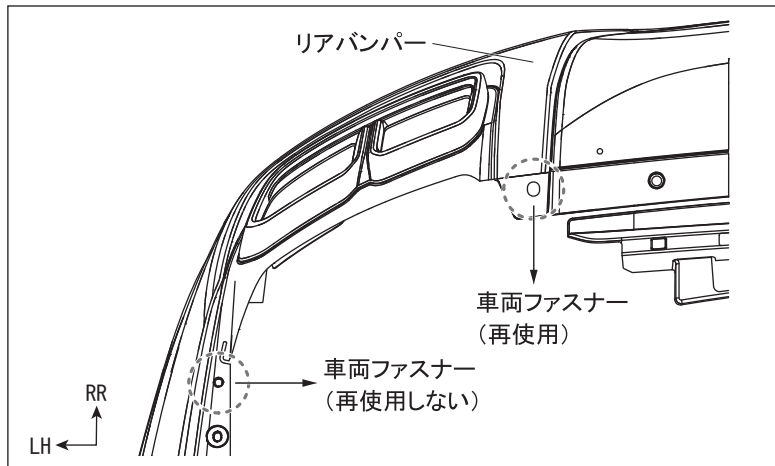


1. リアバンパー下面の車両ファスナーを取り外します。（左右各2ヶ所）

取り外した車両ファスナー（左右各1ヶ所）は本製品取り付けに再使用します。紛失や破損に注意してください。

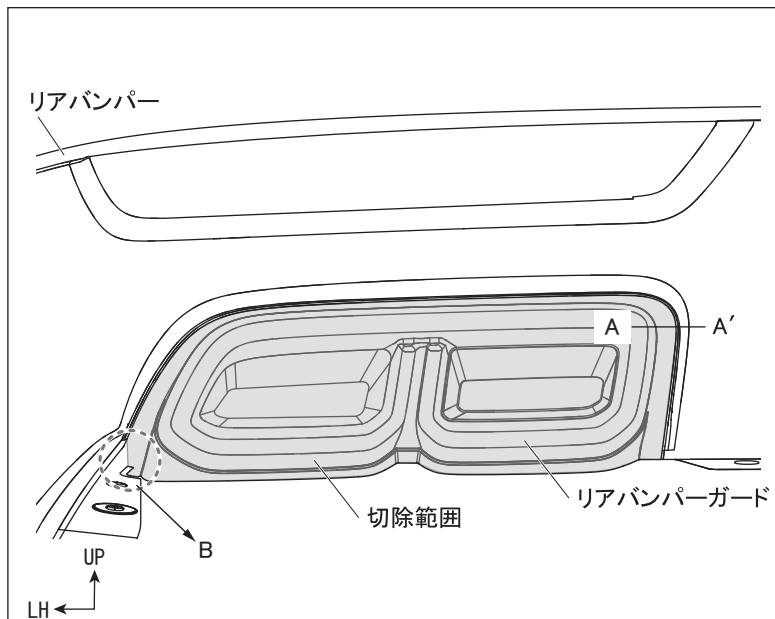


2. リアバンパーの左図指示部を切除加工します。加工後は、切除部周辺のバリを除去してください。

A-A' 断面図

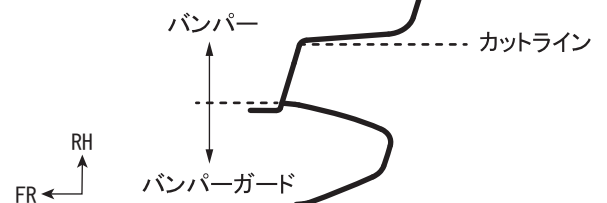


B部下面視 拡大図

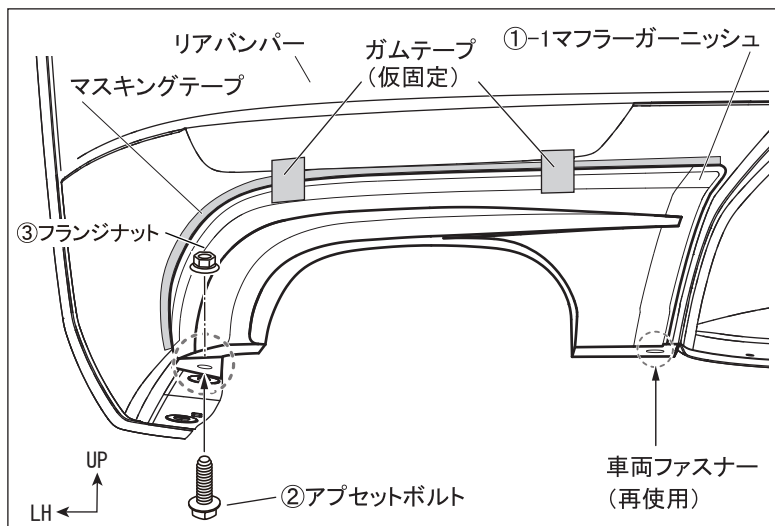

3. ①-1マフラーガーニッシュを車両に仮あてし、1.で取り外したリアバンパー下面の車両ファスナー（左右各1ヶ所）、②アプセットボルトと③フランジナット（左右各1ヶ所）で仮締めし、ガムテープ等で仮固定します。

4. 左図のように①-1マフラーガーニッシュ端部を基準にマスキングテープを貼り付け、製品取り付け位置をマーキングします。


5. ①-1マフラーガーニッシュを取り外します。

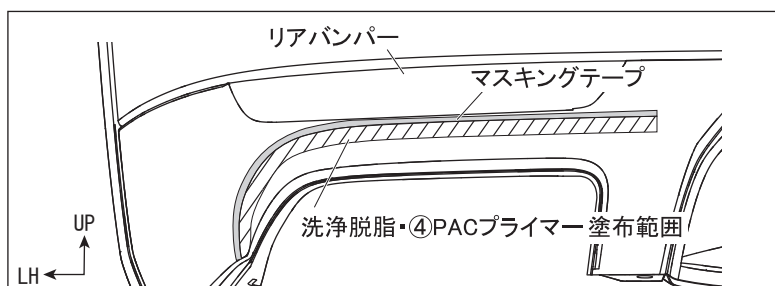

6. リアバンパーの両面テープ貼り付け部（左図斜線部）を洗浄脱脂し、④PACプライマーを塗布します。

PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は、速やかに拭き取ってください。また、塗布後は常温で10分以上放置し乾燥させてください。

〔裏面視〕

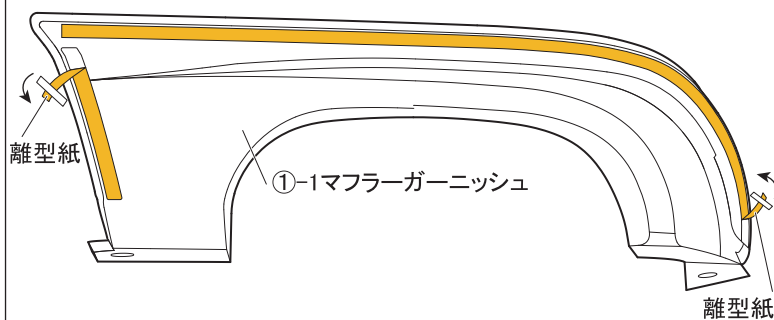

7. ①-1マフラーガーニッシュ裏側の両面テープ離型紙を30mm程度剥がし、表側へ折り返してマスキングテープで固定します。
(左右各2ヶ所)

接着力を向上させる為、両面テープの貼り付け時には、作業環境が15℃以上の状態で行ってください。温度が低い時は、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。

8. マスキングテープを全て剥がします。

9. ①-1マフラーガーニッシュを車両に仮あてし、1.で取り外したリアバンパー下面の車両ファスナー(左右各1ヶ所)、②アプセットボルトと③フランジナット(左右各1ヶ所)で仮締めします。

10. ①-1マフラーガーニッシュの両面テープ離型紙を左図矢印の方向に引き抜きながら、貼付け面を十分に圧着します。

- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

11. 9.で仮締めした②アプセットボルトと③フランジナット(左右各1ヶ所)を本締めします。

締め付けトルク〔参考値〕

③フランジナット: (3.3N・m～4.3N・m)

圧着の際は、リアバンパー裏側に手を入れて表裏双方からテープ位置をしっかりと圧着してください。

【断面イメージ図】



3. 取付け後の確認

1. 隙がないか確認します。

・隙がある場合は③フランジナットとファスナーをゆるめて、マフラーガーニッシュを調整し、十分に圧着したうえで、再度、各部を締め付けてください。

2. 各部の③フランジナットが確実に締まっているか確認します。