

Styling Kit KM-07 AX

ボンネットデカール No.KMA1 V3 0B0

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット KM-07”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX-5(KM系) 全車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

⚠ 警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

⚠ 注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法是絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。

●本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	ボンネットデカール	PVC	1	②	取付・取扱説明書	本書	1



※ 用意する道具

スキージー …貼付け時のエア抜き、圧着に使用します。

霧吹き …施工液の吹付けに使用します。

中性洗剤 …水道水で 0.1 ~ 0.5 %程度に希釈して施工液とします。


マスキングテープ

②



2.ボンネットデカールの貼付け

本書は主に車両左側で記載しています。

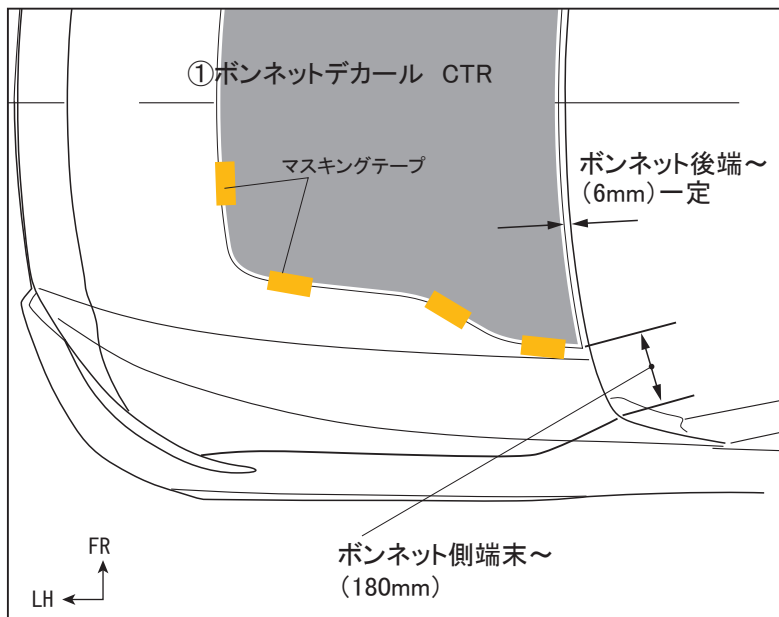

1. 貼付け面となるボンネットを清掃・脱脂します。
2. 図を参照しながら、ボンネットに
①ボンネットデカール CTR を配置し、前後左右のバランスを整えます。


※参考寸法はデカールの透明アプリケーター周囲での数値です。

※車両個体差がありますので、製品が左右均等となるように配置してください。）

3. 位置が決定したら、ボンネットの半分側のみをマスキングテープで仮固定します。

4. 裏面中央部の離型紙を剥がし、固定した位置でずれないように貼り付けます。

(※図はCX-60)

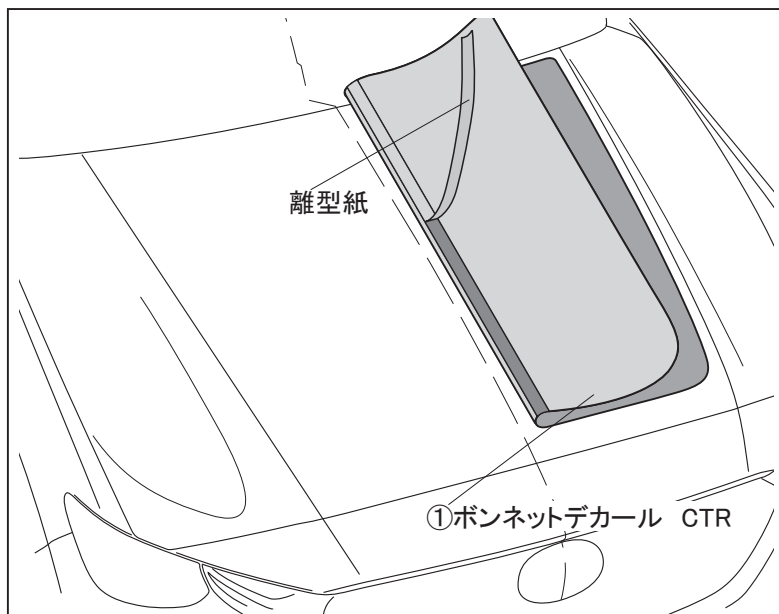



接着力を向上させる為、作業環境が15℃以上の状態で行ってください。

温度が低い時は、作業面をドライヤー等で温めてから作業を行ってください。

5. 車両右半分の離型紙を全て剥がします。

(※図はCX-60)

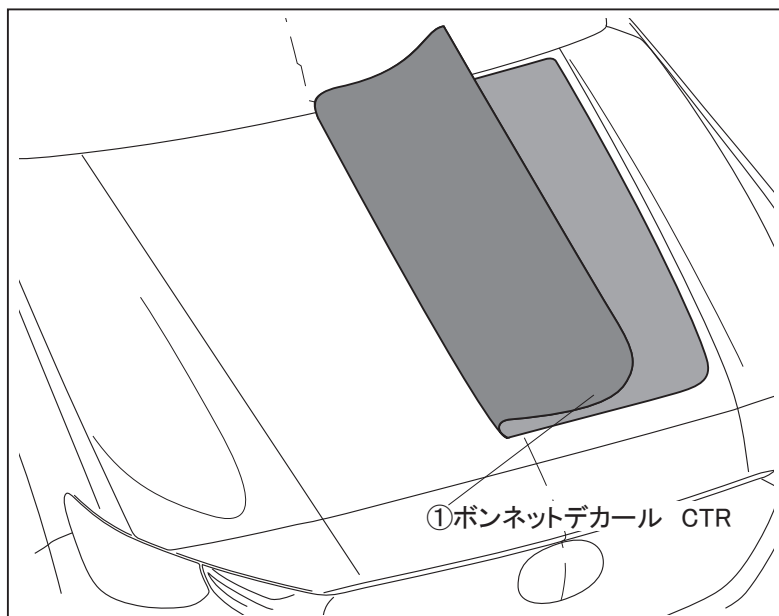

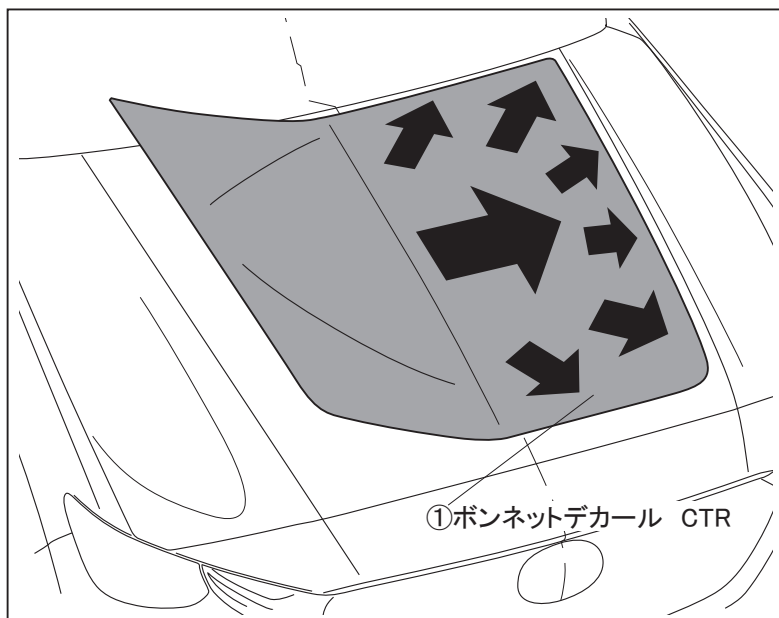

(※図はCX-60)

6. 手のひらや大きめのスキージを使って、空気を中心から外側へ抜くように貼り付けてください。

反対側の端(※部)がたるまないように軽く引きながら行います。

7. 反対側も同様に行い、貼り付けてください。

8. 最後にマスキングテープを剥がして完成です。

- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

※ スキージの滑りが悪い等、作業性が悪い場合には、表面から霧吹きで施工液をスプレーしたのち、作業して下さい。

※ ただし、糊面側に水分が入り込むと接着が低下や、気泡残りの原因になりえますので、できるだけドライ状態で作業して下さい。



■施工液

…中性洗剤を水道水で0.1～0.5%程度に希釈して施工液とします。

3. 取付け後の確認

1. 一度貼り付けたデカールを剥がすと、伸びたり接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
2. 貼付け後は接着力が不安定なため、車両移動による強い振動や強い風圧に注意し、力を加えたり洗車や雨など水が掛からないようにしてください。
15℃以上の環境下での24時間放置を推奨いたします。
3. 高圧洗車を行う際にはデカールのエッジ正面に水を当てないようにしてください。
エッジ部に高い水圧がかかるとデカールが剥がれる恐れがあります。
4. デカール面をかたいブラシなどでこすらないでください。デカールが損傷する恐れがあります。