

この度は、オートエクゼ サンシェードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

ロードスター(ND系) 全車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △警告マークと △注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

△警告：警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

△注意：注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法是絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ


●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	サンシェード	ポリエステルタフタ	1	③	取付/取扱要領書	本書	1
②	収納ケース	ターポリン	1				

①

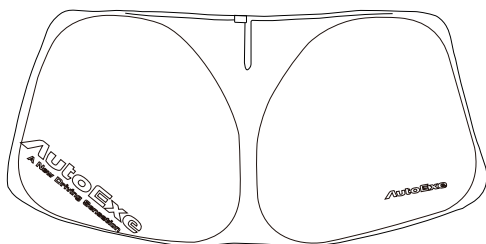

②



③



△ 取扱い上の警告

●本品を装着したままでの走行は絶対に行わないで下さい。視界不良となり大変危険です。

●収納ケースから取り出す際にサンシェードはバネの力で急激に開きます。顔や周囲の人・物に近づけた状態で取り出さないでください。

●収納ケースから取り出す際や広げる際は、本体を両手でしっかり持ち、ゆっくりと開いてください。

△ 取扱い上の注意

●耐候性には配慮しておりますが、使用状況によっては退色が早まる場合がありますのでご了承ください。

●本品は洗濯、ドライクリーニングはできません。


汚れた場合は、中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布でやさしく拭いてください。

●有機溶剤、酸性及びアルカリ性の洗剤は使用しないでください。

2. サンシェードの取付け


[裏面視]

拡大図

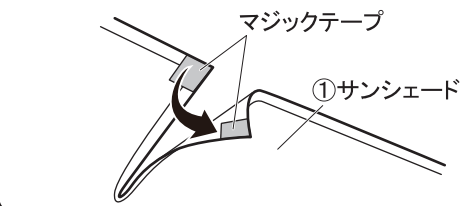

- ①サンシェードのマジックテープを外します。

- ①サンシェードをフロントガラスにあてがい固定します。
この際、A→B→Cの順で、調整しながら位置を決めます。


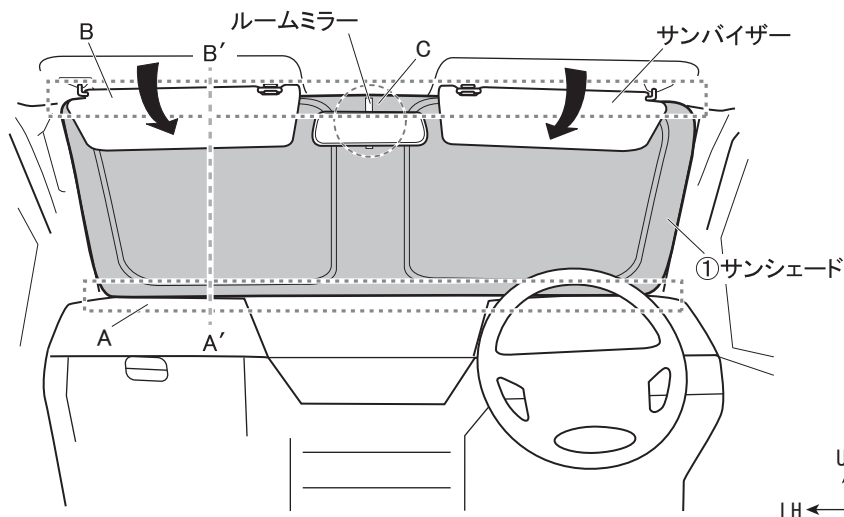


[A] [B]

A'-B' 断面図


- ①サンシェードをフロントガラスにあてがい、下辺のバネ材箇所をインストルメントパネルの前端まで差し込みます。

A部断面 拡大図

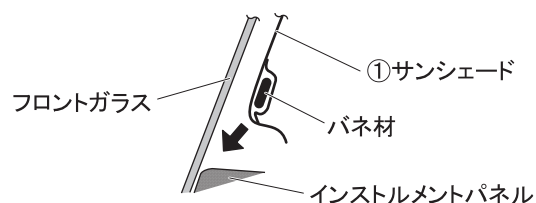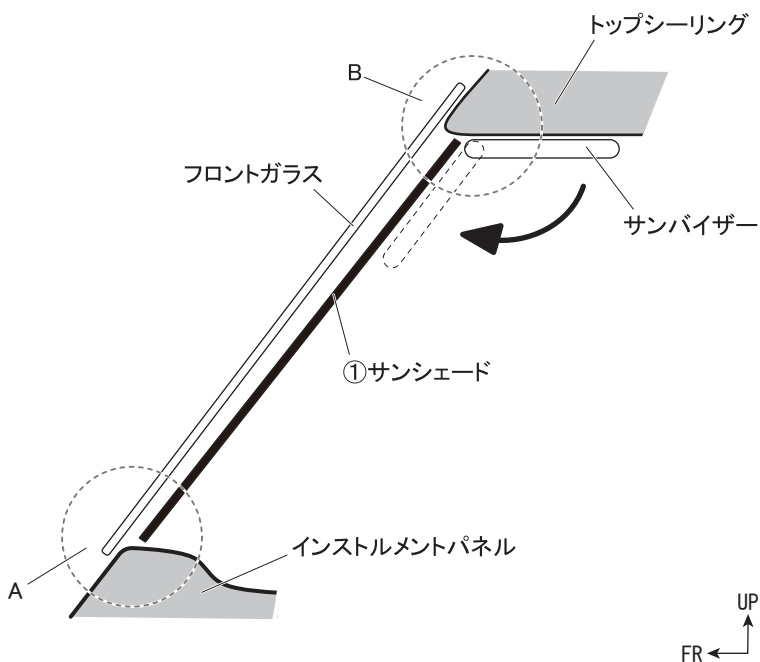


- ①サンシェード上辺のバネ材箇所をトップシーリングとサンバイザーで挟むようにサンバイザーを下げて抑えます。

B部断面 拡大図

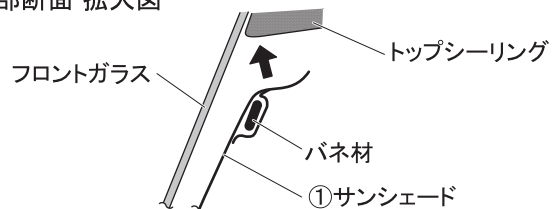


- ①サンシェードのマジックテープを留めます。

[C]

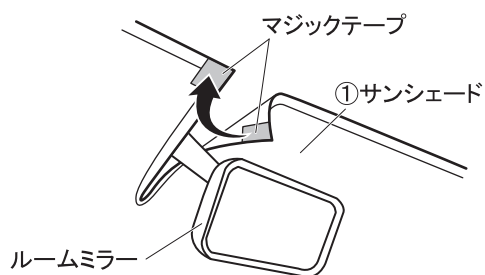

3. サンシェードの収納


下図に示す手順で①サンシェードを畳み、②収納ケースに収納します。

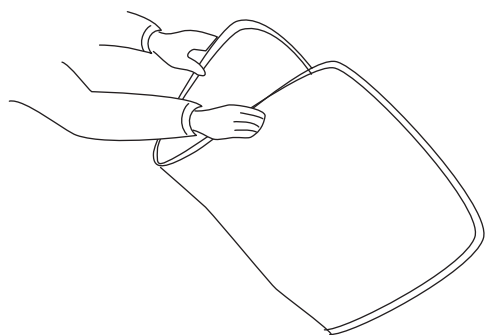


1. 2つに折りたたむ

⚠ 注意


濡れた状態で収納するとカビ等が発生し異臭がでる恐れがあるので乾かしてから収納してください。

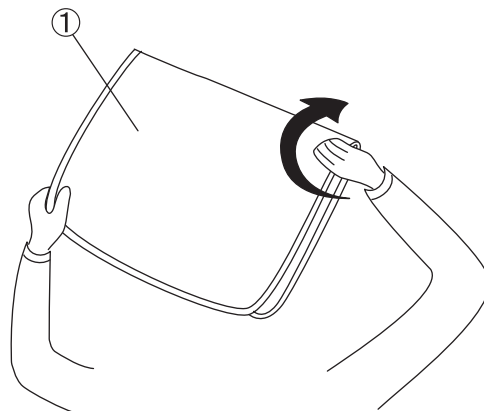

2. 片側を逆手で持ってひねる

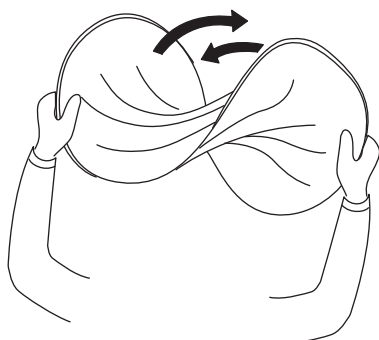


3. ひねりながら中央に寄せる
(両手を合せる方向に閉じる)

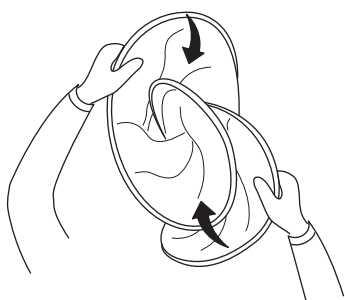

4. 円形になるように閉じる


👉 アドバイス

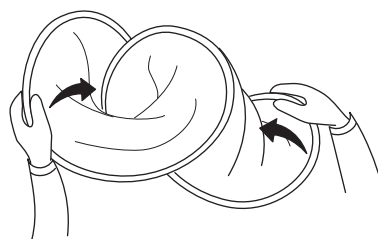

円を3つ作りながら中央に寄せる。



5. ②収納ケースに入る大きさに整える

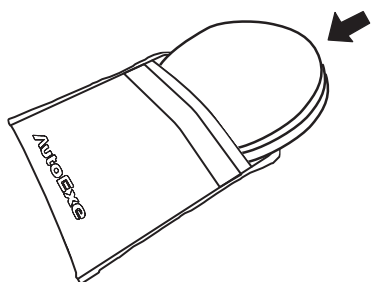

6. ①サンシェードを②収納ケースに入れる

⚠ 警告

無理に折りたたむと、バネ材が変形・破損する恐れがあります。絶対に無理な力を加えないでください。