

K&N エアフィルター クリーニング方法

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152



K&N製エアフィルターのクリーニングには、別売りの専用メンテナンスキットをご使用ください。(ラムエアインテークシステムには付属しています。)

部品番号： A00095A

税抜価格： ￥2,700

キット内容： フィルターウォッシャー / フィルターオイル



1. エアフィルターを車両から取外し、柔らかいブラシ等で大きめのゴミを取り除きます。



2. フィルターウォッシャーをフィルターにタププリ吹付けます。



3. 30分程度放置します。(汚れの度合によって時間は調整して下さい。)



4. フィルターのエンジン側から外側へ、弱い水流ですすぎます。(この時、絶対に強い水圧ですすぎないで下さい。) 汚れが残っている場合は、2～4の作業を繰り返します。




5. フィルターよく振って水を切り、日陰干しで乾燥させます。



6. フィルターが乾きましたら、フィルターのひだに沿って外側より軽くフィルターオイルをスプレーし、5分程度放置します。



7. 5分ほど放置すると全体にオイルが染み込み、広がりますのでこの時点でオイルを塗りすぎないように注意して下さい。

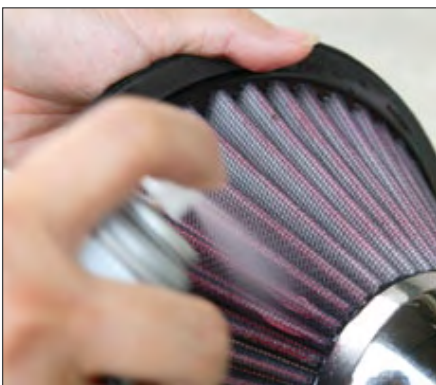

8. 5分ほど経過しても白い箇所があるようであれば、その部分に再度軽くスプレーして下さい。



9. 白い部分が無くなればクリーニングは終了です。クリーナーケース内側をきれいに清掃してからフィルターを車両に取付けます。